



LUCCA WIFI DAB+ RADIO

Ref. nr.: 102.252, 102.253, 102.255



**INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ**

V3.4

INDEX

ENGLISH	5
UNPACKING INSTRUCTION	6
POWERSUPPLY	6
CONTROLS	6
REMOTE CONTROL	7
USING REMOTE CONTROL	7
USING CONTROL BUTTON ON THE RADIO UNIT	7
BEFORE YOU START	8
GETTING STARTED	8
NETWORK SETUP	8
OVERVIEW OF FEATURES AND FUNCTIONS	8
INTERNET RADIO	9
MEDIA CENTRE	10
DAB +	10
FM RADIO	10
BT PLAYBACK	11
AUX IN	11
CD PLAYER	11
USB PLAYBACK	11
MICRO SD PLAYBACK	12
ALARM SETTING	12
SLEEP TIMER	12
CONFIGURATION	12
REMOTE CONTROL VIA PC / SMART PHONE	15
HELPFUL TIPS	16
TROUBLE SHOOTING	17
NEDERLANDS	18
UITPAKKEN	19
AANSLUITSPANNING	19
BEDIENING	19
AFSTANDBEDIENING	20
GEbruik VAN DE AFSTANDBEDIENING	20
GEbruik VAN DE BEDIENINGSKNOP OP DE RADIOAPPARATUUR	20
VOORDAT JE BEGINT	20
AAN DE SLAG GAAN	21
NETWERK INSTELLING	21
OVERZICHT VAN KENMERKEN EN FUNCTIES	21
INTERNET RADIO	22
MEDIA CENTRE	23
DAB+	23
FM RADIO	24
BT AFSPELEN	24
AUX IN	24
CD SPELER	25
USB PLAYBACK	25
MICRO SD	25
ALARM INSTELLEN	25
SLEEP TIMER	25
CONFIGURATIE	26
BEDIENING VIA PC/SMARTPHONE	28
TIPS	29
PROBLEEMOPLOSSING	30
DEUTSCH	31
AUSPACKEN	32
NETZANSCHLUSS	32
BEDIENUNG	32
FERNBEDIENUNG	33
VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG	33
ÜBER DIE STEUERTASTE AUF DEM RADIOGERÄT	33
BEVOR SIE BEGINNEN	34
ERSTE SCHRITTE	34
NETZWERK-EINRICHTUNG	34
ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN	34
INTERNETRADIO	35
MEDIA ZENTRUM	36
DAB+	36
FM RADIO	37
BT WIEDERGABE	37
AUX ANSCHLUSS	38
CD-SPIELER	38
USB	38
MICRO SD-WIEDERGABE	38
ALARMEINSTELLUNG	38
SLEEP TIMER	39
KONFIGURATION	39
FERNBEDIENUNG ÜBER PC / SMART PHONE	41
HILFREICHE TIPPS	42
FEHLERSUCHE	43
ESPAÑOL	44
INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE	45
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	45
CONTROLES	45
CONTROL REMOTO	46
USO DEL MANDO A DISTANCIA	46
USO DEL BOTÓN DE CONTROL EN LA UNIDAD DE RADIO	46
ANTES DE QUE EMPIECES	47
EMPEZANDO	47
CONFIGURACIÓN DE RED	47
VISIÓN GENERAL DE CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	47
RADIO POR INTERNET	48

MEDIA CENTER	49
DAB+	49
RADIO FM	50
REPRODUCCIÓN BT	50
AUX IN	50
CD PLAYER	50
USB PLAYBACK	51
MICRO SD PLAYBACK	51
AJUSTE DE ALARMA	51
TEMPORIZADOR DE SUEÑO	51
CONFIGURACIÓN	52
CONTROL REMOTO VIA PC / SMART PHONE	54
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	55
CONSEJOS ÚTILES	56
FRANÇAIS	57
DEBALLAGE	58
ALIMENTATION	58
REGLAGES	58
TELECOMMANDE	59
UTILISATION TELECOMMANDE	59
UTILISATION BOUTON DE REGLAGE SUR LA RADIO	59
AVANT DE DEMARRER	59
DEMARRER	60
CONNEXION RESEAU	60
PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS	60
RADIO INTERNET	61
MEDIA CENTER	62
DAB+	62
FM RADIO	62
LECTURE BT	63
AUX IN	63
CD PLAYER	63
PLAYBACK USB	63
MICRO SD PLAYBACK	64
REGLAGE ALARME	64
MINUTERIE DE SOMMEIL	64
CONFIGURATION	64
TELECOMMANDE VIA PC / SMART PHONE	67
ASTUCES	68
PROBLEMES	69
POLSKI	70
ROZPAKOWANIE	71
ZASILANIE	71
ELEMENTY STERUJĄCE	71
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	72
KORZYSTANIE Z PILOTA	72
KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW NA URZĄDZENIU	72
ZANIM ZACZNIESZ	73
ROZPOCZĘCIE	73
KONFIGURACJA SIECI	73
PRZEGLĄD FUNKCJI I MOŻLIWOŚCI	73
RADIO INTERNETOWE	74
CENTRUM MULTIMEDIÓW	75
DAB+	75
RADIO FM	75
ODTWARZANIE BT	76
AUX IN	76
ODTWARZACZ CD	76
ODTWARZANIE USB	76
ODTWARZANIE MICRO SD	77
USTAWIENIA ALARMU	77
SLEEP TIMER	77
KONFIGURACJA	77
STEROWANIE PRZEZ PC / SMARTPHONE	80
POMOCNE WSKAZÓWKI	81
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	82
ČESKY	88
VYBALENÍ	89
NAPÁJENÍ	89
OVLÁDÁNÍ	89
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	90
POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	90
POUŽITÍ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA NA RÁDIU	90
NEŽ ZAČNETE	91
ZAČÍNÁME	91
NASTAVENÍ SÍTĚ	91
PŘEHLED FUNKCÍ A VLASTNOSTÍ	91
INTERNETOVÉ RÁDIO	92
MEDIA CENTRE	93
DAB+	93
FM RÁDIO	93
PŘEHRÁVÁNÍ BT	94
AUX IN	94
CD PŘEHRÁVAČ	94
PŘEHRÁVÁNÍ USB	94
PŘEHRÁVÁNÍ MICRO SD	95
NASTAVENÍ BUDÍKU	95
SLEEP TIMER	95
KONFIGURACE	95
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘES PC / SMARTPHONE	98
UŽITEČNÉ TIPY	99
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	100

ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Audizio product. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit fully from all features.

Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.

- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or damaged mains lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a longer period of time, unplug it from the mains. The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room temperature before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or outdoors.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Do not force the controls.
- This unit is with speaker inside which can cause magnetic field. Keep this unit at least 60cm away from computer or TV.
- If this product have a built-in lead-acid rechargeable battery. Please recharge the battery every 3 months if you are not going to use the product for a long period of time. Otherwise the battery may be permanently damaged.
- If the battery is damaged please replace with same specifications battery. And dispose the damaged battery environment friendly.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet match. If you travel, make sure that the mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can transport the unit in safe conditions.



This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard.



This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.

The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their guarantee!

NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Audizio cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UNPACKING INSTRUCTION

CAUTION! Immediately upon receiving the product, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damage from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packing materials. In the event that the product must be returned to the factory, it is important that the product be returned in the original factory box and packing. If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.


POWERSUPPLY

On the label on the backside of the product is indicated on this type of power supply must be connected. Check that the mains voltage corresponds to this, all other voltages than specified, the light effect can be irreparably damaged. The product must also be directly connected to the mains and may be used. No dimmer or adjustable power supply.



Always connect the device to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the device has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.

CONTROLS

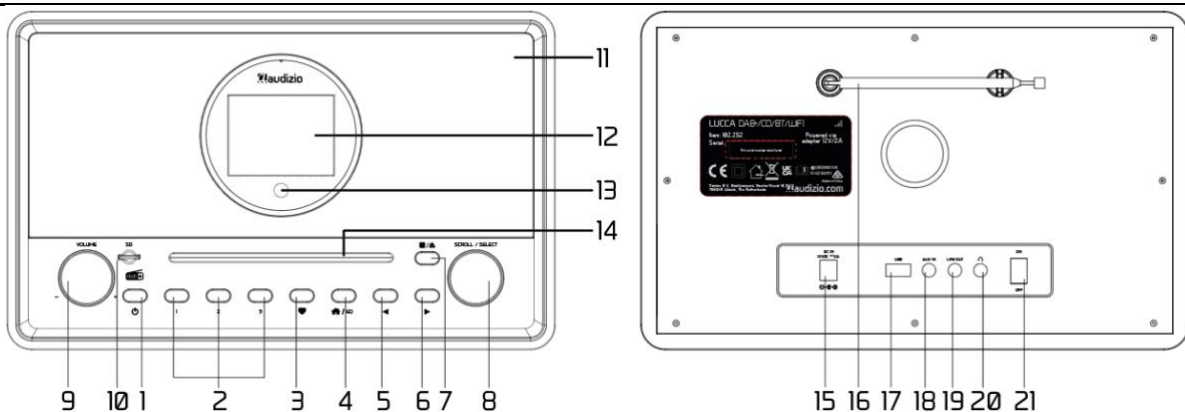

1. **Power**
On/standby
2. **Quick preset 1-3**
Press and hold to preset the currently playing station. Press to recall the saved station
3. **Favourite**
Press and hold to preset particular station to favourite list
Press to recall the favourite list
4. **Home/EQ**
Access the home screen/press this button to return to the playing screen. Press and hold to access the EQ settings
5. **Left ◀**
Back to previous menu/left cursor
[Internet radio/DAB/FM]
Short press to return to the last level of the menu
Press and hold to skip to the previous preset / station
[Media player: UPnP/USB/CD/Micro SD]
Short press to return to the list of media files. Press and hold to rewind the track
[BT]
Press and hold to exit the BT mode
6. **Right ▶**
Next menu/right cursor
[Internet radio/DAB/FM]
Under the radio playing display, short press repeatedly to view the radio info/display the big time clock
Press and hold to skip to the next station/preset
Under My Favorite list, short press to enter edit menu
[Media player UPnP/USB/CD/Micro SD]
Press and hold to fast forward
[BT]
Press and hold to disconnect the paired device
7. **Stop/Eject (CD)**
Press to stop CD playback. Press and hold to eject the disk
8. **Scroll/Select**
Rotate to scroll up/down on the menu. Press to confirm / select menu options
[FM]
Rotate the knob to manual tune FM frequencies

[Internet radio/DAB]
Rotate to change to next/previous station

[Media player UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]

Rotate to skip to next or previous track. Press to pause/play the music

9. Volume control

Rotate to adjust the volume level. Press to mute

10. Micro SD memory card slot

11. Speaker

12. 2.8" color display

13. Infrared sensor for remote

14. CD disk slot

15. DC IN Jack

16. Telescopic antenna

17. USB port (for playback only)

18. Aux in jack 3.5 mm

19. Line output

20. Earphone jack 3.5 mm

21. Power on/off switch

REMOTE CONTROL

: Press to toggle between Standby and Operation

: Mute

0-9: Input index number on the list / input characters for WiFi password

: Preset the current playing station to Favorite

: Cursor up

: Cursor left / back to previous menu

: Alarm button

: Sleep Timer

Mode: Switch between radio modes

: Home

: Previous station on the list/previous track on media sources

: access network info of the radio unit

: Recall the favorite list

OK: Confirm button

: Cursor right

: Cursor down

Vol+: Volume up

Vol-: Volume down


EQ: Equalizer

: Next station on the list/next track on media sources

: Play/pause for media sources, Play/stop for Internet radio

Dimmer: Access the Dimmer menu to adjust the brightness of the display

Info: Quick access to Network and System information

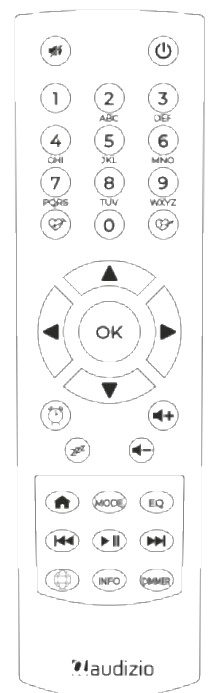

ENTERING THE PASSWORD FOR YOUR WIRELESS NETWORK

Using Remote control

On the alpha-numeric keypad, press the button repeatedly to cycle through the characters assigned to each button (see the list below). Press [OK] to input the next one.

Button 1: 1 !@#\$%^&*()_+[]{};:'"\|,./<>?

Button 2: 2ABCabc

Button 3: 3DEFdef

Button 4: 4GHIghi

Button 5: 5JKLjkl

Button 6: 6MNOnno


Button 7: 7PQRSpqrs

Button 8: 8TUVtuv

Button 9: 9WXYZwxyz

Button 0: 0

Alternatively, use the ▼ and ▲ button to select the character, press [OK] to input the next one. When done, move the cursor to the ✓ mark, and press OK to confirm.

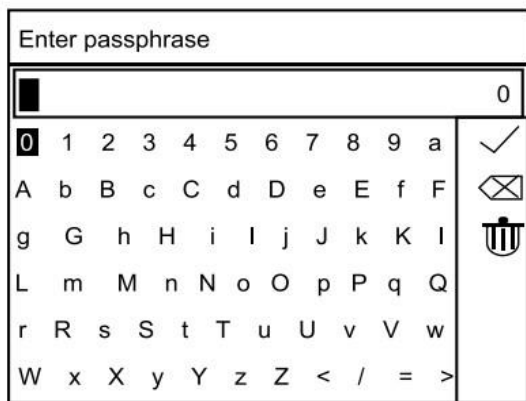

Using control buttons on the radio unit

Rotate the [Scroll/Select] knob to scroll through the characters, highlight it and push the [Scroll/Select] knob to input the next one. When done, scroll to the ✓ mark and push the [Scroll/Select] knob to complete the entry.

Note: The password is case sensitive.

BEFORE YOU START

Please ensure the following is ready: You have a broadband internet connection. A wireless broadband router is connected to the internet successfully. The radio supports Wireless B, G and N connection (Wireless N router can also be used with the setting on B or G). You know the Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi Protected Access (WPA) data encryption code/password. You need to key in the correct code when the radio is connected to the wireless router for network connection. If you do not know the code/password, please contact the person/technician who set up the router/network for you. The radio can work via Wireless network connection (Wi-Fi connection).

GETTING STARTED

- Remove internet radio from the package box.
- Plug in the power adapter and switch the Power on/off switch (on the rear cabinet) to ON.


Caution: Use only the adaptor supplied with the radio. Connecting a power supply with a different rating can cause permanent damage to the radio and may be hazardous.

SETTING UP THE NETWORK (WPS)

If your Wi-Fi router has a WPS button, you can choose the "WPS button" option to quickly connect to the Wi-Fi network.

Suggest placing the radio near to the Wi-Fi router for the setup. Select the "WPS button" option on the radio, press OK on the remote, or push the [Scroll/Select] knob on the radio unit to confirm.

Meanwhile, press the WPS button on the Wi-Fi router, it will start connecting with the radio. Once the connection is made, it will display "Association complete".

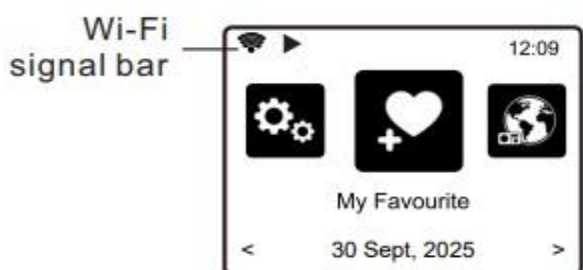

OVERVIEW OF FEATURES AND FUNCTIONS

Press [Home/EQ] to enter the home screen. Scroll by rotating the [Scroll/Select] knob or by pressing the [◀▲/▶▼] buttons on the remote:

My Favorite - Shows the list of favorite stations which have been assigned to the presets. There are up to 150 presets available.

Internet Radio - Start exploring the worldwide radio stations and music here.

Media Centre - You can browse and stream music from your network via UPnP or DLNA compatible devices.

DAB+/DAB Radio - Pick up DAB+ and DAB radio signal if available in your local area (no internet connection required).

FM Radio - Receive ordinary FM radio stations in your local area (no internet connection required).

BT - BT playback, to play audio stream from another BT enabled device after pairing.

AUX-IN - Plays music from external media devices after connecting them to the AUX-IN jack.

CD Player - Play CDs.

USB - Play music from USB drive.

Micro SD - Plays music from Micro SD card.

Alarm - Alarm clock. Two alarm settings available.


Sleep Timer - Enable the timer to turn the radio in standby after the selected time elapsed.

Configuration - More options/settings available to personalize as you desire.

Podcasts - Explore a wide range of podcast programs from around the world.

INTERNET RADIO

On the home screen, choose Internet Radio and you will find the options below:

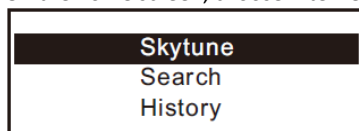

Skytune

Select Skytune to start enjoying thousands of radio stations over the world. You can filter your search by Region, Music genre and talks. The Local Radio let you access quickly the stations available in your local area through internet connection.



Note: You can change the Local Radio area under Configuration> Local radio.

When you scroll along the list of Globe All and want to quickly reach to a certain point of the long list, input the index number on the remote control to quickly jump to that point. For example, on the remote control, input 28 and press OK, it will highlight the station no. 28.

Search

Instead of browsing the radio station list, you can input a few characters of the desired station to filter out / short list the stations.

History



The radio memorizes the stations you have listened up to 99 stations. If you have listened more than 99 stations, it will supersede the first station that you have listened.

Start playing internet radio

When a radio station starts playing, more radio information can be displayed. Press the [▶] button in the state of the playing screen below:



Every time you press the [▶] button, it will toggle between the big clock and the radio channel information:

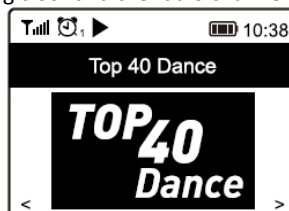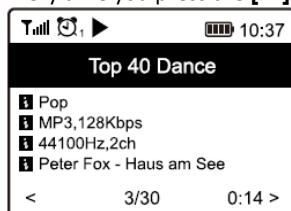


My Favorite

This is to show the list of your Favorite stations which have been assigned to the presets.

Preset a station

When a radio station is playing, press the [♥] button on the remote control or press and hold [♥] on the unit, you will see the [♥] icon appear as below. It means the station is added to the Favorite list.

Preset icon

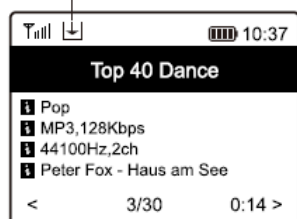

The new added station will always show in the last item on the Favorite list. You can store up to 150 presets.

Recall a station

Press the [] button on the remote control or press the [] briefly on the radio unit to recall the list of presets or navigate to **My Favourite** on the home screen and select it to confirm.

Edit your favorite list

On the Favorite list, choose the radio station you want to edit then press the [] button on the remote control (or press [] on the unit). It will enter the Edit menu with the following options:

- Move down - To move down the ranking of a station
- Move up - To move up the ranking of a
- Delete - To delete a particular station
- Move to top - To move a station to the top of the favorite list
- Move to bottom - To move a station to the bottom of the favorite list

MEDIA CENTRE

The device supports UPnP and is DLNA-compatible. This provides the opportunity to stream music from your network. However, this requires you to have a compatible device in your network that can function as a server. This can be e.g., a network hard drive or a conventional PC with e.g., Windows 8 via which access to the shared folder or media sharing is permitted. The folders can then be browsed and played on the radio.

Note: Please make sure your computer laptop is on the same Wi-Fi network as the Radio before you start using this function.

Music streaming

- Once the UPnP/DLNA compatible server is configured to share media files with your radio, you can start streaming music.
- On the home screen, select **Media Centre and choose UPnP**.
- It may take a few seconds for the radio to complete the scan for available UPnP servers. If no UPnP servers are found, it will show **Empty List**.
- After a successful scan is done, select your UPnP server.
- The radio will show the media categories available from the UPnP server, e.g. 'Music', 'Playlists' etc.
- Choose the media files you wish to play. You can set the mode of playback under **Configuration > Playback setup**.

My Playlist

You can make your own playlist for the UPnP music files. Choose and highlight the song you want to add to playlist, press and hold the [**Scroll/Select**] knob or press and hold the [**OK**] button on remote, until the sign appears. The song will be added to **My playlist**.

Clear My Playlist

Remove all songs in “My Playlist” to allow a new playlist to be prepared.

Note: If you have DLNA compatible servers available, follow the steps described above to browse the audio files from DLNA compatible device on the radio to play.


DAB +

If there is Digital Audio Broadcasting (DAB) in your area, the Radio can pick up the DAB stations as well (no internet connection is required). The radio supports both DAB and DAB+.

Place the radio close to the window and extend the antenna as far as it can go to get the best reception. Sometimes you may need to adjust the direction of the antenna to improve reception.

On the home screen, scroll to **DAB Radio** or use the [**Mode**] button on remote to switch to DAB Radio. Press [**OK**] to start.

It will ask whether you want to **Scan DAB Station**. Press [**Scroll/Select**] to start scanning and it will show the progress on the number of channels received. When it is done, a preset page will be displayed for your action.

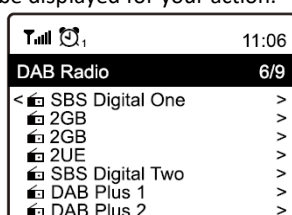

You can select the channel and start listening to it. Whenever you want to add to My Favourite, press the button on remote or press and hold the [] button on the unit, and it will add to the favourite list.

Press the [] button to return to the Preset list.


Note: When a DAB radio is playing, press the [] button to view more radio information, each time you press the [] button, it will display various information at a time such as radio frequency, rolling texts (if available) and big time clock. New digital radio stations should be picked up automatically by the radio if they are part of a multiplex you already received. Otherwise, you need to do the Preset Scan again.

FM RADIO

To receive the ordinary FM stations (no internet connection is required), place the radio close to the window and extend the antenna as far as it can go to get the best reception. You may need to adjust the direction of the antenna to improve reception.

On the home screen, scroll to FM Radio or use the [Mode] button on remote to switch to FM Radio. Press [Scroll/Select] to start.

It will ask whether you want to Scan FM Station. Confirm to start scanning and it will show the progress on the number of channels are found. When it is done, it will automatically save the found channels on presets and display the list for your action.

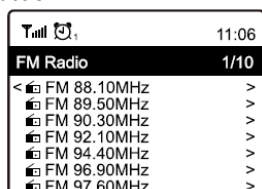


You can select the channel and start listening to it. Whenever you want to add to **My Favourite**, press the [] button on remote or press and hold the [] button on the unit, and it will add to the favourite list.

Press the [] button to return to the Preset list.

Note: When it is playing FM radio, press the [] button to view more radio information. Each time you press the [] button, it will display various information at a time such as radio frequency and big clock display.

Manual Tune

To manual tune to the frequency, rotate the [Scroll/Select] knob and press [OK] to confirm.

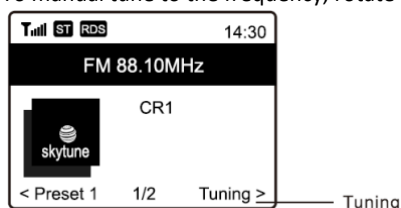

BT PLAYBACK

Before transmission between your BT device and the radio is possible, both devices must be coupled. This process is called "pairing". The radio is served as a receiver, to receive music stream to play on the radio.

If you have already coupled to a BT device before, this connection will be restored automatically when both devices are in range and BT operation has been selected on the radio. "Pairing" does not have to be repeated. This function may need to be activated in your BT device, however.

- Push the Menu button to display the selection menu for the different operating modes.
- Use the up/down button to select the operating mode BT and push the dial switch.
- Switch your BT device to which you want to connect the radio on and activate the pairing mode here. The device scans for BT devices in the reception range.
- When the radio is found, your BT device shows its name Audizio Lucca-V2-XXXX (the XXXX is an identification code for your radio unit).
- Select the radio at your BT device.
- Start playback on your BT device.
- Playback now takes place using the radio.

AUX IN

You can listen to the music stored in other audio device or smart phone on the radio, through the connection to the 3.5 mm aux-in jack on the rear side. Use the cable with both ends in 3.5 mm pin, one end to the aux-in jack on the radio, the other end to the earphone jack on the audio device or if it has line out socket.

CD PLAYER

The CD drive on the radio is a slot-in type. Gently insert the CD into the slot (with label side up) and it will be taken in automatically. It will take a moment to read the disc before it starts playing the first track.

Skip to the next or previous track by rotating the [Scroll/Select] knob. Press and hold the [] or [] buttons to fast forward / rewind. To pause/play the music, press in the [Scroll/Select] knob.

Press the [■/▲] to stop playing or long pressing the button to eject the CD.
The radio will switch to CD mode when a CD is inserted.

USB PLAYBACK

Another option to listen to your favorite music is via a USB disk drive. Insert the USB drive into the port at the back of the radio. Press the [🏠] button and navigate to "USB", press [OK] to confirm. It will take a moment to read the USB drive before it starts playing the music.

Skip to the next or previous track by rotating the [Scroll/Select] knob. Press and hold the [◀] or [▶] buttons to fast forward / rewind. To pause/play the music, press the [Scroll/Select] knob.

Note:

If a USB drive is not recognized, the list of files on the drive is corrupted or a file in the list is not played, please connect the USB drive to a PC, format the drive and try again. The supported file systems are FAT12, FAT16 and FAT32.

A USB drive requiring high power (more than 500mA or 5V) is not supported. Compatible audio format: Mp3.

MICRO SD PLAYBACK

To play music from a Micro SD memory card, simply insert a Micro SD card into its port on the front of the radio (with label side up). Press the [🏠] button and navigate to "Micro SD", press [OK] to confirm. It will take a moment to read the Micro SD card before it can start playing music.

Skip to the next or previous track by rotating the [Scroll/Select] knob. Press and hold the [◀] or [▶] buttons will invoke fast forwarding / rewinding. To pause/play the music, press the [Scroll/Select] knob.

Note: If a Micro SD is not recognized or does not play properly, the list of files on the device is corrupted or a file in the list is not played, please format the memory card (all the files will be deleted) and try again. The supported file systems are FAT12, FAT16 and FAT32.

Compatible audio format: Mp3.

ALARM SETTING

- Choose **Alarm** from the home screen or press the [🔔] button on the remote control.
- Select either Alarm 1 or Alarm 2, choose **Turn on** to activate the Alarm.
- Follow the alarm wizard instructions to set the alarm.
- The wizard will guide you through the settings below:

Time - Set the time for the alarm.

Sound - You can choose **Wake to Tone**, **My Favourite**, **Wake to FM Radio** or **Wake to DAB Radio** as the alarm source.

Note:

Wake to FM or Wake to DAB Radio - only the preset stations can be used for the radio alarm (if the preset scan has been completed).

Wake to My Favourite - Preset your favorite station before setting this as the alarm source.

Repeat - You can schedule the alarm as you desire: Everyday, Once or multiple days.

Alarm Volume - Adjust the volume of the alarm as you like by rotating the [Scroll/Select] knob or [▲/▼] button on remote.

Alarm duration - There are a number of duration choices available. You can set the preferred duration for the alarm to sound.

When the time is due, it will turn off automatically.


- After the above settings are completed, press the [◀] button to exit and make sure the Alarm is turned on. You will see that the Alarm icon has appeared on the display when activated correctly.

Note: If the selected alarm source is not available, the **Wake to Tone** alarm will be triggered instead.

Stopping Alarm/Activate the Snooze function

When the alarm goes off, press the [🔔] to stop the alarm or press the [Scroll/Select] knob to activate the Snooze feature.


When Snooze is activated, the alarm is muted for 9 minutes and sounds again when the time is due. You can repeat the process multiple times. To stop the Snooze function, press the [🔔].

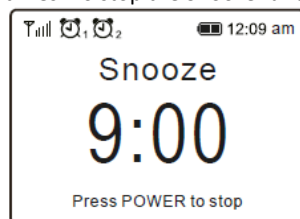

SLEEP TIMER

You can set the timer to let the radio go into standby mode after the selected time elapsed in the range of 15 minutes to 180 minutes.

There are several timer options to choose from. Press [Zz] button on the remote control to set the timer or navigate to Sleep Timer in the home screen. You will see the icon appear on the display when the timer is set.

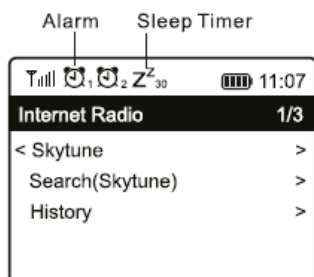

PODCASTS OPERATION

On the Home screen, select "Podcasts" and press OK to confirm. You will find the following options:

Listen again – You can always add a particular episode to "Listen again" to repeat on listening or continue the unfinished part.

To save the episode to "Listen again", press the Preset button  on the remote when it's playing. It will be added to the list. To remove it from Listen again, highlight the episode and press the right button  to edit.

Note: The episode will resume to play from where it left off.

Subscribed – Subscribe your favourite Podcast for easy access to listen to the latest episode. To subscribe to a Podcast, highlight the Podcast and press the right button  then select Subscribe.

To remove the subscription, highlight the podcast and press the right button  to edit.

History – the previous listened episode of the podcasts.

Browse – To browse the list of Podcasts available

Search – Search the Podcast by keywords

Search history – the list of previous search records.

Using remote control to operate more functions. When an episode is playing, you can always skip forward / backward by "press and hold" the   buttons, pressing these buttons briefly will skip to next / previous episode.

Press the  to pause the playback.

CONFIGURATION

Here you will find the complete settings / options available to configure your own radio. On the home screen, navigate to Configuration setting. Press [OK] and you will see a list of options available.

Network

• Wireless Network

» Add wireless network

Scan & select – It will scan out a list of wireless networks around.

WPS button– Choose this option to connect your Wi-Fi router via WPS if the router has a WPS button.

» Remove wireless network

If you have already set up a network and want to remove it, choose this option.

Note – Always bring the radio within 2 meters of the Wi-Fi router for setup.

» AP: []

If you have added more than one network on the radio and want to switch to another one, select this option to change.

» Signal

This is to show the strength of the Wi-Fi Signal of the Wi-Fi router as received by the radio. Usually signal levels lower than -70dBm are at weaker level and if it affects the reception of your radio, you may need to optimize the router location or check any problem of the router itself.

» IP

The IP is set Dynamic by default. Select to change Fixed IP according to your network condition.

» DNS

The DNS is set Dynamic by default. Select to change <Fixed> DNS according to your network condition.

• Network auto on/off

Always on: The WLAN function remains switched on (faster access when switching from DAB or FM mode to Internet radio). Auto off in 15s/30s: The WLAN function shuts down after 15/30 seconds when not in use (to save energy).

• Wireless Channels

Not all of the Wireless channels are available in every country. There may be variation between different countries. Therefore, it is necessary to choose the Wireless channels to ensure the Wi-Fi performs satisfactorily. We have already set the channels according to the requirement in different countries. Choose the country you are staying in from the list to get the correct channel.

- **Network connection test**

In case there are any issues in connecting Skytune, select this option to check out any failed items of the network parameters for further diagnosis.

Date and Time

- **Set date & time**

Enter date and time manually by selecting this option.

- **Time zone**

Set the time zone to synchronize the time automatically to the network time. Coupled with the "set time from network" and "DST (Daylight time saving)" will be adjusted automatically if you choose to use network time.

- **Set Time Format**

Choose either 12-hour or 24-hour notation you prefer.

- **Set clock style**

You can choose the clock display in digital form or Analog style. The selected style will apply in Standby as well as the big clock display in radio playback.

- **Set Date Format**

- **DST (Day Light Saving)**

Enable on/off

- **Set time from network**

This is designed to synchronize a device's clock with a time server. Your radio will synchronize the time server by default every time it powers up and connects to Internet. This ensures a very high degree of accuracy in the radio's clock. You can change to using other time server by inputting the URL address (see below NETWORK TIME server). You can choose not to use the network time by setting "off" in this option.

- **Network time server**

It shows the default time server being used to synchronize the radio device's clock. If you want to set another time server, input the URL to make the change.

- **Set time from DAB**

Choose to synchronize the time with the DAB broadcasts. The accuracy depends on the broadcasting station and may vary by station.

- **Set time from FM**

Choose to synchronize the time with the FM broadcasts. The accuracy depends on the broadcasting station and may vary by station.

Language

The default language is English, you can choose other languages as preferred. Scroll with the [▲ / ▼] buttons on remote or the [Scroll/Select] knob to the item with  and press [OK].

Scroll to highlight and press [OK] to select your language of choice. English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, Polish, Russian are available.

DAB Setup

- **DAB full scan**

You can always carry out a new DAB scan by selecting this option. All current presets and channels will be erased.

- **DAB station list**

The scanned DAB stations will be listed here for management. You can move position or even delete any station. Scroll to the station and press [▶]. A pop-up window will be presented: Move up, Move down and Delete.

FM Setup

- **Scan setting**

Either "All stations" or "strong stations" (with stronger signal) can be selected for the scan.

- **Audio setting**

If the signal is weak and stable stereo reception is not possible, select "Forced Mono" to get better reception.

- **FM full scan**

You can always carry out a new scanning of FM channels by selecting this option. All current presets and channels will be erased. The radio at the lowest frequency of the scanned values will be highlighted. The preset list will be saved unless a new preset scan is carried out.

• FM station list

You can adjust the preset ranking by Move down, Move up or Delete it. Highlight one of the presets and press the [►] button, it will enter the Edit menu.

Always press the [◀] button to return to the Preset list.

Local Radio

The Local Radio region is set to a default value. To change the region, follow the steps below: Select Local Radio and press OK. Choose Manual-set Local Radio to adjust the region setting.

Startup Behaviour

- Menu on wake (start in standby) - stay in Home screen when the radio is waken from standby
- Resume on wake (start in standby) - resume to play when the radio is waken from standby
- Resume playback - resume to play after a power cut
- Start at main menu - stay in main menu after a power cut

Dimmer

You can set the backlight level for the display as you prefer. There are two settings: Mode and Level.

- Mode - Normal or Power Saving
Normal - the display will stay with the same level of brightness all the time without dimming down.
Dim - the display will dim down after 20 seconds, if no input is made on the radio.
- Level - Bright and Dim
Bright - This is to adjust the level of brightness in Normal mode.
Dim - This is to adjust the level of brightness in Dim mode.
- Dimmer in Standby
The display brightness in standby mode can be adjusted manually by turning the rotary knob [Scroll/Select] or pressing the [▼ / ▲] buttons on the remote. If no input is registered within 20 seconds, it will restore to the dim value as set in Configuration.

EQ (Equaliser)

Various music genres can be set.

Buffer Time

Sometimes you may experience uneven playback of the internet radio. This can happen if the internet connection is slow or network congestion occurs. To help improve the situation, you can choose longer buffer time to get a few seconds of radio stream before beginning to play.

The default value is 2 seconds. You can choose 5/10 seconds if you prefer to have a longer buffer time.

Timer

This is to set the volume of the alarm and the duration for the Timer function.

AUX in Gain

If the volume level of the connected auxiliary device is too small even the volume on the device is set to maximum, you may want to adjust the gain to 6dB to achieve a higher volume level.

Reset CD Door

In case the CD cannot be ejected, select this option and choose **Yes** to confirm. It will take a few seconds to release the CD.

Network information

View the network signal and other parameters. To access quickly to this information, press the  button on the remote control.

When you use your PC to manage the My favorite stations, you have to use the IP address, and you can view this info from here. Then type in the IP address (Configuration > Network Information > IP) to your PC's browser input window.

System information

The model number, system MID and software version (App version) can be found here.

Software Update

There may be software release to upgrade features of the radio from time to time. Check the update regularly to keep your radio up to date with the latest software.

Reset to Default

You can do the reset to clear all the settings and return to default settings.

****Please note all the Station presets, Settings and configuration will be erased after you have performed the Reset.**

REMOTE CONTROL VIA PC / SMART PHONE

Experience an easy way to control tuning internet radio channels and manage your favourite list via PC or Smart phone's web browser. The supported browsers are Internet Explorer and Chrome.

- Connect your PC or Smart phone to the same Wi-Fi network as your radio.
- Visit www.skytune.net
- On the home page, click "Browse/Search"
- Browse or enter the name to search the radio channel, a list of internet radio channels will be displayed.
- Click the "♥" symbol



Result for Searching 'dance'



- It will prompt you whether to "Add Favourite" or "Listen to Station". Enter the IP address of your radio (e.g. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.


192 . 168 . 1 . 11

The IP address can be located on the radio unit as follow:

- * On the remote control, press the [] button, choose Network and scroll to IP to view the IP address
- * On the radio, return to the home screen. Navigate to **Configuration > Network Information > IP**

- Select "Listen to Station", click "Send" and the radio unit will switch playing the channel and the "My Favourite" page will pop up on the web browser.

You can then choose to add the playing station to favourite or manage your list by other edit options. Any changes will synchronize to the radio unit immediately.

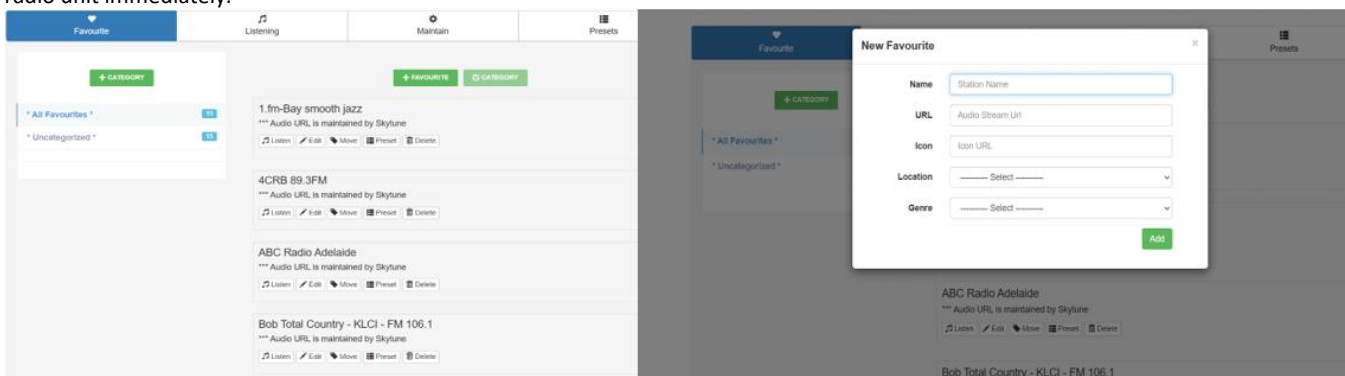

You can also add the radio channel if you know the published audio stream URL with the streaming format as follow:

1. Audio formats: MP3, AAC, AAC+
2. Stream formats: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) and HLS
3. Playlist formats: PLS, M3U
4. Sampling frequency: 44.1 KHz and 48 KHz

HELPFUL TIPS

1. If the Internet Radio keeps re-buffering radio station:

The Internet Radio is streaming the data from the radio station via your broadband connection, if there is a high error rate on your broadband connection, or the connection is intermittent, then it will cause the Internet Radio to pause until the connection is re-established and it has received enough data to start playing again.

If your Internet Radio keeps stopping, please check the DSL modem to ensure that the Broadband line is not suffering a high error rate or disconnections. If you are experiencing these problems, you will need to contact your broadband supplier.

2. What is Buffering?

When playing a stream, the Internet Radio/Media player, downloads a small amount of the stream before it starts playing. This is used to fill in any gaps in the stream that may occur if the internet or the wireless network is busy. The Internet Radio streams music data from the PC while you are listening. If a stream gets blocked or experiences Internet congestion while transferring it may stop/interfere with the quality of play. If this happens, check your internet connection speed- it must be faster than the speed of the streams.

3. My radio is working but some stations cannot be played.

- a) The problem may be due to one or more of the followings:
- b) The radio station is no longer broadcasting.
- c) The radio station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
- d) The radio station has changed the stream arrangement and the link is no longer valid.
- e) The radio station is not broadcasting at the time of the day (not all stations are broadcasting 24 hours throughout the day).
- f) The Internet connection between your radio and the radio station server is too slow or unstable to support the data rate of the broadcast.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Cause	Solutions
Cannot connect to Wi-Fi network	Network down	Confirm that a Wi-Fi or Ethernet Wired connected PC can access the internet (i.e. can browse the web) using the same network. • Check that a DHCP server is available, or that you have configured a static IP address on the radio. • Check that you firewall is not blocking any outgoing ports. As a minimum the radio needs access to UDP and TCP ports 80,443 and 8008, DNS port 53.
	Router restricts access to listed MAC addresses	Obtain the MAC address from Configuration > Information > Network > Wi-Fi MAC and add to the allowed equipment list on your access point. Note: The radio has separate MAC addresses for wired and wireless networks.
	Insufficient Wi-Fi signal strength	Check distance to router; see if a computer can connect to the network in this location • Optimize the distance of the router's location
	Unknown encryption method	Change encryption method on router. The radio supports WEP, WPA, WPA2
	Firewall preventing access	Windows Media Player: varies — non-Microsoft firewalls may require configuration for UPnP.
If your radio can connect to the network successfully, but is unable to play particular stations		• The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone). • The station has too many people trying to attach to the radio station server and the server capacity is not large enough. • The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners. • The update of the link is done regularly. To get the updated list of stations, please access from Internet radio > Skytune. In case a particular stream is still not working, please contact us or Skytune to report the case.
No sound		• Please check if the playback is stopped. Press the OK button on the remote to resume playback. • Adjust the volume • Check if other radio stations have the same problem or just happened on a particular station.

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Audizio product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Indien dit apparaat beschikt over een loodaccu, dient deze tenminste elke 3 maanden opgeladen te worden indien deze voor een langere periode niet wordt gebruikt anders bestaat de kans dat de accu permanent beschadigd.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Audizio geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst, zorgvuldig uitpakken van de doos, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en zijn in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij

inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport), schakel het apparaat niet onmiddellijk in. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/wandcontactdoos.


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de achterzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

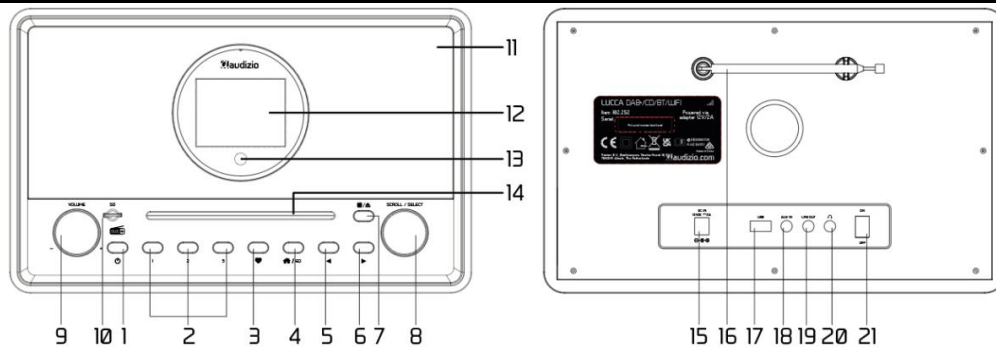


1. **Standby**
Aan / standby
2. **Preset 1-3**
Ingedrukt houden om de momenteel spelende zender voor te programmeren. Indrukken om de opgeslagen zender op te roepen
3. **Favourite**
Ingedrukt houden om een bepaalde zender op de favorietenlijst te zetten
Indrukken om de favorietenlijst op te roepen
4. **🏠/EQ**
Ga naar het beginscherm/ afspeelscherm. Houd deze toets ingedrukt voor toegang tot de EQ-instellingen
5. **Links ◀**
Terug naar het vorige menu/linkercursor
[Internetradio/DAB/FM]
Kort indrukken om terug te keren naar het laatste niveau van het menu
Ingedrukt houden om naar de vorige voorkeuzezender/zender te gaan
[Mediaspeler: UPnP/USB/CD/Micro SD]
Kort indrukken om terug te keren naar de lijst met mediabestanden. Ingedrukt houden om binnen het nummer terug te spoelen
[BT]
Ingedrukt houden om de BT-modus te verlaten
6. **Rechts ▶**
Volgende menu/rechtscursor
[Internetradio/DAB/FM]
Druk tijdens de weergave van de radio herhaaldelijk om de radio-info/tijds klok te bekijken
Ingedrukt houden om naar de volgende zender/voorkeuzezender te gaan
Kort drukken in **Mijn favorieten** om het bewerkingsmenu te openen
[Media player UPnP/USB/CD/Micro SD]
Ingedrukt houden om binnen een nummer snel vooruit te spoelen
[BT]
Ingedrukt houden om de verbinding met het gekoppelde apparaat te verbreken
7. **■/▲ (CD)**
Indrukken om het afspelen van de CD te stoppen. Ingedrukt houden om de schijf uit te werpen
8. **Scroll/Select**
Draaien om omhoog/omlaag te scrollen in het menu. Indrukken om te bevestigen/menu-opties te kiezen
[FM]
Draai aan de knop om handmatig op FM-frequenties af te stemmen
[Internet radio/DAB]
Draai aan de knop om naar de volgende/vorige zender te gaan
[Media player UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]
Draaien om naar het volgende of vorige nummer te gaan. Indrukken om de muziek te pauzeren/af te spelen
9. **Volumeregelaar**
Draai aan deze knop om het volume te regelen. Indrukken om te dempen/demping op te heffen
10. **Micro SD-kaart ingang**
11. **Luidspreker**

12. 2.8" kleurenscherm
13. Infraroodsensor voor afstandsbediening
14. CD ingang
15. DC ingangconnector
16. Telescopisch antenne
17. USB ingang (alleen voor afspelen van bestanden)
18. Aux ingang connector 3.5 mm
19. Lijnuitgang
20. Hoofdtelefoonaansluiting 3.5 mm
21. Aan/uit-schakelaar

AFSTANDBEDIENING

- ⏻ : Drukken op om het apparaat in/uit standby te zetten
- 🔇 : Stilte
- 0-9: Voer het indexnummer in op de lijst / voer de karakters voor het wifi-wachtwoord in
- 📌 : Stel de huidige afspeler in op Favoriet
- ▲ : Cursor omhoog
- ◀ : Cursor links / terug naar het vorige menu
- 🔔 : Alarmknop
- 🕒 : Slaapwekker
- Mode:** Schakelen tussen radiomodi
- 🏠 : Startscherm
- ⏮ : Vorig station op de lijst/vorig nummer bij afspelen van mediabronnen
- 🌐 : Toegang tot netwerk-informatie van de radio-eenheid
- 📌* : Roep de favorietenlijst op
- OK:** Bevestigingsknop
- ▶ : Cursor rechts
- ▼ : Cursor beneden
- Vol+:** Volume omhoog
- Vol-:** Volume omlaag
- EQ:** Equalizer
- ⏭ : Volgende station op de lijst/volgend nummer bij afspelen van mediabronnen
- ⏸ : Afspelen/pauze voor BT / Afspelen/stoppen bij afspelen van internetradio
- Dimmer:** Ga naar het Dimmer-menu om de helderheid van het scherm aan te passen.
- Info:** Snelle toegang tot netwerk- en systeem-informatie

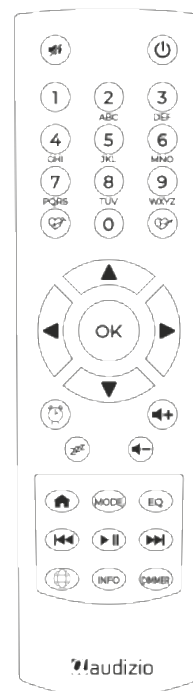

HET WACHTWOORD VOOR UW DRAADLOZE NETWERK INVOEREN

Afstandsbediening gebruiken

Druk op het alfanumerieke toetsenbord herhaaldelijk op de knop om door de tekens te bladeren die aan elke knop zijn toegewezen (zie de onderstaande lijst). Druk op [OK] om de volgende in te voeren.

Knop 1: 1 !@#\$%^&*()_+[]{};:'"\|,./<>?

Knop 2: 2ABCabc

Knop 3: 3DEFdef

Knop 4: 4GHIghi

Knop 5: 5JKLjkl

Knop 6: 6

Knop 7: 7PQRSpqrs

Knop 8: 8TUVtuv

Knop 9: 9WXYZwxyz

Knop 0: 0

U kunt ook de knop ▼ en ▲ gebruiken om het teken te selecteren, druk op [OK] om het volgende in te voeren. Als u klaar bent, verplaatst u de cursor naar de

✓ markering en drukt u op OK om te bevestigen.

Enter passphrase																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a							
A	b	B	c	C	d	D	e	F	f	E							

Bedieningsknoppen op de radio-eenheid gebruiken

Draai aan de **[Kies/Select]** -knop om door de tekens te bladeren, markeer deze en druk op de **[Kies/Select]**-knop om de volgende in te voeren.

Als u klaar bent, scrollt u naar de ✓ markering en drukt u op de knop **[Kiezen/Selecteren]** om de invoer te voltooien.

Opmerking: Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

VOORDAT JE BEGINT

Zorg ervoor dat het volgende klaar is: U heeft een breedband internetverbinding. Een draadloze breedbandrouter is met succes met het internet verbonden. De radio ondersteunt een draadloze B-, G- en N-verbinding (Draadloze N-router kan ook worden gebruikt met de instelling op B of G). U kent de Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA) data-encryptiecode/wachtwoord. U moet de juiste code invoeren wanneer de radio is verbonden met de draadloze router voor de netwerkverbinding. Als u de code/wachtwoord niet kent, neem dan contact op met de persoon/technicus die de router/het netwerk voor u heeft ingesteld. De radio kan werken via een draadloze netwerkverbinding (Wi-Fi-verbinding).

AAN DE SLAG GAAN


- Haal de internetradio uit de verpakking.
- Sluit de voedingsadapter aan en zet de aan/uit-schakelaar (achterkant apparaat) op ON.

Voorzichtig: Gebruik alleen de adapter die bij de radio is geleverd. Het aansluiten van een voeding met een andere stroomsterkte kan permanente schade veroorzaken aan de radio en kan gevaarlijk zijn.

HET NETWERK INSTELLEN (WPS)

Als uw Wi-Fi-router een WPS-knop heeft, kunt u de optie "WPS" kiezen om snel verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk. Plaats de radio in de buurt van de Wi-Fi-router voor de installatie. Selecteer de optie "WPS" op de radio, druk op OK op de afstandsbediening of druk op de **[Scroll/Select]**-knop op de radio-eenheid om te bevestigen.

Druk ondertussen op de WPS-knop op de Wi-Fi-router, deze maakt verbinding met de radio. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt "Koppeling voltooid" weergegeven.

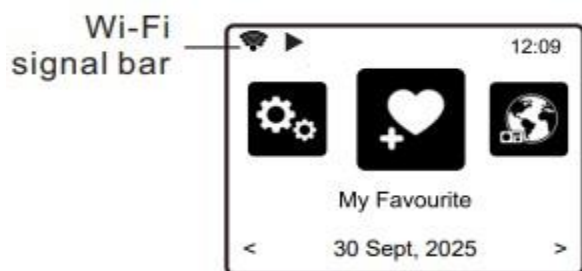

OVERZICHT VAN KENMERKEN EN FUNCTIES

Druk op **[🏠/EQ]** om het startscherm te openen of op de afstandsbediening. Scroll door aan de knop **[Scroll/Select]** of de **[◀▲/▶▼]** knoppen op de afstandsbediening te drukken:

Mijn favoriet - Om de lijst met favoriete zenders te tonen die aan de voorinstellingen zijn toegewezen. Er zijn maximaal 150 voorkeuzezenders beschikbaar.

Internetradio - Begin hier met het verkennen van de wereldwijde radiozenders en muziek.

Mediacentrum - U kunt muziek van uw netwerk doorbladeren en streamen via UPnP of DLNA-compatibele apparaten.

DAB+/DAB-radio - Haal DAB+ en DAB-radiosignaal op indien beschikbaar bij u in de buurt (geen internetverbinding nodig).

FM Radio - Ontvang FM-radiozenders in uw omgeving (geen internetverbinding vereist).

BT - BT-weergave, om een audiostream af te spelen van een ander BT-apparaat nadat deze is gekoppeld / verbonden met een ander BT-apparaat.

AUX-IN - Speel muziek af van externe media-apparaten nadat deze zijn aangesloten op de AUX-IN aansluiting.

CD-speler - Speel CD's af.

USB - Speel muziek van een USB-schijf af.

Micro SD - Speel muziek van een SD-kaart af.

Alarm - Wekker. Twee wekkerinstellingen beschikbaar.


Slaaptimer - Schakel de timer in om de radio in stand-by te zetten nadat de geselecteerde tijd is verstreken.

Configuratie - Meer opties/instellingen beschikbaar om naar wens te personaliseren.

Podcasts - Ontdek een breed scala aan podcastprogramma's van over de hele wereld.


INTERNET RADIO

Kies in het startscherm voor Internetradio en u vindt de opties hieronder:

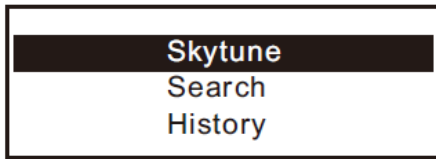

Skytune

Selecteer Skytune om te gaan genieten van duizenden radiostations over de hele wereld. U kunt uw zoekopdracht filteren op regio, muziekgenre en gesprekken. Met de lokale radio heeft u via een internetverbinding snel toegang tot de zenders die in uw omgeving beschikbaar zijn.

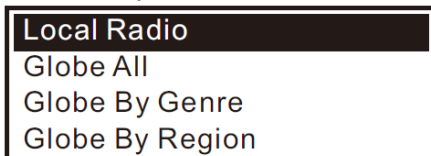

Opmerking: U kunt het lokale radiogebied wijzigen onder Configuratie> Lokale radio-installatie.

Wanneer u door de lijst van Globe All scrollt en snel naar een bepaald punt van de lange lijst wilt gaan, voer dan het indexnummer op de afstandsbediening in om snel naar dat punt te springen. Bijvoorbeeld, op de afstandsbediening, voer 28 in en druk op OK, het zal markeren het station nr. 28.

Zoeken

In plaats van de lijst met radiostations door te bladeren, kunt u een paar tekens van de gewenste zender invoeren om de zenders uit te filteren / de lijst met zenders te verkorten.

Geschiedenis



De radio onthoudt de zenders die je hebt beluisterd tot 99 zenders. Als je meer dan 99 zenders hebt beluisterd, vervangt het de eerste zender die je hebt beluisterd.

Begin met het spelen van internetradio

Wanneer een radiozender begint te spelen, kan meer radio-informatie worden weergegeven. Druk op de [▶] toets in de stand van het onderstaande afspeelscherm:



Elke keer dat u op de [▶] knop drukt, worden er verschillende vormen van informatie, of een tijds klok weergegeven.

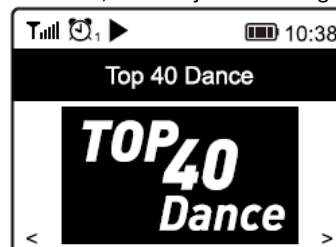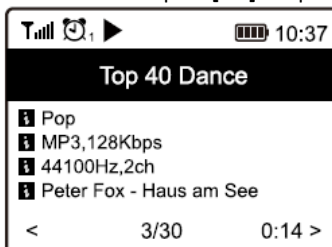


Mijn favoriet

Dit is om de lijst van uw favoriete zenders te tonen die aan de voorinstellingen zijn toegewezen.

Voorinstelling van een zender

Wanneer een radiozender wordt afgespeeld, drukt u op de [📶] knop op de afstandsbediening of houdt u de knop [♥] op het apparaat ingedrukt, dan verschijnt het  pictogram. Dit betekent dat de zender wordt toegevoegd aan de favorietenlijst.

Preset icon

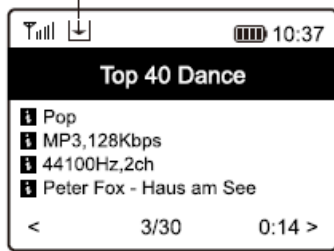

De nieuw toegevoegde zender zal altijd in het laatste item van de favorietenlijst verschijnen. U kunt tot 150 voorinstellingen opslaan.

Roep een station op

Druk op de [📶] knop op de afstandsbediening of druk kort op de [♥] knop op de radio om de lijst met voorinstellingen op te roepen, of navigeer naar **My Favourite** in het startscherm en selecteer deze om te bevestigen.

Bewerk uw favoriete lijst

Kies in de favorietenlijst de radiozender die u wilt bewerken en druk vervolgens op de knop [▶] op de afstandsbediening (of druk op [▶] op het apparaat). Het Edit menu zal openen met de volgende opties:

- Omlaag - Om de ranking van een station te verlagen
- Omhoog - Om de rangschikking van een zender te verhogen
- Verwijderen - Om een bepaalde zender te verwijderen
- Bovenste plek - Om een zender naar de top van de favorietenlijst te verplaatsen
- Onderste plek - Om een zender naar de onderkant van de favorietenlijst te verplaatsen

MEDIA CENTRE

Het apparaat ondersteunt UPnP en is DLNA-compatibel. Dit biedt de mogelijkheid om muziek te streamen vanaf uw netwerk. Hiervoor moet u echter wel een compatibel apparaat in uw netwerk hebben dat als server kan functioneren. Dit kan bijvoorbeeld een netwerkharde schijf zijn of een conventionele pc met bijvoorbeeld Windows 8 waarmee toegang tot de gedeelde map of het delen van media is toegestaan. De mappen kunnen dan worden doorzocht en afgespeeld op de radio.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw computerlaptop zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevindt als de radio voordat u deze functie gaat gebruiken.

Music streaming

- Zodra de UPnP/DLNA-compatibele server is geconfigureerd om mediabestanden met uw radio te delen, kunt u de muziekstreaming starten.
- Selecteer in het startscherm **Media Centre** en kies **UPnP**.
- Het kan enkele seconden duren voordat de radio de scan voor de beschikbare UPnP-servers heeft voltooid. Als er geen UPnP-servers worden gevonden, wordt er "**Empty List**" weergegeven.
- Nadat een succesvolle scan is uitgevoerd, selecteert u uw UPnP-server.
- De radio zal de beschikbare mediacategorieën van de UPnP-server tonen, bijvoorbeeld 'Muziek', 'Afspeellijsten' etc.
- Kies de mediabestanden die u wilt afspelen. U kunt de afspeelmodus instellen onder **Configuration > Playback setup**.

Mijn afspeellijst

U kunt uw eigen afspeellijst maken voor de UPnP-muziekbestanden. Kies en markeer het nummer dat u wilt toevoegen aan de afspeellijst, houd de knop [Scroll/Select] ingedrukt of houd de knop [OK] op de afstandsbediening ingedrukt tot het teken verschijnt. Het nummer wordt toegevoegd aan **My playlist**.

Mijn afspeellijst wissen

Verwijder alle nummers in "Mijn afspeellijst" om een nieuwe afspeellijst te kunnen opstellen.

Opmerking: Als u DLNA-compatibele servers beschikbaar hebt, volgt u de hierboven beschreven stappen om de audiobestanden van het DLNA-compatibele apparaat op de radio af te spelen.


DAB+

Als er Digital Audio Broadcasting (DAB) in uw omgeving is, kan de radio ook de DAB-zenders ophalen (er is geen internetverbinding nodig). De radio ondersteunt zowel DAB als DAB+.

Plaats de radio dicht bij het raam en strek de antenne zo ver mogelijk uit om de beste ontvangst te krijgen. Soms moet u de richting van de antenne aanpassen om de ontvangst te verbeteren.

Ga in het startscherm naar DAB-radio of gebruik de knop [Mode] op de afstandsbediening om over te schakelen naar DAB-radio. Druk op [OK] om te beginnen.

Er wordt gevraagd of u DAB-zender wilt scannen. Druk op [Scroll/Select] om het scannen te starten en het zal de voortgang van het aantal ontvangen kanalen tonen. Als u klaar bent, wordt een vooraf ingestelde pagina voor uw actie weergegeven.

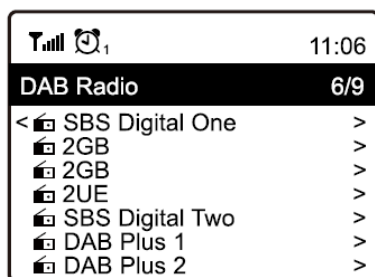

U kunt het kanaal selecteren en beginnen te luisteren. Wanneer u aan **Mijn Favorieten** wilt toevoegen, drukt u op de knop van de afstandsbediening of houdt u de knop op het apparaat ingedrukt, en het zal aan de favorietenlijst worden toegevoegd.


Druk altijd op de knop om terug te keren naar de voorkeurslijst.

Opmerking: Wanneer een DAB-radio wordt afgespeeld, drukt u op de knop om meer radio-informatie te bekijken. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt er verschillende informatie tegelijk weergegeven, zoals radiofrequentie, rollende teksten (indien beschikbaar) en de grote klok. Nieuwe digitale radiozenders moeten automatisch door de radio worden opgepikt als ze deel uitmaken van een multiplex die u al hebt ontvangen. Anders moet u de Preset Scan opnieuw doen.

FM RADIO

Om de gewone FM-zenders te ontvangen (er is geen internetverbinding nodig), plaatst u de radio dicht bij het raam en steekt u de antenne zo ver mogelijk uit om de beste ontvangst te krijgen. Mogelijk moet u de richting van de antenne aanpassen om de ontvangst te verbeteren.

Ga in het startscherm naar FM-radio of gebruik de knop **[Mode]** op de afstandsbediening om over te schakelen naar FM-radio. Druk op **[Scroll/Select]** om te beginnen. Er wordt gevraagd of u FM-zender wilt scannen. Start het scannen, de voortgang van het aantal gevonden kanalen zal verschijnen. Als u klaar bent, worden de gevonden kanalen automatisch opgeslagen op voorkeuzezenders en wordt de lijst met kanalen weergegeven.

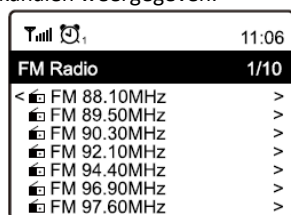


U kunt het kanaal selecteren en beginnen te luisteren. Wanneer u aan **Mijn Favorieten** wilt toevoegen, drukt u op de toets op de afstandsbediening of houdt u de toets op het toestel ingedrukt, waarna het aan de favorietenlijst wordt toegevoegd. Druk altijd op de knop om terug te keren naar de voorkeurslijst.

Opmerking: Wanneer het toestel FM-radio afspeelt, druk dan op de knop om meer radio-informatie te bekijken, elke keer dat u op de knop drukt, zal het verschillende informatie tegelijk weergeven, zoals de radiofrequentie en de grote klok.

Handmatig afstemmen

Om handmatig op de frequentie af te stemmen, draait u de **[Scroll/Select]** knop en drukt u lang op **[OK]** om te bevestigen.

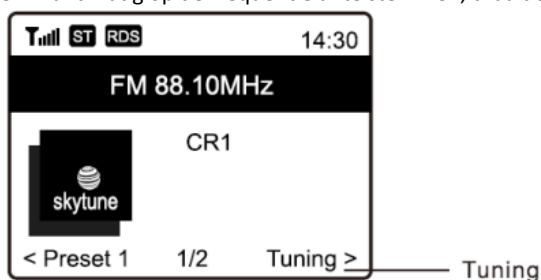

BT AFSPELEN

Voordat overdracht tussen uw BT-apparaat en de radio mogelijk is, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Dit proces wordt "pairing" genoemd. De radio wordt gebruikt als een ontvanger, om de muziekstroom te ontvangen en af te spelen op de radio.

Als u al eerder hebt gekoppeld aan een BT-apparaat, wordt deze verbinding automatisch hersteld wanneer beide apparaten binnen bereik zijn en de BT-bediening is geselecteerd op de radio. De "Pairing" hoeft niet te worden herhaald. Deze functie moet echter wel worden geactiveerd in uw BT-apparaat.

- Druk op de toets Menu om het keuzemenu voor de verschillende bedrijfsmodi weer te geven.
- Gebruik de omhoog/omlaag-knop om de bedrijfsmodus BT te selecteren en druk op de draaischakelaar.
- Schakel uw BT-apparaat waarop u de radio wilt aansluiten in en activeer hier de koppelingsmodus. Het apparaat scant naar BT-apparaten in het ontvangstbereik.
- Wanneer de radio wordt gevonden, toont uw BT-apparaat zijn naam Audizio Lucca-V2XXXX (de XXXX is een identificatiecode voor uw radioapparaat).
- Selecteer de radio op uw BT-apparaat.

- Start het afspelen op uw BT-apparaat.
- Het afspelen vindt nu plaats met behulp van de radio.

AUX IN

U kunt luisteren naar de muziek die is opgeslagen in een ander audioapparaat of smart phone op de radio, via de aansluiting op de 3,5 mm aux-in aansluiting aan de achterzijde. Gebruik de kabel met beide uiteinden in de 3,5 mm-pen, het ene uiteinde aan de aux-ingang op de radio, het andere uiteinde aan de oortelefoonaansluiting op het audioapparaat of als deze een line out-aansluiting heeft.

CD SPELER

De CD-drive van de radio is een slot-in type. Plaats de CD voorzichtig in de gleuf (met het label naar boven) en hij wordt automatisch opgenomen. Het duurt even om de CD te lezen voordat het afspelen van het eerste nummer begint.

Ga naar de volgende of vorige track door aan de **[Scroll/Select]** knop te draaien. Houd de **[◀]** of **[▶]** knoppen ingedrukt om snel vooruit/terug te spoelen. Druk op de **[Scroll/Select]** knop om de muziek te pauzeren/af te spelen.

Druk op de **[■/▲]** om het afspelen te stoppen of houd ingedrukt om de CD uit te werpen.

De radio schakelt over naar de CD-modus wanneer een CD wordt geplaatst.

USB PLAYBACK

Een andere optie om naar uw favoriete muziek te luisteren is via een USB-stick. Steek de USB-stick in de poort aan de achterkant van de radio. Druk op de **[🏠]** knop en navigeer naar "USB", druk op **[OK]** om te bevestigen. Het zal even duren voordat de USB-stick is ingelezen voordat de muziek wordt afgespeeld.

Ga naar de volgende of vorige track door aan de **[Scroll/Select]** knop te draaien. Houd de **[◀]** of **[▶]** knoppen ingedrukt om snel vooruit / terug te spoelen. Om de muziek te pauzeren/af te spelen, drukt u op de **[Scroll/Select]** knop.

Opmerking:

Als een USB-station niet wordt herkend, de lijst met files op het station corrupt is of een file in de lijst niet wordt afgespeeld, sluit dan het USB-station aan op een PC, formatteer het station en probeer het opnieuw. De ondersteunde file-systemen zijn FAT12, FAT16 en FAT32.

Een USB-station dat veel stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5V) wordt niet ondersteund. Compatibel audioformaat: Mp3.

MICRO SD

Om muziek van een Micro SD geheugenkaart af te spelen, plaatst u een Micro SD kaart in de poort aan de voorkant van de radio (met het label naar boven). Druk op de **[🏠]** knop en navigeer naar "Micro SD", druk op **[OK]** om te bevestigen. Het zal even duren om de Micro SD kaart te lezen voordat hij muziek kan gaan afspelen.

Ga naar de volgende of vorige track door aan de **[Scroll/Select]** knop te draaien. Houd de **[◀]** of **[▶]** knoppen ingedrukt om snel vooruit/terug te spoelen. Om de muziek te pauzeren/af te spelen, drukt u op de **[Scroll/Select]** knop.

Opmerking: Als een Micro SD niet wordt herkend of niet goed afspeelt, de lijst met files op het apparaat corrupt is of een file in de lijst niet wordt afgespeeld, formatteer dan de geheugenkaart (alle files worden gewist) en probeer het opnieuw. De ondersteunde file-systemen zijn FAT12, FAT16 en FAT 32. Compatibel audioformaat: Mp3.

ALARM INSTELLEN

- Kies **Alarm** in het startscherm of druk op de **[🔔]** knop op de afstandsbediening.
- Kies Alarm 1 of Alarm 2, kies **"Turn on"** om het alarm te activeren.
- Volg de instructies van de wekkerwizard om het alarm in te stellen.
- De wizard leidt u door de onderstaande instellingen:

Tijd - Stel de tijd voor het alarm in.

Geluid - U kunt **Wake to Tone, My Favourite, Wake to FM Radio** of **Wake to DAB Radio** kiezen als alarmbron.

Let op:

Wake to FM or Wake to DAB Radio - alleen de voorkeuzezenders kunnen worden gebruikt voor het radioalarm (als het scannen van de voorkeuzezenders is voltooid).

Wake to My Favourite - Voorkeuzezenders instellen als wekkerbron.

Herhaal - U kunt het alarm naar wens plannen: Dagelijks, Eenmalig of meerdere dagen.

Alarm Volume - Pas het volume van het alarm naar wens aan door aan de knop **[Scroll/Select]** te draaien of **[▲/▼]** op de afstandsbediening te drukken.


Alarmduur - Stel de duur van het alarm in met behulp van de vooraf ingestelde opties. De radio wordt op stand-by gezet wanneer de geselecteerde tijdsduur is verstreken.

- Nadat de bovenstaande instellingen zijn voltooid, drukt u op de **[◀]** knop om het alarm af te sluiten en controleert u of het alarm is ingeschakeld. U ziet het alarm-icoontje op het scherm verschijnen als het is geactiveerd.

Opmerking: Indien de geselecteerde alarmbron niet beschikbaar is, zal in plaats daarvan het **Wake to Tone**-alarm worden geactiveerd.


Alarm stoppen/Activeren van de sluimerfunctie

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de **[🔔]** om het alarm te stoppen of drukt u op de **[Scroll/Select]** knop om de sluimerfunctie te activeren. Wanneer de sluimerfunctie is geactiveerd, wordt het alarm gedurende 9 minuten gedempt en klinkt het opnieuw wanneer de tijd rijp is. U kunt het proces meerdere keren herhalen. Om de "Snooze" functie te stoppen, drukt u op de **[🔔]**.

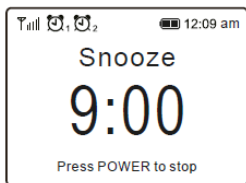

SLEEP TIMER

U kunt de timer zo instellen dat de radio in standby modus gaat nadat de geselecteerde tijd is verstreken (binnen een bereik van 15 minuten tot 180 minuten). Er zijn verschillende timeropties waaruit u kunt kiezen. Druk op de [Z₃₀] knop van de afstandsbediening om de timer in te stellen of navigeer naar Sleep Timer in het startscherm. U zult het icoon op het display zien verschijnen wanneer de timer correct is ingesteld.

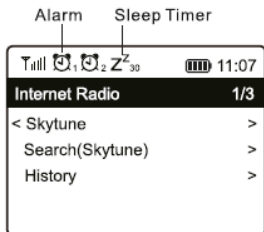

WERKING PODCASTS

Selecteer op het startscherm "Podcasts" en druk op OK om te bevestigen. U vindt de volgende opties:

Opnieuw luisteren – U kunt altijd een bepaalde aflevering toevoegen aan "Luister opnieuw" om te herhalen bij het luisteren of om het onvoltooide deel voort te zetten.

Om de aflevering op te slaan in 'Opnieuw luisteren', drukt u op de knop 'Vooraf instellen' op de afstandsbediening wanneer deze wordt afgespeeld. Het zal aan de lijst worden toegevoegd. Als u de aflevering wilt verwijderen uit Opnieuw luisteren, markeert u de aflevering en drukt u op de rechterknop ► om te bewerken.

Opmerking: De aflevering wordt hervat vanaf het punt waar deze was gebleven.

Geabonneerd – Abonneer je op je favoriete podcast om gemakkelijk naar de nieuwste aflevering te luisteren.

Als u zich wilt abonneren op een podcast, markeert u de podcast, drukt u op de rechterknop ► en selecteert u vervolgens Abonneren. Om het abonnement te verwijderen, markeert u de podcast en drukt u op de rechterknop ► om te bewerken.

Geschiedenis – de vorige beluisterde aflevering van de podcasts.

Bladeren – Bladeren door de lijst met beschikbare podcasts

Zoeken – Zoek de podcast op trefwoorden

Zoekgeschiedenis – de lijst met eerdere zoekrecords.

Afstandsbediening gebruiken om meer functies te bedienen:

Wanneer een aflevering wordt afgespeeld, kun je altijd vooruit / achteruit springen door de knoppen ingedrukt te houden, als je deze knoppen kort indrukt, ga je naar de volgende / vorige aflevering. Druk op de om het afspelen te pauzeren.

CONFIGURATIE

Hier vindt u de volledige instellingen / opties die beschikbaar zijn om uw eigen radio te configureren. Navigeer in het startscherm naar Configuratie-instelling. Druk op [OK] en u ziet een lijst met beschikbare opties.

Netwerk

• Draadloos netwerk

» Draadloos netwerk toevoegen

Scannen en selecteren – Hiermee wordt een lijst met draadloze netwerken gescand.

WPS-knop– Kies deze optie om uw Wi-Fi-router via WPS te verbinden als de router een WPS-knop heeft.

» Draadloos netwerk verwijderen

Als u al een netwerk hebt ingesteld en dit wilt verwijderen, kiest u deze optie.

Opmerking: – Breng de radio altijd binnen 2 meter van de Wi-Fi-router voor installatie.

» AP: []

Als u meer dan één netwerk op de radio hebt toegevoegd en naar een ander netwerk wilt overschakelen, selecteert u deze optie om te wijzigen.

» Signaal

Dit is om de sterkte van het Wi-Fi-signaal van de Wi-Fi-router aan te tonen zoals ontvangen door de radio. Gewoonlijk zijn signaalniveaus lager dan -70dBm op een zwakker niveau en als dit de ontvangst van uw radio beïnvloedt, moet u mogelijk de routerlocatie optimaliseren of een probleem van de router zelf controleren.

» IP

Het IP-adres is standaard ingesteld op Dynamisch. Selecteer deze optie om Vast IP-adres te wijzigen op basis van uw netwerkomstandigheden.

» DNS

De DNS is standaard ingesteld op Dynamisch. Selecteer deze optie om <vaste> DNS te wijzigen op basis van uw netwerkomstandigheden.

• Netwerk automatisch aan/uit

Altijd aan: De WLAN-functie blijft ingeschakeld (snellere toegang bij het overschakelen van DAB- of FM-modus naar internetradio).
Automatische uitschakeling in 15s/30s: De WLAN-functie wordt na 15/30 seconden uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is (om energie te besparen).

• Draadloze kanalen

Niet alle draadloze kanalen zijn in elk land beschikbaar. Er kunnen verschillen zijn tussen verschillende landen. Daarom is het noodzakelijk om de draadloze kanalen te kiezen om ervoor te zorgen dat de Wi-Fi naar tevredenheid presteert.
We hebben de kanalen al ingesteld op basis van de vereisten in verschillende landen. Kies het land waarin u verblijft uit de lijst om het juiste kanaal te krijgen.

• Test van de netwerkverbinding

Als er problemen zijn bij het verbinden van Skytune, selecteert u deze optie om eventuele mislukte items van de netwerkparameters te bekijken voor verdere diagnose.

Datum en tijd

• Stel datum en tijd in

Voer de datum en tijd handmatig in door deze optie te selecteren.

• Tijdzone

Stel de tijdzone zo in dat de tijd automatisch wordt gesynchroniseerd met de netwerktijd. In combinatie met de "ingestelde tijd vanaf netwerk" en "DST (zomertijd)" wordt automatisch aangepast als u ervoor kiest om netwerktijd te gebruiken.

• Tijdsnotatie instellen

Kies de 12-uurs of 24-uurs notatie die u verkiest.

• Stel de klokstijl in

U kunt kiezen voor de klokweergave in digitale vorm of analoge stijl. De geselecteerde stijl is van toepassing in stand-by, evenals de grote klokweergave bij het afspelen van radio's.

• Datumnotatie instellen

• Zomertijd (zomertijd)

Aan/uit inschakelen

• Stel de tijd in vanaf het netwerk

Dit is ontworpen om de klok van een apparaat te synchroniseren met een tijdserver. Uw radio synchroniseert de tijdserver standaard telkens wanneer deze wordt opgestart en verbinding maakt met internet. Dit zorgt voor een zeer hoge mate van nauwkeurigheid in de klok van de radio. U kunt overstappen op het gebruik van een andere tijdserver door het URL-adres in te voeren (zie hieronder NETWORK TIME-server). U kunt ervoor kiezen om de netwerktijd niet te gebruiken door deze optie op "uit" te zetten.

• Netwerk tijdserver

Het toont de standaard tijdserver die wordt gebruikt om de klok van het radioapparaat te synchroniseren. Als u een andere tijdserver wilt instellen, voert u de URL in om de wijziging aan te brengen.

• Stel de tijd in via DAB

Kies ervoor om de tijd te synchroniseren met de DAB-uitzendingen. De nauwkeurigheid is afhankelijk van het zendstation en kan per station verschillen.

• Stel de tijd in vanaf FM

Kies ervoor om de tijd te synchroniseren met de FM-uitzendingen. De nauwkeurigheid is afhankelijk van het zendstation en kan per station verschillen.

Taal

De standaard taal is Engels, u kunt andere talen kiezen als voorkeur. Scroll met de knoppen [▲ ▼] op de afstandsbediening of [Scroll/Select] naar het  item met en druk op [OK].

Scroll om te markeren en druk op **[OK]** om de gewenste taal te selecteren. Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Nederlands, Pools en Russisch zijn beschikbaar.

DAB-instelling

- Volledige DAB scan
U kunt altijd een nieuwe DAB-scan uitvoeren door deze optie te kiezen. Alle huidige voorkeurszenders en kanalen worden gewist.
- DAB-zenderlijst
De gescande DAB-zenders worden hier opgesomd voor beheer. U kunt een zender verplaatsen of zelfs wissen. Scroll naar de zender en druk op **[▶]**. Een pop-up venster zal worden gepresenteerd: Omhoog verplaatsen, Omlaag verplaatsen en Verwijderen.

FM-instelling

• Scan-instelling

Voor de scan kan "Alle zenders" of "sterke zenders" (met een sterker signaal) worden geselecteerd.

• Audio-instelling

Als het signaal zwak is en een stabiele stereo-ontvangst niet mogelijk is, selecteert u "Forced Mono" voor een betere ontvangst.

• FM volledige scan

U kunt altijd een nieuwe scan van FM-zenders uitvoeren door deze optie te selecteren. Alle huidige voorinstellingen en kanalen worden gewist. De radio op de laagste frequentie van de gescande waarden wordt gemarkeerd. De lijst met vooraf ingestelde instellingen wordt opgeslagen, tenzij er een nieuwe vooraf ingestelde scan wordt uitgevoerd.

• Lijst met FM-zenders

U kunt de vooraf ingestelde rangschikking aanpassen door deze naar beneden te verplaatsen, omhoog te verplaatsen of te verwijderen. Markeer een van de voorinstellingen en druk op de **knop [▶]**, waardoor het menu Bewerken wordt geopend. Druk altijd op de **knop [◀]** om terug te keren naar de lijst met voorinstellingen.

Lokale radio

De regio van de lokale radio is standaard ingesteld. Volg de onderstaande stappen om de regio te wijzigen:

Selecteer Lokale radio en druk op OK.

Kies Handmatig instellen lokale radio om de regio-instelling aan te passen.

Afspelen instellen

Dit is om de afspeelmodus in te stellen onder UPnP/DLNA-compatibele streaming: Alles herhalen, Eén keer herhalen of Shuffle.

Opties voor inschakelen

Dit is om de status van de radio te selecteren na een stroomreset / stroomonderbreking, of de volgende keer opstarten vanuit stand-by. Er zijn 3 opties beschikbaar:

- Ga naar stand-by
- Ga verder zodra u klaar bent: de radio hervat het afspelen van de laatst beluisterde zender.
- Klaar voor gebruik: de radio blijft op het startscherm staan voor je actie. **Playback Setup**

Dit is om de afspeelmodus in te stellen onder UPnP/DLNA-compatibele streaming: Herhaal Alles, Herhaal Eenmaal of Shuffle.

Startupgedrag

Menu bij wakker worden (start in standby) - blijf op het startscherm wanneer de radio uit standby wordt gewekt

- Hervatten bij waken (start in standby) - hervat om te spelen wanneer de radio uit standby wordt gehaald

- Hervat de weergave - hervat om af te spelen na een stroomstoring

- Begin bij het hoofdmenu - blijf in het hoofdmenu na een stroomstoring

Dimmer

U kunt het achtergrondverlichtingsniveau voor het display naar eigen voorkeur instellen. Er zijn twee instellingen: Modus en Niveau.

- Mode - Normaal of Energiebesparing
Normal - het display blijft de hele tijd even helder zonder te dimmen.
Dim - het display wordt na 20 seconden gedimd, als er geen input op de radio wordt gegeven.
- Level - Helder en gedimd
Bright - Dit is om het helderheidsniveau in te stellen in de normale (heldere) stand.
Dim - Dit is om het helderheidsniveau in de dimstand aan te passen.
- Dimmer in Standby
De helderheid van het display in de stand-by modus kan handmatig worden aangepast door aan de **[Scroll/Select]** knop te draaien of door op de **[▼/▲]** toetsen op de afstandsbediening te drukken. Als er binnen 20 seconden geen invoer wordt geregistreerd, zal het display terugkeren naar de dimwaarde zoals ingesteld in **Configuratie**.

EQ(Equalizer)

Verschillende muziekgenres kunnen worden ingesteld.

Timer

Dit is om het volume van het alarm en de duur van de Timer-functie in te stellen.

Buffertijd

Soms kan het gebeuren dat u een ongelijke weergave van de internetradio ervaart. Dit kan gebeuren als de internetverbinding traag is of als het netwerk overbelast raakt. Om de situatie te helpen verbeteren, kunt u een langere buffertijd kiezen om een paar seconden radiostroom te krijgen voordat u begint met afspelen.

De standaardwaarde is 2 seconden. U kunt 5 seconden kiezen als u de voorkeur geeft aan een langere buffertijd.

AUX in Gain

Als het volumeniveau van het aangesloten hulpapparaat te laag is zelfs als het volume op het apparaat op maximum staat, kunt u de versterking op 6dB instellen om een hoger volumeniveau te bereiken.

Reset CD Door

Indien de CD niet kan worden uitgeworpen, selecteer deze optie en kies Ja om te bevestigen. Het zal een paar seconden duren om de CD vrij te geven.

Netwerk informatie

Bekijk het netwerksignaal en andere parameters. Om snel toegang te krijgen tot deze informatie, drukt u op de  knop op de afstandsbediening.

Wanneer u uw pc gebruikt om de Mijn favoriete zenders te beheren, moet u het IP-adres gebruiken en kunt u deze informatie hier bekijken. Typ vervolgens het IP-adres (configuratie > netwerk informatie > IP-adres) in het invoervenster van uw pc.

Systeem informatie

Het modelnummer, de systeem-MID en de softwareversie (app-versie) vindt u hier.

Software-update

Er kan van tijd tot tijd een softwarerelease zijn om de functies van de radio te upgraden. Controleer de update regelmatig om uw radio up-to-date te houden met de nieuwste software.

Reset naar standaard

U kunt de reset uitvoeren om alle instellingen te wissen en terug te keren naar de standaardinstellingen.

****Houd er rekening mee dat alle voorkeuzezenders, instellingen en configuraties van het station worden gewist nadat u de reset hebt uitgevoerd.**

BEDIENING VIA PC/SMARTPHONE

Ervaar een eenvoudige manier om het afstemmen van internetradiokanalen te controleren en uw favoriete lijst te beheren via de pc of de webbrowser van uw smartphone. De ondersteunde browsers zijn Internet Explorer en Chrome.

- Sluit uw pc of smartphone aan op hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw radio.
- Ga naar www.skytune.net
- Klik op de startpagina op "Bladeren/zoeken".
- Blader of voer de naam in om het radiokanaal te doorzoeken, er wordt een lijst met internetradiokanalen weergegeven.
- Klik op het "♥" symbool



Result for Searching 'dance'



- Het zal u vragen of u "Add Favourite" of "Listen to Station " moet toevoegen. Voer het IP-adres van uw radio in (bijv. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11


Send
Close

Het IP-adres kan als volgt op de radioapparatuur worden gevonden:

- * Druk op de afstandsbediening op de knop [ⓘ], kies Netwerk en ga naar IP om het IP-adres te bekijken.
- * Op de radio keert u terug naar het startscherm. Navigeer naar **Configuratie > Netwerkinformatie > IP**

- Selecteer "Listen to Station", klik op "Send" (Verzenden) en de radio-eenheid schakelt over naar het afspelen van het kanaal en de pagina "My Favourite" (Mijn favoriet) verschijnt in de webbrowser.

U kunt er dan voor kiezen om de spelende zender toe te voegen aan uw favoriet of uw lijst te beheren via andere bewerkingsopties. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk gesynchroniseerd met de radio-unit.

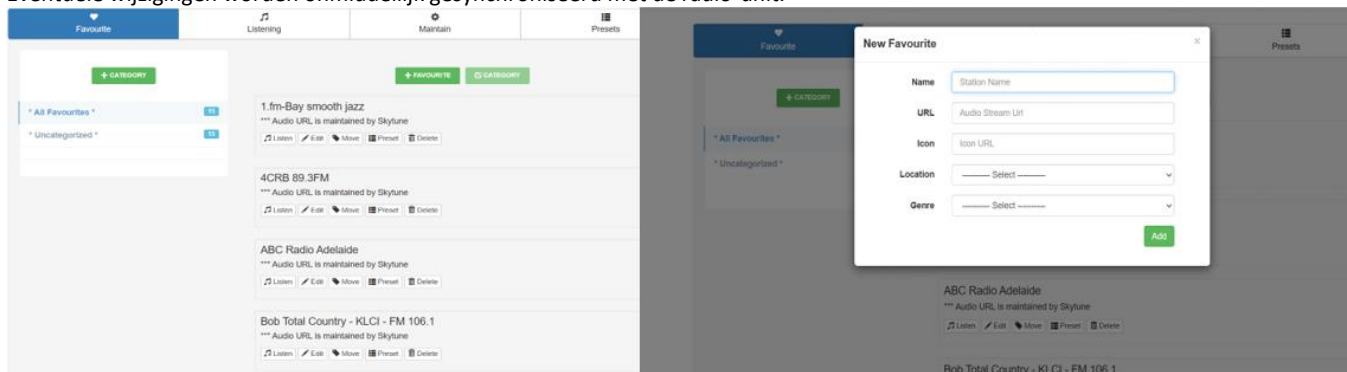

U kunt ook het radiokanaal toevoegen als u de gepubliceerde audiostream-URL met het streaming-formaat als volgt kent:

1. Audioformaten: MP3, AAC, AAC+
2. Stream formaten: 3. Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) en HLS
3. Afspellijstformaten: PLS, M3U
4. Bemonsteringsfrequentie: 44,1 KHz en 48 KHz

TIPS

1. Als de internetradio het radiostation blijft bufferen:

De internetradio streamt de gegevens van het radiostation via uw breedbandverbinding, als er een hoge foutmarge is op uw breedbandverbinding, of als de verbinding onderbroken is, dan zal de internetradio pauzeren tot de verbinding weer hersteld is en hij genoeg gegevens heeft ontvangen om weer te beginnen met spelen.

Als uw internetradio blijft stoppen, controleer dan de DSL-modem om er zeker van te zijn dat de breedbandlijn niet te lijden heeft onder een hoge foutmarge of storingen. Als u deze problemen ondervindt, moet u contact opnemen met uw breedbandleverancier.

2. Wat is buffering?

Bij het afspelen van een stream downloadt de internetradio/mediaspeler een kleine hoeveelheid van de stream voordat deze begint te spelen. Dit wordt gebruikt om eventuele gaten in de stream op te vullen als het internet of het draadloze netwerk bezet is. De Internetradio streamt muziekgegevens van de PC terwijl u luistert. Als een stream wordt geblokkeerd of als er tijdens het overbrengen van een stream een internetopstopping optreedt, kan deze stoppen/interferentie met de kwaliteit van de weergave. Als dit gebeurt, controleer dan de snelheid van uw internetverbinding - deze moet sneller zijn dan de snelheid van de streams.

3. Mijn radio werkt, maar sommige zenders kunnen niet worden afgespeeld.

- a) Het probleem kan te wijten zijn aan een of meer van de volgende punten:
- b) Het radiostation zendt niet meer uit.
- c) Het radiostation heeft het maximaal toegestane aantal gelijktijdige luisteraars bereikt.
- d) Het radiostation heeft de stream-indeling gewijzigd en de verbinding is niet meer geldig.
- e) Het radiostation zendt niet meer uit op het moment van de dag (niet alle stations zenden 24 uur per dag uit).
- f) De internetverbinding tussen uw radio en de server van het radiostation is te traag of onstabiel om de datasnelheid van de uitzending te ondersteunen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi-netwerk	Geen netwerk	Bevestig dat een met Wi-Fi of Ethernet bekabelde PC toegang heeft tot het internet (d.w.z. kan surfen op het web) met behulp van hetzelfde netwerk. • Controleer of er een DHCP-server beschikbaar is, of dat u een statisch IP-adres op de radio hebt geconfigureerd. • Controleer of uw firewall geen uitgaande poorten blokkeert. De radio heeft minimaal toegang nodig tot UDP- en TCP-poorten 80.443 en 8008, DNS-poort 53.
	Router beperkt toegang tot de lijst MAC-adressen	Vraag het MAC-adres op bij Configuratie > Informatie > Netwerk > Wi-Fi MAC en voeg het toe aan de lijst met toegestane apparatuur op uw toegangspunt. Opmerking: De radio heeft aparte MAC-adressen voor bekabelde en draadloze netwerken.
	Onvoldoende Wi-Fi-signaal sterkte	Controleer de afstand tot de router; kijk of een computer verbinding kan maken met het netwerk op deze locatie. • Optimaliseer de afstand van de locatie van de router
	Onbekend encryptie methode	Verander de coderingsmethode op de router. De radio ondersteunt WEP, WPA, WPA2.
	Firewall voorkomt toegang	Windows Media Player: varieert - niet-Microsoft firewalls kunnen een configuratie voor UPnP vereisen.
Als uw radio verbinding kan maken met het netwerk met succes, maar is niet in staat om bepaalde stations te spelen		• Het station zendt niet uit op dit moment van de dag (vergeet niet dat het zich in een andere tijdzone kan bevinden). • Het station heeft te veel mensen die zich proberen aan te sluiten op de server van het radiostation en de servercapaciteit is niet groot genoeg. • Het station heeft het maximaal toegestane aantal gelijktijdige luisteraars bereikt. • De link op de radio is verouderd. Deze wordt elke dag automatisch bijgewerkt, zodat de volgende keer dat u de link inschakelt, deze wordt herkend.
Geen geluid		• Het station zendt op dit tijdstip van de dag niet uit (bedenk dat het zich in een andere tijdzone kan bevinden). • Het station heeft te veel mensen die proberen zich aan te sluiten bij de radiostationsserver en de servercapaciteit is niet groot genoeg. • Het station heeft het maximaal toegestane aantal gelijktijdige luisteraars bereikt. • De update van de link gebeurt regelmatig. Voor de bijgewerkte lijst met stations, kunt u contact opnemen via internetradio > Skytune. Als een bepaalde stream nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons of Skytune op om de zaak te melden.
De radio werd reageert niet.		• Controleer alstublieft of de afspeelactie is gestopt. Druk op de OK-knop op de afstandsbediening om de afspeelactie te hervatten. • Het volume aanpassen • Controleer of andere radiostations hetzelfde probleem hebben of gewoon op een bepaald station zijn gebeurd.

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf dieses Audizio gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können.

Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Dieses Gerät kann dazu führen Magnetfeld. Halten Sie das Gerät mindestens 60 cm vom Computer oder Fernseher.
- Wenn dieses Gerät eine Blei-Säure-Batterie hat, soll dies jede 3 Monate zumindest wieder aufgeladen werden, wenn es nicht für eine längere Zeit nicht benutzt wird, sonst ist es möglich, dass die Batterie dauerhaft beschädigt.
- Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüsse treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich

Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Audizio ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

Packen Sie das Gerät sofort nach Empfang aus und prüfen Sie den Inhalt. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf. Falls ein Gerät ins Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass es in der Originalverpackung versandt wird.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!


NETZANSCHLUSS

Die benötigte Versorgungsspannung steht auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Die angegebenen Stromwerte entsprechen einem Durchschnittswert bei normalem Betrieb. Alle Geräte müssen direkt ans Netz angeschlossen werden und dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden. Bevor Sie eine Spannung anlegen, prüfen Sie, ob der Wert der zulässigen Spannung entspricht.



Verbinden Sie immer das Gerät an einem geschützten Schaltkreis (Leistungsschalter oder Sicherung). Stellen Sie sicher, das Gerät ist elektrisch geerdet, um das Risiko eines Stromschlags oder Feuer zu vermeiden.

BEDIENUNG

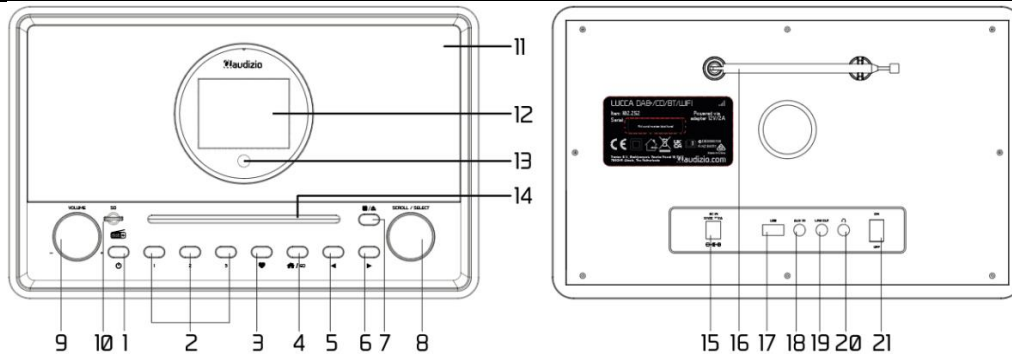


- 1. Standby**
Ein/Standby
- 2. Preset 1-3**
Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuell gespielten Sender voreinzustellen. Drücken, um den gespeicherten Sender aufzurufen
- 3. Favourite**
Gedrückt halten, um einen bestimmten Sender auf die Favoritenliste zu setzen
Drücken Sie , um die Favoritenliste aufzurufen
- 4. Home/EQ**
Zugriff auf den Startbildschirm / Drücken Sie diese Taste, um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren. Gedrückt halten, um auf die EQ-Einstellungen zuzugreifen
- 5. Links ◀**
Zum vorherigen Menü/linker Cursor
[Internet-Radio/DAB/FM]
Kurz drücken, um zur letzten Stufe des Menüs zurückzukehren
Gedrückt halten, um zur vorherigen Voreinstellung/zum vorherigen Sender zu springen
[Media-Player: UPnP/USB/CD/Micro SD]
Kurz drücken, um zur Liste der Mediendateien zurückzukehren. Gedrückt halten, um den Titel zurückzuspulen
[BT]
Gedrückt halten, um den BT-Modus zu verlassen
- 6. Rechts ▶**
Nächstes Menü/rechter Cursor
[Internet-Radio/DAB/FM]
Unter der Anzeige der Radiowiedergabe wiederholt kurz drücken, um die Radio-Infos anzuzeigen / die große Uhrzeit anzuzeigen
Gedrückt halten, um zum nächsten Sender/Vorprogramm zu springen
Unter Meine Favoritenliste kurz drücken, um das Bearbeitungsmenü aufzurufen
[Media-Player UPnP/USB/CD/Micro SD]
Gedrückt halten, um vorzuspulen
[BT]
Gedrückt halten, um die Verbindung mit dem gekoppelten Gerät zu trennen
- 7. Stop/Play (CD)**
Drücken, um die CD-Wiedergabe zu stoppen. Drücken und halten Sie die Taste, um die CD auszuwerfen
- 8. Scroll/Select**
Drehen, um im Menü nach oben/unten zu blättern. Drücken Sie zur Bestätigung / Auswahl der Menüoptionen
[FM]
Drehen Sie den Knopf, um FM-Frequenzen manuell abzustimmen
[Internet radio/DAB]
Drehen, um zum nächsten/vorherigen Sender zu wechseln
[Media player UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]
Drehen, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Drücken, um die Musik anzuhalten/abzuspielen
- 9. Lautstärkeregler**
Drehen, um die Lautstärke einzustellen. Zum Stummschalten drücken
- 10. Eingang Micro SD-Karte**
- 11. Lautsprecher**

12. 2.8" Farbbildschirm
13. Infrarotsensor für Fernbedienung
14. CD-Steckplatz
15. DC IN Anschluss
16. Teleskopische Antenne
17. USB Anschluss (nur zur Wiedergabe)
18. Aux-Eingangsbuchse 3.5 mm
19. Audio-Ausgangsbuchse 3.5 mm
20. Kopfhörerbuchse 3.5 mm
21. Ein/Aus-Schalter

FERNBEDIENUNG

- : Drücken Sie auf , um zwischen Standby und Betrieb umzuschalten
- : Stummschalten
- 0-9**: Indexnummer auf der Liste eingeben / Zeichen für WiFi-Passwort eingeben
- : Den aktuellen Abspielsender als Favorit voreinstellen
- : Cursor nach oben
- : Cursor links / zurück zum vorherigen Menü
- : Alarm-Taste
- : Sleep-Timer
- Mode**: Wechsel zwischen Radiomodi
- : Hauptmenü
- : Vorherige Station auf der Liste/vorheriger Song auf Medienquellen
- : Zugriffsnetzwerkinformationen der Funkeinheit
- : Aufrufen der Favoritenliste
- OK**: Bestätigungstaste
- : Cursor rechts
- : Cursor nach unten
- Vol+**: Lautstärke erhöhen
- Vol-**: Lautstärke reduzieren
- EQ**: Equalizer
- : Nächste Station auf der Liste/nächster Song auf Medienquellen
- : Wiedergabe/Pause für Medienquellen, Wiedergabe/Stopp für Internetradio
- Dimmer**: Zugriff auf das Menü Dimmer, um die Helligkeit der Anzeige einzustellen
- Info**: Schneller Zugriff auf Netzwerk- und Systeminformationen

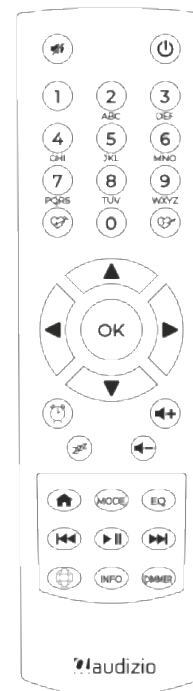

EINGEBEN DES PASSWORTS FÜR IHR DRAHTLOSES NETZWERK

Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie auf dem alphanumerischen Tastenblock die Taste wiederholt, um durch die Zeichen zu blättern, die den einzelnen Tasten zugewiesen sind (siehe Liste unten). Drücken Sie [OK], um den nächsten einzugeben.

Taste 1: 1 !@#\$%^&*()_+[]{};:'"\|,./<>?

Taste 2: 2ABCabc

Taste 3: 3DEFdef

Taste 4: 4GHIghi

Taste 5: 5JKLjkl

Taste 6: 6

Taste 7: 7PQRSpqrs

Taste 8: 8TUVtuv

Taste 9: 9WXYZwxyz

Taste 0: 0

Alternativ können Sie die **Tasten** und verwenden , um das Zeichen auszuwählen, und [OK] drücken, um das nächste Zeichen einzugeben. Wenn Sie fertig sind, bewegen Sie den Cursor auf die Markierung und drücken Sie zur Bestätigung OK.

Enter passphrase	
	0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a	✓
A b B c C d D e E f F	✕
g G h H i I j J k K l	🗑️

Verwenden der Bedientasten am Funkgerät

Drehen Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf, um durch die Zeichen zu scrollen, markieren Sie ihn und drücken Sie den **[Scroll/Select]-Knopf**, um den nächsten einzugeben. Wenn Sie fertig sind, scrollen Sie zur ✓ Markierung und drücken Sie den **[Scroll/Select]-Knopf**, um die Eingabe abzuschließen.

Hinweis: Beim Passwort muss zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden werden.

Hinweis: Beim Passwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

BEVOR SIE BEGINNEN

Bitte stellen Sie sicher, dass Folgendes bereit ist:

Sie verfügen über einen Breitband-Internetanschluss. Ein drahtloser Breitband-Router ist erfolgreich mit dem Internet verbunden. Das Funkgerät unterstützt die drahtlose B-, G- und N-Verbindung (Wireless N-Router kann auch mit der Einstellung auf B oder G verwendet werden). Sie kennen den Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Wi-Fi Protected Access (WPA) Datenverschlüsselungscode/Passwort. Sie müssen den richtigen Code eingeben, wenn das Funkgerät mit dem drahtlosen Router für die Netzwerkverbindung verbunden wird. Wenn Sie den Code/das Passwort nicht kennen, wenden Sie sich bitte an die Person/den Techniker, die/der den Router/das Netzwerk für Sie eingerichtet hat. Das Funkgerät kann über eine drahtlose Netzwerkverbindung (Wi-Fi-Verbindung) arbeiten.

ERSTE SCHRITTE

- Internetradio aus der Verpackung entfernen.
- Stecken Sie das Netzteil ein und schalten Sie den Ein-/Ausschalter (auf der Rückseite des Gehäuses) auf ON.


Vorsicht: Verwenden Sie nur den mit dem Radio mitgelieferten Adapter. Der Anschluss eines Netzteils mit einer anderen Leistung führt zu dauerhaften Schäden am Radio und kann gefährlich sein.

EINRICHTEN DES NETZWERKS (WPS)

Wenn Ihr WLAN-Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie die Option "WPS-Taste" auswählen, um schnell eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen.

Schlagen Sie vor, das Radio für die Einrichtung in der Nähe des WLAN-Routers zu platzieren. Wählen Sie die Option "WPS-Taste" am Radio, drücken Sie OK auf der Fernbedienung oder drücken Sie zur Bestätigung den **[Scroll/Select]**-Knopf am Radiogerät.

Drücken Sie in der Zwischenzeit die WPS-Taste am WLAN-Router, um sich mit dem Radio zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "Zuordnung abgeschlossen" angezeigt.

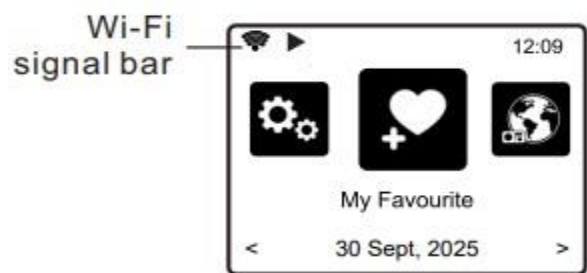

ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN

Drücken Sie **[Home/EQ]** um das Hauptmenü oder das auf der Fernbedienung anzuzeigen. Blättern Sie durch Drehen des **[Scroll/Select]**-Knopfes oder durch Drücken **[◀▲/▶▼]** auf der Fernbedienung:

My Favorite - Zum Anzeigen der Liste der Lieblingssender, die den Voreinstellungen zugewiesen wurden. Es stehen bis zu 150 Senderspeicherplätze zur Verfügung.

Internet Radio - Beginnen Sie hier mit der Erkundung der weltweiten Radiosender und Musik.

Media Centre - Sie können Musik aus Ihrem Netzwerk über UPnP- oder DLNA-kompatible Geräte durchsuchen und streamen.

DAB+/DAB-Radio - Holen Sie sich das DAB+- und DAB-Radiosignal ab, wenn es in Ihrem lokalen Bereich verfügbar ist (keine Internetverbindung erforderlich).

FM Radio - Empfangen Sie normale UKW-Radiosender in Ihrem lokalen Bereich (keine Internetverbindung erforderlich).

BT - BT-Wiedergabe, um den Audiostrom (Empfang) von einem anderen BT-fähigen Gerät wiederzugeben, nachdem sie miteinander gepaarte/verbunden wurden.

AUX-IN - Gibt Musik von externen Mediengeräten wieder, nachdem diese an die AUX-IN-Buchse angeschlossen wurden.

CD Player - CDs abspielen.

USB - Musik von einem USB-Laufwerk abspielen.

Micro SD - Spielt Musik von einer Micro SD-Karte ab.

Alarm - Wecker. Zwei Weckereinstellungen verfügbar.


Sleep Timer - Aktivieren Sie den Timer, um das Radio nach Ablauf der gewählten Zeit in den Standby-Modus zu versetzen.

Configuration - Es sind weitere Optionen/Einstellungen verfügbar, die Sie nach Belieben personalisieren können.

Podcasts - Entdecken Sie eine breite Palette von Podcast-Programmen aus aller Welt.


INTERNETRADIO

Wählen Sie im Hauptmenü Internet-Radio und Sie finden die untenstehenden Optionen:

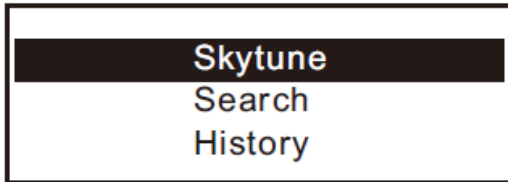

Skytune

Wählen Sie Skytune, um in den Genuss tausender Radiosender auf der ganzen Welt zu kommen. Sie können Ihre Suche nach Region, Musikgenre und Gesprächen filtern. Mit dem Lokalradio können Sie über eine Internetverbindung schnell auf die in Ihrer Region verfügbaren Sender zugreifen.

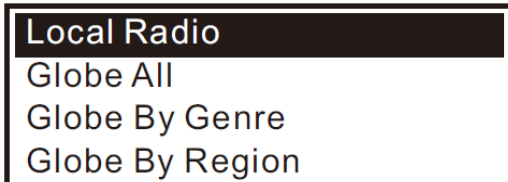

Hinweis: Sie können den lokalen Funkbereich unter Configuration> Local radio ändern.

Wenn Sie durch die Liste von Globe All blättern und schnell zu einem bestimmten Punkt der langen Liste gelangen möchten, geben Sie die Indexnummer auf der Fernbedienung ein, um schnell zu diesem Punkt zu springen. Wenn Sie zum Beispiel auf der Fernbedienung 28 eingeben und OK drücken, wird Markieren Sie die Station Nr. 28.

Search

Anstatt die Liste der Radiosender zu durchsuchen, können Sie einige Zeichen des gewünschten Senders eingeben, um die Sender herauszufiltern / kurz aufzulisten.

History


Das Radio merkt sich die von Ihnen gehörten Sender bis zu 99 Stationen. Wenn Sie mehr als 99 Sender gehört haben, ersetzt es den ersten Sender, den Sie sich angehört haben.

Start playing internet radio

Wenn ein Radiosender zu spielen beginnt, können weitere Radioinformationen angezeigt werden. Drücken Sie [►] im Zustand des Wiedergabebildschirms unten auf die Schaltfläche:



Jedes Mal, wenn Sie die Taste [►] drücken, schaltet es zwischen der großen Uhr und den Funkkanalinformationen hin und her:

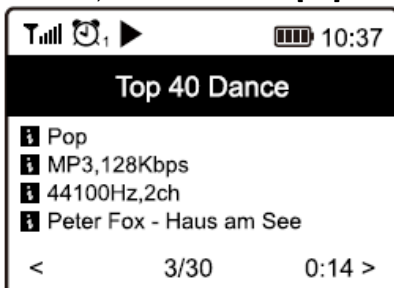


Mein Favorit

Hier wird die Liste Ihrer Lieblingssender angezeigt, die den Voreinstellungen zugewiesen wurden.

Einen Sender voreinstellen

Wenn ein Radiosender wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste [♥] auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste [♥] am Gerät gedrückt; das Symbol erscheint wie unten dargestellt. Es bedeutet, dass der Sender zur Favoritenliste hinzugefügt wurde.

Preset icon

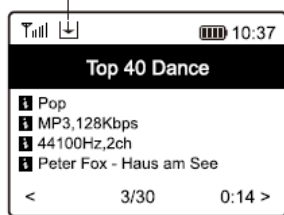

Die neu hinzugefügte Station wird immer im letzten Punkt der Favoritenliste angezeigt. Sie können bis zu 150 Voreinstellungen speichern.

Einen Sender zurückrufen

Drücken Sie die [♥]-Taste auf der Fernbedienung oder kurz auf die Taste [♥] am Funkgerät, um die Liste der Voreinstellungen aufzurufen, oder navigieren Sie im Hauptmenü zu **My Favourite** und wählen Sie ihn zur Bestätigung aus.

Ihre Favoritenliste bearbeiten

Wählen Sie in der Favoritenliste den Radiosender, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie dann die Taste [▶] auf der Fernbedienung (oder drücken Sie [▶] auf dem Gerät). Dadurch wird das Menü Bearbeiten mit den folgenden Optionen aufgerufen:

- Nach unten bewegen - Um sich in der Rangliste eines Senders nach unten zu bewegen
- Aufsteigen - Aufsteigen in der Rangliste eines
- Löschen - Um eine bestimmte Station zu löschen
- Nach oben verschieben - So verschieben Sie einen Sender an die Spitze der Favoritenliste
- Nach unten verschieben - Um einen Sender an den Schluss der Favoritenliste zu verschieben

MEDIA ZENTRUM

Das Gerät unterstützt UPnP und ist DLNA-kompatibel. Dies bietet die Möglichkeit, Musik aus Ihrem Netzwerk zu streamen. Dies setzt jedoch voraus, dass Sie ein kompatibles Gerät in Ihrem Netzwerk haben, das als Server fungieren kann. Dies kann z.B. eine Netzwerkfestplatte oder ein herkömmlicher PC mit z.B. Windows 8 sein, über den der Zugriff auf den freigegebenen Ordner oder die Medienfreigabe erlaubt ist. Die Ordner können dann durchsucht und im Radio abgespielt werden.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Computer-Laptop im selben Wi-Fi-Netzwerk wie das Radio ist, bevor Sie diese Funktion verwenden.

Music streaming Musik-Streaming

- Sobald der UPnP/DLNA-kompatible Server für die gemeinsame Nutzung von Mediendateien mit Ihrem Radio konfiguriert ist, können Sie mit dem Musik-Streaming beginnen.
- Wählen Sie im Hauptmenü **Media Center** und wählen Sie **UPnP**.
- Es kann einige Sekunden dauern, bis das Radio die Suche nach verfügbaren UPnP-Servern abgeschlossen hat. Wenn keine UPnP-Server gefunden werden, wird die **Empty List** angezeigt.
- Wählen Sie nach einem erfolgreichen Scan Ihren UPnP-Server aus.
- Das Radio zeigt die vom UPnP-Server verfügbaren Medienkategorien an, z.B. "Musik", "Wiedergabelisten" usw.
- Wählen Sie die Mediendateien aus, die Sie abspielen möchten. Sie können den Wiedergabemodus unter **Configuration > Playback setup** einstellen.

Meine Wiedergabeliste

Sie können Ihre eigene Wiedergabeliste für die UPnP-Musikdateien erstellen. Wählen und markieren Sie den Titel, den Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, drücken und halten Sie den [Scroll/Select] -Knopf oder drücken und halten Sie die [OK] -Taste auf der Fernbedienung, bis das [L] Zeichen erscheint. Das Lied wird der Wiedergabeliste **My playlist** hinzugefügt.

Meine Wiedergabeliste löschen

Entfernen Sie alle Lieder in "My Playlist", damit eine neue Wiedergabeliste vorbereitet werden kann.

Hinweis: Wenn Sie DLNA-kompatible Server zur Verfügung haben, befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte, um die Audiodateien von einem DLNA-kompatiblen Gerät im Radio zu durchsuchen und abzuspielen.

DAB+

Wenn es in Ihrer Gegend Digital Audio Broadcasting (DAB) gibt, kann das Radio auch die DAB-Sender empfangen (es ist keine Internetverbindung erforderlich). Das Radio unterstützt sowohl DAB als auch DAB+.


Stellen Sie das Radio nahe am Fenster auf und fahren Sie die Antenne so weit wie möglich aus, um den besten Empfang zu erhalten.

Manchmal müssen Sie die Richtung der Antenne anpassen, um den Empfang zu verbessern.

Blättern Sie im Hauptmenü zu **DAB-Radio** oder verwenden Sie die [Mode]-Taste auf der Fernbedienung, um auf DAB-Radio umzuschalten.

Drücken Sie [OK] um zu beginnen.

Sie werden gefragt, ob Sie den DAB-Sender scannen möchten. Drücken Sie **[Scroll/Select]** um den Suchlauf zu starten, und es wird der Fortschritt bei der Anzahl der empfangenen Kanäle angezeigt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird eine voreingestellte Seite für Ihre Aktion angezeigt.

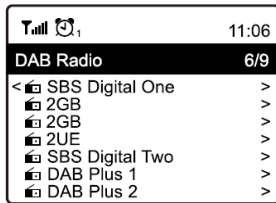

Sie können den Kanal auswählen und anfangen, ihn zu hören. Wann immer Sie zu My Favourite hinzufügen möchten, drücken Sie die **[♥]**-Taste auf der Fernbedienung oder halten Sie die **[♥]**-Taste am Gerät gedrückt, und es wird zur Favoritenliste hinzugefügt. Drücken Sie immer die Taste **[◀]** um zur Voreinstellungsliste zurückzukehren.


Hinweis: Wenn ein DAB-Radio abgespielt wird, drücken Sie die Taste **[▶]** um weitere Radioinformationen anzuzeigen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste **[▶]** drücken, werden verschiedene Informationen gleichzeitig angezeigt, z. B. Radiofrequenz, rollende Texte (falls verfügbar) und große Zeituhr. Neue digitale Radiosender sollten automatisch vom Radio empfangen werden, wenn sie Teil eines Multiplex sind, den Sie bereits empfangen haben. Andernfalls müssen Sie den Preset-Scan erneut durchführen.

FM RADIO

Um die üblichen UKW-Sender zu empfangen (es ist keine Internetverbindung erforderlich), stellen Sie das Radio nahe am Fenster auf und verlängern Sie die Antenne so weit wie möglich, um den besten Empfang zu erhalten. Möglicherweise müssen Sie die Ausrichtung der Antenne anpassen, um den Empfang zu verbessern.

Blättern Sie im Hauptmenü zu FM-Radio oder verwenden Sie die **[Mode]**-Taste auf der Fernbedienung, um auf FM-Radio umzuschalten. Drücken Sie **[Scroll/Select]** um zu beginnen.

Sie werden gefragt, ob Sie einen FM-Sender suchen möchten. Bestätigen Sie den Start des Suchlaufs und es wird der Fortschritt der gefundenen Kanäle angezeigt. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die gefundenen Sender automatisch auf den Voreinstellungen gespeichert und die Liste für Ihre Aktion.

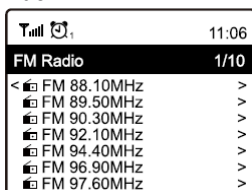


Sie können den Kanal auswählen und anfangen, ihn zu hören. Wann immer Sie zu **My Favourite** hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste **[♥]** auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste **[♥]** am Gerät gedrückt, und es wird zur Favoritenliste hinzugefügt. Drücken Sie immer die Taste **[◀]** um zur Voreinstellungsliste zurückzukehren.

Hinweis: Wenn es FM-Radio abspielt, drücken Sie die Taste **[▶]** um weitere Radioinformationen anzuzeigen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste **[▶]** drücken, werden verschiedene Informationen wie Radiofrequenz und große Uhr angezeigt.

Manuelle Abstimmung

Um die Frequenz manuell einzustellen, drehen Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf und drücken Sie **[OK]** zur Bestätigung.

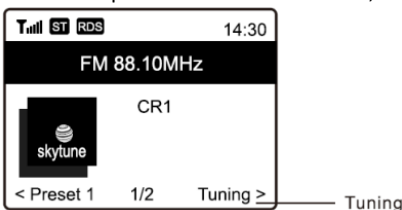

BT WIEDERGABE

Bevor eine Übertragung zwischen Ihrem BT-Gerät und dem Funkgerät möglich ist, müssen beide Geräte gekoppelt werden. Dieser Vorgang wird als "Pairing" bezeichnet. Das Radio dient als Empfänger, um den Musikstrom für die Wiedergabe im Radio zu empfangen. Wenn Sie schon einmal mit einem BT-Gerät gekoppelt haben, wird diese Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn beide Geräte in Reichweite sind und der BT-Betrieb am Radio ausgewählt wurde. Das "Pairing" muss nicht wiederholt werden. Diese Funktion muss jedoch möglicherweise in Ihrem BT-Gerät aktiviert werden.

- Drücken Sie die Menü-Taste, um das Auswahlménü für die verschiedenen Betriebsarten anzuzeigen.
- Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Taste die Betriebsart BT und drücken Sie den Wahlschalter.
- Schalten Sie Ihr BT-Gerät, an das Sie das Funkgerät anschließen möchten, ein und aktivieren Sie hier den Kopplungsmodus. Das Gerät sucht im Empfangsbereich nach BT-Geräten.
- Wenn das Funkgerät gefunden wird, zeigt Ihr BT-Gerät seinen Namen Audizio Lucca-V2XXXX an (der XXXX ist ein Identifikationscode für Ihr Funkgerät).
- Wählen Sie das Funkgerät an Ihrem BT-Gerät aus.
- Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem BT-Gerät.

- Die Wiedergabe erfolgt nun über das Radio.

AUX ANSCHLUSCH

Über den Anschluss an die 3,5-mm-Aux-In auf der Rückseite können Sie die in einem anderen Audiogerät oder Smartphone gespeicherte Musik über das Radio hören. Verwenden Sie das Kabel mit beiden Enden in 3,5-mm-Stift, ein Ende an die Aux-In-Buchse am Radio, das andere Ende an die Kopfhörerbuchse am Audiogerät oder wenn es eine Line-Out-Buchse hat.

CD-SPIELER

Das CD-Laufwerk des Radios ist ein Slot-in-Typ. Schieben Sie die CD vorsichtig in den Schlitz (mit der beschrifteten Seite nach oben) und sie wird automatisch eingezogen. Es dauert einen Moment, bis die CD eingelesen ist und der erste Titel abgespielt wird. Drehen Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Halten Sie die Tasten **[◀]** oder **[▶]** zum schnellen Vorlauf/Rücklauf gedrückt. Drücken Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen/anzuhalten. Drücken Sie die **[■/▲]**-Taste, um die Wiedergabe zu beenden, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die CD auszuwerfen. Das Radio schaltet auf CD-Betrieb um, wenn eine CD eingelegt wird.

USB

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Lieblingsmusik zu hören, ist über ein USB-Laufwerk. Stecken Sie das USB-Laufwerk in den Anschluss auf der Rückseite des Radios. Drücken Sie die **[🏠]**-Taste und navigieren Sie zu "USB", drücken Sie **[OK]**, um die Verbindung herzustellen. Es dauert einen Moment, bis das USB-Laufwerk gelesen wird, bevor die Musikwiedergabe beginnt.

Springen Sie zum nächsten oder vorherigen Titel, indem Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf drehen. Halten Sie die Tasten **[◀]** oder **[▶]** gedrückt, um schnell vor- bzw. zurückzuspulen. Drücken Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf, um die Musik anzuhalten / abzuspielen.

Hinweis: Wenn ein USB-Laufwerk nicht erkannt wird, die Liste der Titel auf dem Laufwerk beschädigt ist oder ein Titel in der Liste nicht wiedergegeben wird, schließen Sie das USB-Laufwerk bitte an einen PC an, formatieren Sie das Laufwerk und versuchen Sie es erneut. Die unterstützten Dateisysteme sind FAT12, FAT16 und FAT32.

USB-Laufwerke, die viel Strom benötigen (mehr als 500 mA oder 5 V), werden nicht unterstützt. Kompatibles Audioformat: Mp3.

MICRO SD-WIEDERGABE

Um Musik von einer Micro-SD-Speicherkarte abzuspielen, legen Sie einfach eine Micro-SD-Karte in den entsprechenden Anschluss an der Vorderseite des Radios ein (mit der beschrifteten Seite nach oben). Drücken Sie die **[🏠]**-Taste und navigieren Sie zu "Micro SD", drücken Sie **[OK]** zum Bestätigen. Es dauert einen Moment, bis die Micro-SD-Karte eingelesen ist und die Musikwiedergabe beginnen kann.

Springen Sie zum nächsten oder vorherigen Titel, indem Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf drehen. Halten Sie die Tasten **[◀]** oder **[▶]** gedrückt, um einen schnellen Vorlauf/Rücklauf zu starten. Um die Musik anzuhalten/abzuspielen, drücken Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf.

Hinweis: Wenn eine Micro-SD-Karte nicht erkannt oder nicht richtig abgespielt wird, die Liste der Titel auf dem Gerät beschädigt ist oder ein Titel in der Liste nicht abgespielt wird, formatieren Sie bitte die Speicherkarte (alle Titel werden gelöscht) und versuchen Sie es erneut. Die unterstützten Dateisysteme sind FAT12, FAT16 und FAT 32. Kompatibles Audioformat: Mp3.

ALARMEINSTELLUNG

- Wählen Sie **Alarm** aus dem Hauptmenü oder drücken Sie die **[🔔]**-Taste auf der Fernbedienung.

- Wählen Sie entweder Alarm 1 oder Alarm 2, wählen Sie **Turn on**, um den Alarm zu aktivieren.

- Folgen Sie den Anweisungen des Alarmassistenten, um den Alarm einzustellen.

- Der Assistent führt Sie durch die folgenden Einstellungen:

Time - Stellen Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.

Sound - Sie können **Wake to Tone**, **My Favourite**, **Wake to FM Radio** oder **Wake to DAB Radio** als Alarmquelle wählen.

Hinweis: Wake to FM oder Wake to DAB Radio - nur die voreingestellten Sender können für den Radiowecker verwendet werden (wenn der Sendersuchlauf abgeschlossen ist).

Wake to My Favourite - Stellen Sie Ihren Lieblingssender ein, bevor Sie ihn als Alarmquelle festlegen.

Repeat - Sie können den Wecker nach Belieben einstellen: Täglich, Einmal oder mehrere Tage.

Alarm Volume - Stellen Sie die Lautstärke des Weckers nach Belieben ein, indem Sie den **[Scroll/Select]**-Knopf oder die Taste **[▲/▼]** auf der Fernbedienung drehen.


Alarm duration - Stellen Sie die Dauer des Alarms aus den voreingestellten Optionen ein. Das Radio wird auf Standby geschaltet, wenn die gewählte Zeitdauer fällig ist.

- Nachdem die obigen Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie zum Beenden die Taste **[◀]** und stellen Sie sicher, dass der Alarm eingeschaltet ist. Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint das Alarmsymbol auf dem Display.

Hinweis: Wenn die ausgewählte Alarmquelle nicht verfügbar ist, wird **Wake to Tone** ausgelöst.


Stoppen des Alarms/Aktivieren der Schlummerfunktion

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie **[🔔]** um den Wecker zu stoppen, oder drücken Sie den **[Scroll/Select]** -Knopf, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, wird der Wecker für 9 Minuten stummgeschaltet und ertönt erneut, wenn die Zeit fällig ist. Sie können den Vorgang mehrmals wiederholen. Um die "Snooze"-Funktion zu beenden, drücken Sie den **[🔔]**.

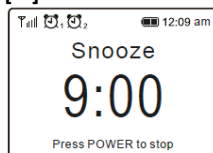

SLEEP TIMER

Sie können den Timer so einstellen, dass er nach Ablauf der gewählten Zeit (im Bereich von 15 bis 180 Minuten) in den Standby-Modus wechselt. Es stehen verschiedene Timer-Optionen zur Auswahl. Drücken Sie die Taste [Z^{zz}] auf der Fernbedienung, um den Timer einzustellen, oder navigieren Sie im Hauptmenü zu Sleep Timer. Sie sehen das Symbol auf dem Display, wenn der Timer korrekt eingestellt ist.

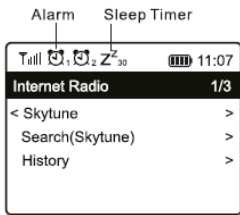

PODCASTS BETRIEB

Wählen Sie auf dem Startbildschirm "Podcasts" und drücken Sie zur Bestätigung OK. Sie finden die folgenden Optionen:

Erneut anhören – Sie können jederzeit eine bestimmte Episode zu "Erneut anhören" hinzufügen, um sie beim Anhören zu wiederholen oder den unvollendeten Teil fortzusetzen.

Um die Episode unter "Erneut anhören" zu speichern, drücken Sie während der Wiedergabe die Preset-Taste  auf der Fernbedienung. Es wird der Liste hinzugefügt. Um sie wieder aus "Anhören" zu entfernen, markieren Sie die Folge und drücken Sie die rechte Taste ► zum Bearbeiten.

Hinweis: Die Episode wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.

Abonniert – Abonnieren Sie Ihren Lieblings-Podcast und erhalten Sie einfachen Zugriff, um die neueste Folge anzuhören.

Um einen Podcast zu abonnieren, markieren Sie den Podcast und drücken Sie die rechte Taste ► und wählen Sie dann Abonnieren.

Um das Abonnement zu entfernen, markieren Sie den Podcast und drücken Sie die rechte Taste ► zum Bearbeiten.

Geschichte – die zuvor gehörte Folge der Podcasts.

Durchsuchen – Um die Liste der verfügbaren Podcasts zu durchsuchen

Suche – Durchsuchen Sie den Podcast nach Schlüsselwörtern

Suchverlauf – die Liste der vorherigen Suchdatensätze.

Verwenden der Fernbedienung zur Bedienung weiterer Funktionen. Wenn eine Episode abgespielt wird, können Sie jederzeit vorwärts / rückwärts springen, indem Sie die Tasten "drücken und halten", ⏮ ⏭ durch kurzes Drücken dieser Tasten wird zur nächsten / vorherigen Episode gesprungen.

Drücken Sie die  Eingabetaste, um die Wiedergabe anzuhalten.

KONFIGURATION

Hier finden Sie die vollständigen Einstellungen/Optionen, die Ihnen zur Konfiguration Ihres eigenen Radios zur Verfügung stehen.

Navigieren Sie im Hauptmenü zu Konfigurationseinstellung. Drücken Sie [OK] und Sie sehen eine Liste der verfügbaren Optionen.

Netzwerk

• Drahtloses Netzwerk

» Drahtloses Netzwerk hinzufügen

Scan & select – Es wird eine Liste von drahtlosen Netzwerken in der Umgebung gescannt.

WPS-Taste: Wählen Sie diese Option, um Ihren WLAN-Router über WPS zu verbinden, wenn der Router über eine WPS-Taste verfügt.

» Drahtloses Netzwerk entfernen

Wenn Sie bereits ein Netzwerk eingerichtet haben und es entfernen möchten, wählen Sie diese Option aus.

Hinweis – Bringen Sie das Radio zur Einrichtung immer in einen Abstand von 2 Metern zum WLAN-Router.

» AP: []

Wenn Sie mehr als ein Netzwerk auf dem Funkgerät hinzugefügt haben und zu einem anderen wechseln möchten, wählen Sie diese Option aus, um zu ändern.

» Signal

Dies dient dazu, die Stärke des WLAN-Signals des WLAN-Routers anzuzeigen, wie es vom Funkgerät empfangen wird.

Normalerweise sind Signalpegel unter -70 dBm schwächer und wenn dies den Empfang Ihres Radios beeinträchtigt, müssen Sie möglicherweise den Standort des Routers optimieren oder ein Problem des Routers selbst überprüfen.

» IP

Die IP ist standardmäßig auf Dynamisch eingestellt. Wählen Sie diese Option aus, um die feste IP entsprechend Ihren Netzwerkbedingungen zu ändern.

» DNS (englisch)

Das DNS ist standardmäßig auf Dynamisch eingestellt. Wählen Sie diese Option aus, um <Festes> DNS entsprechend Ihrer netzwerkbedingungen zu ändern.

• Automatisches Ein-/Ausschalten des Netzwerks

Always on: Die WLAN-Funktion bleibt eingeschaltet (schnellerer Zugriff beim Umschalten vom DAB- oder UKW-Modus auf Internetradio).
Automatische Abschaltung in 15s/30s: Die WLAN-Funktion schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 15/30 Sekunden ab (um Energie zu sparen).

• Drahtlose Kanäle

Nicht alle drahtlosen Kanäle sind in jedem Land verfügbar. Zwischen den verschiedenen Ländern kann es Unterschiede geben. Daher ist es notwendig, die Wireless-Kanäle zu wählen, um sicherzustellen, dass das WLAN zufriedenstellend funktioniert.

Wir haben die Kanäle bereits entsprechend den Anforderungen in verschiedenen Ländern eingestellt. Wählen Sie das Land, in dem Sie sich aufhalten, aus der Liste aus, um den richtigen Kanal zu erhalten.

• Test der Netzwerkverbindung

Falls es Probleme beim Verbinden von Skytune gibt, wählen Sie diese Option, um alle fehlerhaften Elemente der Netzwerkparameter für die weitere Diagnose zu überprüfen.

Datum und Uhrzeit

• Datum und Uhrzeit einstellen

Geben Sie Datum und Uhrzeit manuell ein, indem Sie diese Option auswählen.

• Zeitzone

Stellen Sie die Zeitzone so ein, dass die Uhrzeit automatisch mit der Netzwerkzeit synchronisiert wird. In Verbindung mit "Uhrzeit vom Netzwerk einstellen" und "Sommerzeit) wird automatisch angepasst, wenn Sie sich für die Verwendung der Netzwerkzeit entscheiden.

• Zeitformat einstellen

Wählen Sie entweder die 12-Stunden- oder die 24-Stunden-Notation, die Sie bevorzugen.

• Uhrstil einstellen

Sie können die Uhranzeige in digitaler Form oder im analogen Stil wählen. Der ausgewählte Stil wird sowohl im Standby-Modus als auch die große Uhranzeige in der Radiowiedergabe angewendet.

• Datumsformat festlegen

• DST (Sommerzeit)

Ein-/Ausschalten aktivieren

• Uhrzeit aus dem Netzwerk einstellen

Dies dient dazu, die Uhr eines Geräts mit einem Zeitserver zu synchronisieren. Ihr Radio synchronisiert den Zeitserver standardmäßig jedes Mal, wenn es sich einschaltet und eine Verbindung zum Internet herstellt. Dies sorgt für eine sehr hohe Genauigkeit der Funkuhr. Sie können auf die Verwendung eines anderen Zeitserver umsteigen, indem Sie die URL-Adresse eingeben (siehe unten NETWORK TIME-Server). Sie können sich dafür entscheiden, die Netzwerkzeit nicht zu verwenden, indem Sie in dieser Option auf "Aus" setzen.

• Netzwerk-Zeitserver

Es zeigt den Standard-Zeitserver an, der zum Synchronisieren der Uhr des Funkgeräts verwendet wird. Wenn Sie einen anderen Zeitserver festlegen möchten, geben Sie die URL ein, unter der die Änderung vorgenommen werden soll.

• Uhrzeit von DAB einstellen

Wählen Sie diese Option, um die Uhrzeit mit den DAB-Sendungen zu synchronisieren. Die Genauigkeit hängt vom Sendepunkt ab und kann je nach Sender variieren.

• Uhrzeit von FM einstellen

Wählen Sie diese Option, um die Uhrzeit mit den UKW-Sendungen zu synchronisieren. Die Genauigkeit hängt vom Sendepunkt ab und kann je nach Sender variieren.

Sprache

Die Standardsprache ist Englisch, Sie können andere Sprachen nach Belieben wählen. Blättern Sie mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung oder dem [Scroll/Select]-Knopf zum Element mit und drücken Sie [OK].

Blättern Sie bis zur Markierung und drücken Sie [OK], um die gewünschte Sprache auszuwählen. Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch und Russisch sind verfügbar.

DAB Setup

- DAB full scan

Sie können jederzeit einen neuen DAB-Suchlauf durchführen, indem Sie diese Option wählen. Alle aktuellen Voreinstellungen und Kanäle werden gelöscht.

- DAB station list

Die gesuchten DAB-Sender werden hier zur Verwaltung aufgelistet. Sie können die Position verschieben oder sogar jeden Sender löschen. Blättern Sie zum gewünschten Sender und drücken Sie [►]. Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt: Nach oben verschieben, Nach unten verschieben und Löschen.

FM-Einrichtung

• Scan-Einstellung

Für den Scan kann entweder "Alle Stationen" oder "Starke Stationen" (mit stärkerem Signal) ausgewählt werden.

• Audio-Einstellung

Wenn das Signal schwach ist und ein stabiler Stereoempfang nicht möglich ist, wählen Sie "Forced Mono", um einen besseren Empfang zu erhalten.

• FM-vollständiger Scan

Sie können jederzeit einen neuen Scan von UKW-Kanälen durchführen, indem Sie diese Option auswählen. Alle aktuellen Presets und Kanäle werden gelöscht. Das Radio mit der niedrigsten Frequenz der gescannten Werte wird hervorgehoben. Die Preset-Liste wird gespeichert, es sei denn, es wird ein neuer Preset-Scan durchgeführt.

• UKW-Senderliste

Sie können die voreingestellte Rangfolge anpassen, indem Sie Nach unten, Nach oben oder Löschen klicken. Markieren Sie eine der Voreinstellungen und drücken Sie die **Taste [►]**, um das Bearbeiten-Menü aufzurufen.

Drücken Sie immer die **Taste [◀]**, um zur Preset-Liste zurückzukehren.

Lokalradio

Die Region des Lokalen Radios ist standardmäßig eingestellt. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Region zu ändern:

Wählen Sie Lokales Radio und drücken Sie OK.

Wählen Sie Manuelle Einstellung Lokales Radio, um die Regionseinstellung anzupassen.

Wiedergabe-Setup

Auf diese Weise wird der Wiedergabemodus unter UPnP/DLNA-kompatiblem Streaming eingestellt: Alle wiederholen, Einmal wiederholen oder Zufallswiedergabe.

Optionen zum Einschalten

Auf diese Weise können Sie den Status des Radios nach einem Zurücksetzen / Stromausfall oder dem nächsten Einschalten aus dem Standby-Modus auswählen. Es stehen 3 Optionen zur Verfügung:

- In den Standby-Modus wechseln
- Fortsetzen, sobald es bereit ist: Das Radio setzt die Wiedergabe des zuletzt gehörten Senders fort.
- Sofort einsatzbereit: Das Radio bleibt für Ihre Aktion auf dem Startbildschirm.

Playback Setup

Hiermit wird der Wiedergabemodus unter UPnP/DLNA-kompatiblem Streaming eingestellt: Alle wiederholen, Einmal wiederholen oder Zufallswiedergabe.

Startverhalten

- Menü beim Aufwachen (Start im Standby) – bleiben Sie auf dem Startbildschirm, wenn das Funkgerät aus dem Standby geweckt wird
- Fortsetzen beim Aufwachen (Start im Standby) – Wiedergabe fortsetzen, wenn das Radio aus dem Standby geweckt wird
- Wiedergabe fortsetzen – Wiedergabe nach Stromausfall fortsetzen, um abzuspielen
- Im Hauptmenü starten – nach Stromausfall im Hauptmenü bleiben

Dimmer

Sie können die Beleuchtungsstärke des Displays nach Ihren Wünschen einstellen. Es gibt zwei Einstellungen: Mode und Level.

- Mode - Normal oder Energiesparmodus
Normal - das Display bleibt die ganze Zeit über gleich hell, ohne sich abzdunkeln.
Dim - das Display wird nach 20 Sekunden abgedunkelt, wenn keine Eingaben am Radio gemacht werden.
- Level - Bright (hell) und Dim (abblenden)
Bright - Zum Einstellen der Helligkeit im Normalmodus.
Dim - Zum Einstellen der Helligkeit im Abblendmodus.
- Dimmer in Standby
Die Helligkeit des Displays im Standby-Modus kann manuell durch Drehen des Drehknopfes **[Scroll/Select]** oder Drücken der Tasten **[▼/▲]** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein Eingang registriert wird, wird die Helligkeit auf den in der Konfiguration eingestellten Wert zurückgesetzt.

EQ(Equaliser)

Es können verschiedene Musikgenres eingestellt werden.

Buffer Time

Manchmal kann es zu ungleichmäßiger Wiedergabe des Internetradios kommen. Dies kann passieren, wenn die Internetverbindung langsam ist oder das Netzwerk überlastet ist. Um die Situation zu verbessern, können Sie eine längere Pufferzeit wählen, um einige Sekunden Radiostream zu erhalten, bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen.

Der Standardwert beträgt 2 Sekunden. Sie können 5 Sekunden wählen, wenn Sie eine längere Pufferzeit bevorzugen.

Timer

Dies dient dazu, die Lautstärke des Weckers und die Dauer der Timer-Funktion einzustellen.

AUX in Gain

Wenn der Lautstärkepegel des angeschlossenen Zusatzgeräts zu gering ist, obwohl die Lautstärke am Gerät auf Maximum eingestellt ist, sollten Sie die Verstärkung auf 6 dB einstellen, um einen höheren Lautstärkepegel zu erreichen.

Reset CD Door

Falls die CD nicht ausgeworfen werden kann, wählen Sie diese Option und bestätigen Sie mit Ja. Es dauert ein paar Sekunden, bis die CD ausgeworfen wird.

Informationen zum Netzwerk

Zeigen Sie das Netzwerksignal und andere Parameter an. Um schnell auf diese Informationen zuzugreifen, drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung.

Wenn Sie Ihren PC verwenden, um die Meine Lieblingssender zu verwalten, müssen Sie die IP-Adresse verwenden, und Sie können diese Informationen von hier aus anzeigen. Geben Sie dann die IP-Adresse (Configuration > Network Information > IP) in das Eingabefenster Ihres PCs ein.

Systeminformationen

Die Modellnummer, die System-MID und die Softwareversion (App-Version) finden Sie hier.

Software-Aktualisierung

Es kann von Zeit zu Zeit Software-Releases geben, um die Funktionen des Funkgeräts zu aktualisieren. Überprüfen Sie das Update regelmäßig, um Ihr Radio mit der neuesten Software auf dem neuesten Stand zu halten.

Auf Standard zurücksetzen

Sie können das Zurücksetzen durchführen, um alle Einstellungen zu löschen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

****Bitte beachten Sie, dass alle Station-Voreinstellungen, Einstellungen und Konfigurationen nach dem Zurücksetzen gelöscht werden.**

FERNBEDIENUNG ÜBER PC / SMART PHONE

Erleben Sie eine einfache Möglichkeit, den Empfang von Internet-Radiokanälen zu steuern und Ihre Favoritenliste über den Webbrowser des PCs oder Smartphones zu verwalten. Die unterstützten Browser sind Internet Explorer und Chrome.

- Schließen Sie Ihren PC oder Ihr Smartphone an dasselbe Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Radio an.
- Besuchen Sie www.skytune.net
- Klicken Sie auf der Startseite auf "Durchsuchen/Suchen".
- Blättern Sie oder geben Sie den Namen ein, um den Radiosender zu suchen, eine Liste von Internet-Radiosendern wird angezeigt.
- Klicken Sie auf das Symbol "♥"



Result for Searching 'dance'



- Sie werden gefragt, ob Sie "Add Favourite" oder "Listen to Station " möchten. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Radios ein (z.B. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device


Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11

Die IP-Adresse kann wie folgt auf dem Funkgerät lokalisiert werden:

- * Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [Ⓢ], wählen Sie Netzwerk und scrollen Sie zu IP, um die IP-Adresse anzuzeigen.
- * Kehren Sie im Radio zum Hauptmenü zurück. Navigieren Sie zu **Configuration > Network Information > IP**

- Wählen Sie "Listen to Station ", klicken Sie auf "Send" und das Radiogerät schaltet die Wiedergabe des Kanals um und die Seite "My Favourite" wird im Webbrowser angezeigt. Sie können dann wählen, ob Sie den abspielenden Sender zu Ihren Favoriten hinzufügen oder Ihre Liste mit anderen Bearbeitungsoptionen verwalten möchten. Alle Änderungen werden sofort mit dem Radiogerät synchronisiert.

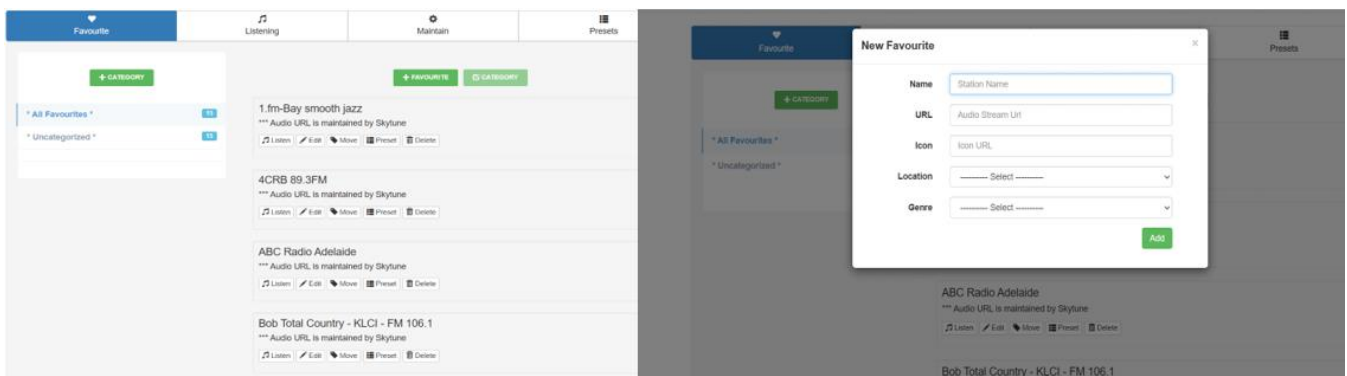

Sie können den Radiokanal auch hinzufügen, wenn Sie die veröffentlichte Audiostrom-URL mit dem Streaming-Format wie folgt kennen:

1. Audio-Formate: MP3, AAC, AAC+
2. Stream-Formate: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) und HLS
3. Wiedergabelisten-Formate: PLS, M3U
4. Abtastfrequenz: 44,1 KHz und 48 KHz

HILFENDE TIPPS

1. Wenn das Internet-Radio weiterhin Radiosender neu puffert:

Das Internet-Radio überträgt die Daten des Radiosenders über Ihre Breitbandverbindung, wenn die Fehlerrate Ihrer Breitbandverbindung hoch ist oder die Verbindung unterbrochen wird, dann bewirkt dies, dass das Internet-Radio eine Pause macht, bis die Verbindung wieder hergestellt ist und es genügend Daten empfangen hat, um wieder mit der Wiedergabe zu beginnen.

Wenn Ihr Internet-Radio immer wieder stoppt, überprüfen Sie bitte das DSL-Modem, um sicherzustellen, dass die Breitbandverbindung keine hohe Fehlerrate oder Verbindungsabbrüche aufweist. Wenn diese Probleme auftreten, müssen Sie sich an Ihren Breitbandanbieter wenden.

2. Was ist Puffern?

Wenn ein Stream abgespielt wird, lädt der Internet Radio/Media-Player einen kleinen Teil des Streams herunter, bevor die Wiedergabe beginnt. Dies dient dazu, eventuelle Lücken im Stream zu füllen, die entstehen können, wenn das Internet oder das drahtlose Netzwerk ausgelastet ist. Das Internet-Radio streamt Musikdaten vom PC, während Sie zuhören. Wenn ein Stream blockiert wird oder während der Übertragung eine Internetüberlastung auftritt, kann es zu einem Stopp/einer Beeinträchtigung der Wiedergabequalität kommen. Überprüfen Sie in diesem Fall die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung - sie muss schneller sein als die Geschwindigkeit der Streams.

3. Mein Radio funktioniert, aber einige Sender können nicht abgespielt werden.

- Das Problem kann auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sein:
- Der Radiosender sendet nicht mehr.
- Der Radiosender hat die maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Zuhörer erreicht.
- Der Radiosender hat die Stream-Anordnung geändert, und der Link ist nicht mehr gültig.
- Der Radiosender sendet zur Tageszeit nicht (nicht alle Sender senden 24 Stunden am Tag).
- Die Internetverbindung zwischen Ihrem Radio und dem Server des Radiosenders ist zu langsam oder instabil, um die Datenrate der Sendung zu unterstützen.

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösungen
Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk nicht möglich	Netzwerk ausgefallen	Bestätigen Sie, dass ein über Wi-Fi- oder Ethernet-Kabel angeschlossener PC über dasselbe Netzwerk auf das Internet zugreifen kann (d.h. im Web surfen kann). • Prüfen Sie, ob ein DHCP-Server verfügbar ist oder ob Sie eine statische IP-Adresse auf dem Funkgerät konfiguriert haben. • Überprüfen Sie, dass Ihre Firewall keine ausgehenden Ports blockiert. Das Funkgerät benötigt mindestens Zugang zu den UDP- und TCP-Ports 80,443 und 8008, DNS-Port 53.
	Router schränkt den Zugriff auf aufgelistete MAC-Adressen ein	Beziehen Sie die MAC-Adresse unter Konfiguration > Informationen > Netzwerk > Wi-Fi-MAC und fügen Sie sie der Liste der zulässigen Geräte an Ihrem Zugangspunkt hinzu. Hinweis: Das Funkgerät hat separate MAC-Adressen für drahtgebundene und drahtlose Netzwerke.
	Unzureichendes Wi-Fi-Signalstärke	Prüfen Sie die Entfernung zum Router; prüfen Sie, ob ein Computer an diesem Standort eine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann • Optimieren Sie die Entfernung zum Standort des Routers
	Unbekanntes Verschlüsselungsverfahren	Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode auf dem Router. Das Radio unterstützt WEP, WPA, WPA2
	Firewall, die den Zugriff verhindert	Windows Media Player: variiert - bei Nicht-Microsoft-Firewalls ist möglicherweise eine

		Konfiguration für UPnP erforderlich.
Wenn Ihr Radio eine Verbindung zu das Netzwerk erfolgreich, aber nicht in der Lage ist, bestimmte Stationen zu spielen		• Der Sender sendet zu dieser Tageszeit nicht (denken Sie daran, dass er sich möglicherweise in einer anderen Zeitzone befindet). • Der Sender hat zu viele Leute, die versuchen, sich an den Server des Radiosenders anzuschließen, und die Serverkapazität ist nicht groß genug. • Der Sender hat die maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Zuhörer erreicht. • Der Link im Radio ist veraltet. Dieser wird jeden Tag automatisch aktualisiert, so dass der Link beim nächsten Einschalten erkannt wird.
Kein Ton		• Der Sender sendet zu dieser Tageszeit nicht (denken Sie daran, dass er sich möglicherweise in einer anderen Zeitzone befindet). • Die Station hat zu viele Personen, die versuchen, sich mit dem Funkstationsserver zu verbinden, und die Serverkapazität ist nicht groß genug. • Der Sender hat die maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Zuhörer erreicht. • Die Aktualisierung des Links erfolgt regelmäßig. Um die aktualisierte Liste der Sender zu erhalten, greifen Sie bitte über Internetradio > Skytune zu. Falls ein bestimmter Stream immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns oder Skytune, um den Fall zu melden.
Radio wurde eingefroren oder reagiert nicht		• Bitte prüfen Sie, ob die Wiedergabe gestoppt ist. Drücken Sie die OK-Taste an der Fernbedienung, um die Wiedergabe fortzusetzen. • Lautstärke anpassen • Prüfen, ob andere Radiosender dasselbe Problem haben oder nur bei einem bestimmten Sender passiert sind.

ESPAÑOL

Felicitaciones a la compra de este producto Audizio. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.

sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.

- Si este producto incorpora una batería recargable con base ácida, por favor recargue batería cada 3 meses si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado. En caso contrario la batería podría dañarse.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.

NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Audizio no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaqué cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que deba ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales. Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la etiqueta de la parte trasera del controlador se indica el tipo de fuente de alimentación que debe ser conectado. Compruebe que la tensión de red corresponda a esto, todos los otros voltajes a la especificada, puede causar efectos irreparable. El producto también debe estar conectado directamente a la red para ser utilizado. No en ninguna fuente de alimentación o dimmer ajustable.



Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

CONTROLES

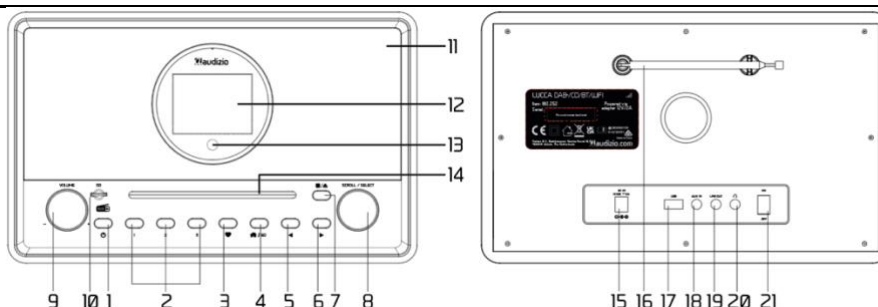


- Power**
Encendido / standby
- Preset 1-3**
Mantenga pulsado para preseleccionar la emisora que se está reproduciendo. Pulse para recuperar la emisora guardada
- Favorito**
Mantenga pulsado para preseleccionar una emisora concreta en la lista de favoritos
Pulse para recuperar la lista de favoritos
- Home/EQ**
Accede a la pantalla de inicio/presiona este botón para volver a la pantalla de reproducción. Mantenga pulsado este botón para acceder a los ajustes del ecualizador

5. **Izquierda ◀**
Menú previo/cursor izquierdo
[Radio por Internet/DAB/FM]
Pulse brevemente para volver al último nivel del menú
Mantenga pulsado para saltar a la preselección / emisora anterior
[Reproductor multimedia: UPnP/USB/CD/Micro SD]
Pulse brevemente para volver a la lista de archivos multimedia. Mantenga pulsado para rebobinar la pista
[BT]
Mantenga pulsado para salir del modo BT
6. **Derecha ▶**
Menú siguiente/cursor derecho
[Radio por Internet/DAB/FM]
Bajo la pantalla de reproducción de la radio, pulse repetidamente para ver la información de la radio/visualizar el reloj grande
Mantenga pulsado para saltar a la siguiente emisora/presintonía
En la lista de Mis favoritos, pulse brevemente para entrar en el menú de edición
[Reproductor multimedia UPnP/USB/CD/Micro SD]
Mantenga pulsado para avanzar rápidamente
[BT]
Mantenga pulsado para desconectar el dispositivo emparejado
7. **■/▲ (CD)**
Pulse para detener la reproducción del CD. Mantenga pulsado para expulsar el disco
8. **Scroll/Select**
Gire para desplazarse hacia arriba/abajo en el menú. Pulse para confirmar / seleccionar las opciones del menú
[FM]
Gire el mando para sintonizar manualmente las frecuencias de FM
[Internet radio/DAB]
Gire para cambiar a la emisora siguiente/anterior
[Media player UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]
Gire para saltar a la pista siguiente o anterior. Pulse para pausar/reproducir la música
9. **Control de volumen**
Gire para ajustar el nivel de volumen. Pulse para silenciar
10. **Ranura para tarjetas de memoria Micro SD**
11. **Altavoz**
12. **Pantalla a color de 2.8"**
13. **Sensor infrarojo para control remote**
14. **Ranura para disco CD**
15. **Jack para toma de corriente**
16. **Antena telescópica**
17. **Puerto USB (sólo para reproducción)**
18. **Jack para entrada auxiliar de 3.5 mm**
19. **Jack para salida de audio de 3.5 mm**
20. **Jack para auriculares de 3.5 mm**
21. **Interruptor encendido/apagado**

CONTROL REMOTO

- ⏻ : Presione para alternar entre En espera y Operación
- 🔇 : Mute
- 0-9: número de índice de entrada en la lista / i NPU t caracteres para la contraseña de WiFi.
- 📶 : Presintoniza la estación de reproducción actual en Favorito
- ▲ : Cursor arriba
- ◀ : Cursor izquierda / atrás a menú previo
- 🔔 : Botón de Alarma
- ⌚ : Temporizador Sleep
- Mode:** Cambiar entre los modos de radio
- 🏠 : Menú principal
- ⏮ : Emisora anterior de la lista/ pista anterior sobre las fuentes de los medios de comunicación
- 🌐 : Acceder a la información de la red de la unidad de radio
- 📌 : Recordar la lista de favoritos
- OK:** Botón Confirmar
- ▶ : Cursor a la derecha
- ▼ : Cursor hacia abajo
- Vol+:** Sube volumen
- Vol-:** Baja volumen
- EQ:** Ecualizador
- ⏭ : Siguiente emisora de la lista/ siguiente pista sobre las fuentes de los medios de comunicación
- ⏸ : Reproducir/pausar para fuentes multimedia, Reproducir/parar para la radio por Internet
- Dimmer:** Acceda al menu Dimmer para ajustar el brillo de la pantalla
- Info:** Acceso rápido a la red y el Sistema de información.

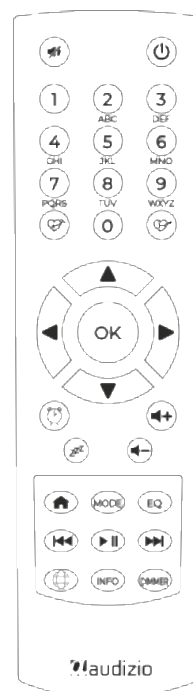

INGRESAR LA CONTRASEÑA DE SU RED INALÁMBRICA

Uso del control remoto

En el teclado alfanumérico, presione el botón repetidamente para recorrer los caracteres asignados a cada botón (consulte la lista a continuación). Pulse [OK] para introducir el siguiente.

Botón 1: 1 !@#\$%^&*()_+[]{};:"'\|,./<>?

Botón 2: 2ABCabc

Botón 3: 3DEFdef

Botón 4: 4GHIghi

Botón 5: 5JKLjkl

Botón 6: 6

Botón 7: 7PQRSpqrs

Botón 8: 8TUVtuv

Botón 9: 9WXYZwxyz

Botón 0: 0

Alternativamente, use los **botones ▼ y ▲** para seleccionar el carácter, presione [OK] para ingresar el siguiente. Cuando haya terminado, mueva el cursor a la

✓ marca y presione OK para confirmar.

Enter passphrase

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a

A b B c C d D e E f F

g G h H i I j J k K l

L m M n N o O p P q Q

r R s S t T u U v V w

W x X y Y z Z < / = >

Uso de los botones de control de la unidad de radio

Gire la perilla [Scroll/Select] para desplazarse por los caracteres, resáltela y presione la perilla [Scroll/Select] para ingresar el siguiente.

Cuando haya terminado, desplácese hasta la ✓ marca y presione la perilla [Scroll/Select] para completar la entrada.

Nota: La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

ANTES DE QUE EMPIECES

Asegúrese de que lo siguiente esté listo:

Tiene una conexión a Internet de banda ancha. Un enrutador inalámbrico de banda ancha está conectado a Internet con éxito. La radio admite la conexión inalámbrica B, G y N (el enrutador inalámbrico N también se puede usar con la configuración en B o G). Usted conoce el código / contraseña de cifrado de datos de Privacidad equivalente por cable (WEP) o Acceso protegido por Wi-Fi (WPA). Debe ingresar el código correcto cuando la radio esté conectada al enrutador inalámbrico para la conexión de red. Si no conoce el código / contraseña, comuníquese con la persona / técnico que configuró el enrutador / red por usted. La radio puede funcionar a través de una conexión de red inalámbrica (conexión Wi-Fi).

EMPEZANDO

- Retire la radio por Internet de la caja.
- Enchufe el adaptador de corriente y encienda el interruptor de encendido / apagado (en el panel trasero).


Precaución: Use solo el adaptador suministrado con la radio. Conectar una fuente de alimentación con una clasificación diferente causará daños permanentes a la radio y puede ser peligroso.

CONFIGURACIÓN DE LA RED (WPS)

Si su enrutador Wi-Fi tiene un botón WPS, puede elegir la opción "botón WPS" para conectarse rápidamente a la red Wi-Fi.

Sugiera colocar la radio cerca del enrutador Wi-Fi para la configuración. Seleccione la opción "Botón WPS" en la radio, presione OK en el control remoto o presione la perilla [Scroll/Select] en la unidad de radio para confirmar.

Mientras tanto, presione el botón WPS en el enrutador Wi-Fi, comenzará a conectarse con la radio. Una vez realizada la conexión, se mostrará "Asociación completa".

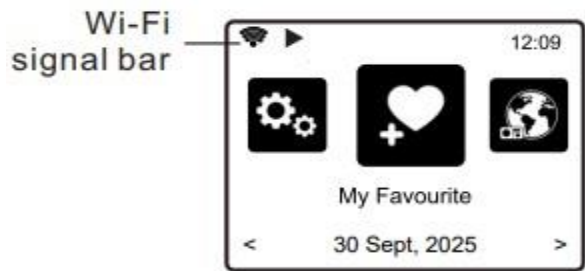

VISION GENERAL DE CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Presione [🏠/EQ] para ingresar al menú principal o al control remoto. Desplácese girando el mando [Scroll/Select] o el botón [◀▲/▶▼] en el control remoto:

My Favorite - Para mostrar la lista de emisoras favoritas que se han asignado a las presintonías. Hay hasta 150 presets disponibles.

Radio por Internet - Comience a explorar las estaciones de radio y la música de todo el mundo aquí.

Media Center - Puede explorar y transmitir música desde su red a través de dispositivos compatibles con UPnP o DLNA.

Radio DAB + / DAB - Seleccione la señal de radio DAB + y DAB si está disponible en su área local (no se requiere conexión a Internet).

Radio FM - Reciba estaciones de radio FM comunes en su área local (no se requiere conexión a Internet).

BT - Reproducción BT, para reproducir transmisión de audio (recepción) desde otro dispositivo habilitado para BT después de emparejarse / conectarse entre sí.

AUX-IN - Reproduce música de dispositivos multimedia externos tras conectarlos a la toma AUX-IN.

Reproductor de CD - Reproducir CDs.

USB - Reproducir música desde una unidad USB.

Micro SD - Reproduce música desde una tarjeta Micro SD.

Alarma - Despertador. Dos configuraciones de alarma disponibles.


Temporizador de reposo - Active el temporizador para encender la radio en modo de espera una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

Configuración: Más opciones / configuraciones disponibles para personalizar como desee.

Podcasts - Explorar una amplia variedad de programas de podcast de todo el mundo.

RADIO POR INTERNET

En el menú principal, elija Radio por Internet y encontrará las siguientes opciones:

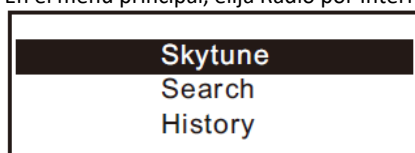

Skytune

Seleccione Skytune para comenzar a disfrutar de miles de estaciones de radio en todo el mundo. Puede filtrar su búsqueda por región, género musical y charlas. La radio local le permite acceder rápidamente a las estaciones disponibles en su área local a través de una conexión a Internet.



Nota: Puede cambiar el área de radio local bajo Configuration> Local radio.

Cuando se desplaza a lo largo de la lista para llegar rápidamente a un cierto punto, introducir el número de índice en el control remoto para saltar rápidamente a ese punto. Por ejemplo, en el control remoto, ingrese 28 y presione OK, destacar la emisora no. 28.

Buscar


En lugar de navegar por la lista de emisoras de radio, puede ingresar algunos caracteres de la emisora deseada para filtrar / hacer una lista corta de las emisoras.

Historia


La radio memoriza las emisoras que ha escuchado hasta 99 emisoras. Si usted ha escuchado más de 99 emisoras, será reemplazará la primera emisora que se ha escuchado.

Comienza a reproducir radio por internet

Cuando una emisora de radio comienza a reproducir, se puede visualizar más información de radio. Presione el botón [▶] en el estado de la pantalla de reproducción a continuación:

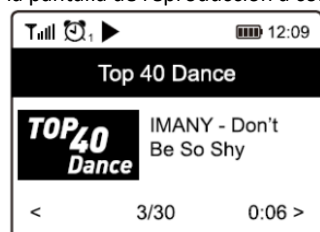

Cada vez que pulse el botón [▶], alternará entre el reloj grande y la información del canal de radio:

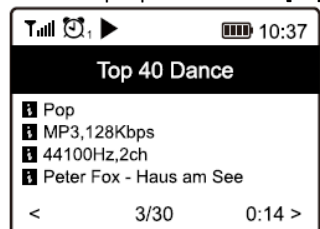


My Favorite

Esto es para mostrar la lista de sus estaciones favoritas que han sido asignadas a las presintonías.

Preseleccionar una emisora

Cuando una emisora de radio está en reproducción, presione el botón [♥] del mando a distancia o mantenga presionado [♥] en la unidad, verá el icono [♥] que aparece a continuación. Significa que la emisora se agrega a la lista de favoritos.

Preset icon

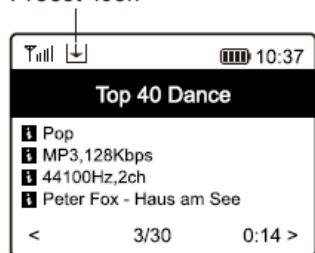

La nueva emisora añadida siempre se mostrará en el último elemento de la lista de favoritos. Puede almacenar hasta 150 preajustes.

Recordar una emisora

Presione el botón [♥] en el control remoto o presione brevemente en la unidad de radio [♥] para recuperar la lista de preajustes, o navegue a **My Favourite** en el menú principal y selecciónelo para confirmar.

Editar la lista de favoritos

En la lista de favoritos, elija la emisora de radio que desea editar y luego pulse el [▶] botón en el control remoto (o pulse [▶] en la unidad). Ingresará al menú Editar con las siguientes opciones:

- Mover hacia abajo - para bajar la clasificación de una emisora
- Subir - para subir el ranking de una emisora
- Eliminar - para eliminar una emisora en particular
- Mover al principio - Para mover una emisora al principio de la lista de favoritos
- Mover al fondo - Para mover una emisora al fondo de la lista de favoritos

MEDIA CENTER

El dispositivo es compatible con UPnP y es compatible con DLNA. Esto brinda la oportunidad de transmitir música desde su red. Sin embargo, esto requiere que tenga un dispositivo compatible en su red que pueda funcionar como un servidor. Esto puede ser, por ejemplo, un disco duro de red o una PC convencional con, por ejemplo, Windows 8 a través del cual se permite el acceso a la carpeta compartida o el uso compartido de medios. Las carpetas se pueden navegar y reproducir en la radio.

Nota : Asegúrese de que la computadora esté en la misma red Wi-Fi que la Radio antes de comenzar a usar esta función.

Transmisión de música

- Una vez que el servidor compatible con UPnP / DLNA está configurado para compartir archivos multimedia con su radio, puede iniciar la transmisión de música.
- En el menú principal, seleccione **Media Center** y **Choose UPnP**.
- Puede tomar algunos segundos para que la radio complete la búsqueda de servidores UPnP disponibles . Si no se encuentran servidores UPnP, mostrará **Empty list**.
- Después de realizar un escaneo exitoso, seleccione su servidor UPnP.
- La radio mostrará las categorías de medios disponibles desde el servidor UPnP, por ejemplo , 'Música', 'Listas de reproducción', etc.
- Elija los archivos multimedia que desea reproducir. Puede establecer el modo de reproducción en **Configuration > Playback setup**.

Mi lista de reproducción

Puede crear su propia lista de reproducción para los archivos de música UPnP. Elige y resalta la canción que desea agregar a la lista de reproducción, mantenga presionado el **[Scroll/Select]** del reloj o pulse y mantenga pulsado el **[OK]** botón en el control remoto, hasta la señal  aparece. La canción se agregará a **My playlist**.

Borrar mi lista de reproducción

Elimine todas las canciones en "My Playlist" para permitir que se prepare una nueva lista de reproducción.

Nota: Si tiene servidores compatibles con DLNA disponibles, siga los pasos descritos anteriormente para explorar los archivos de audio del dispositivo compatible con DLNA en la radio para reproducirlos.


DAB +

Si hay Radiodifusión de audio digital (DAB) en su área, la Radio también puede recoger las emisoras DAB (no se requiere conexión a Internet). La radio es compatible con DAB y DAB +.

Coloque la radio cerca de la ventana y extienda la antena lo más que pueda para obtener la mejor recepción. A veces es posible que deba ajustar la dirección de la antena para mejorar la recepción.

En el menú principal, desplácese a **DAB Radio** o use el botón **[Modo]** en el control remoto para cambiar a Radio DAB. Presione **[OK]** para comenzar.

Le preguntará si desea escanear la estación DAB. Presione **[Scroll/Select]** para comenzar a escanear y mostrará el progreso en la cantidad de canales recibidos. Cuando termine, se mostrará una página predeterminada para su acción.

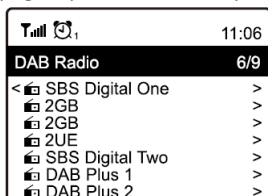

Puede seleccionar el canal y comenzar a escucharlo. Siempre que desee agregar a Mi favorito, presione el botón  del control remoto o mantenga presionado el botón **[♥]** de la unidad, y se agregará a la lista de favoritos.

Presione siempre el botón **[◀]** para volver a la lista de preajustes.


Nota: Cuando se está reproduciendo una radio DAB, presione el botón **[▶]** para ver más información de radio, cada vez que presione el botón **[▶]**, se mostrará información diversa a la vez, como frecuencia de radio, mensajes de texto (si están disponibles) y reloj de tiempo. Las nuevas estaciones de radio digital deben ser recogidas automáticamente por la radio si son parte de un múltiplex que ya recibió. De lo contrario, debe volver a realizar la exploración preestablecida.

RADIO FM

Para recibir las emisoras de FM normales (no se requiere conexión a Internet), coloque la radio cerca de la ventana y extienda la antena lo más que pueda para obtener la mejor recepción. Es posible que deba ajustar la dirección de la antena para mejorar la recepción.

En el menú principal, desplácese a FM Radio o use el botón **[Modo]** en el control remoto para cambiar a Radio FM. Presione **[Scroll/Select]** para comenzar.

Le preguntará si desea buscar emisoras FM. Confirme el inicio de la búsqueda y mostrará el progreso del número de canales encontrados. Cuando haya terminado, guardará automáticamente los canales encontrados en las preselecciones y mostrará la lista para su acción.

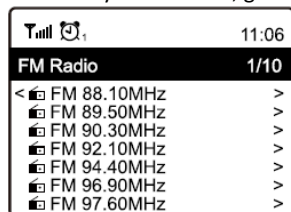


Puede seleccionar el canal y comenzar a escucharlo. Siempre que desee agregar a **My Favourite**, presione el botón  en el control remoto o presione y mantenga presionado el botón **[♥]** en la unidad, y se agregará a la lista de favoritos.

Presione siempre el botón **[◀]** para volver a la lista de preajustes.

Nota: Cuando esté reproduciendo la radio FM, presione el botón **[▶]** para ver más información de radio, cada vez que presione el botón **[▶]** se mostrará información diversa a la vez, como la frecuencia de radio y la pantalla del reloj.

Sintonización manual

Para sintonizar manualmente la frecuencia, gire el mando **[Scroll/Select]** y pulse **[OK]** para confirmar.

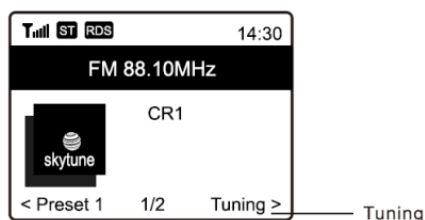

REPRODUCCIÓN BT

Antes de la transmisión entre el dispositivo BT y la radio sea posible, ambos dispositivos deben acoplarse. Este proceso se llama "emparejamiento" ("pairing"). La radio se sirve como un receptor, para recibir transmisión de música para reproducir en la radio. Si ya se ha conectado a un dispositivo BT anteriormente, esta conexión se restablecerá automáticamente cuando ambos dispositivos estén dentro del alcance y se haya seleccionado la operación BT en la radio. El "emparejamiento" no tiene que repetirse. Sin embargo, es posible que deba activarse en su dispositivo BT.

- Presione el botón Menú para mostrar el menú de selección para los diferentes modos de operación.
- Use el botón arriba / abajo para seleccionar el modo de funcionamiento BT y presione el interruptor de Dial.
- Encienda su dispositivo BT al que desea conectar la radio y active el modo de emparejamiento aquí. Buscará dispositivos BT en el rango de recepción.
- Cuando se encuentra la radio, su dispositivo BT muestra su nombre Audizio Lucca-V2XXXX (el XXXX es un código de identificación para su unidad de radio).
- Seleccione la radio en su dispositivo BT.
- Inicie la reproducción en su dispositivo BT.
- La reproducción ahora se realiza utilizando la radio.

AUX IN (ENTRADA AUXILIAR)

Puede escuchar la música almacenada en otro dispositivo de audio o teléfono inteligente en la radio, a través de la conexión a la toma auxiliar de 3,5 mm en la parte posterior. Use el cable con ambos extremos en una clavija de 3.5 mm, un extremo al conector de entrada auxiliar de la radio, el otro extremo al conector de auriculares del dispositivo de audio o si tiene un enchufe de salida de línea.

CD PLAYER

La unidad de CD de la radio es del tipo de ranura. Introduzca suavemente el CD en la ranura (con la etiqueta hacia arriba) y se introducirá automáticamente. Tardará un momento en leer el disco antes de empezar a reproducir la primera pista.

Salte a la pista siguiente o anterior girando el mando **[Scroll/Select]**. Mantenga pulsados los botones **[◀]** o **[▶]** para avanzar/rebobinar rápidamente. Para pausar/reproducir la música, pulse en el mando **[Scroll/Select]**.

Pulse el botón **[■/▲]** para detener la reproducción o realice una pulsación larga para expulsar el CD.

La radio cambiará al modo CD cuando se inserte un CD.

USB PLAYBACK

Otra opción para escuchar tu música favorita es a través de una unidad de disco USB. Inserte la unidad USB en el puerto de la parte trasera de la radio. Pulse el botón **[🏠]** y navegue hasta "USB", pulse **[OK]** para confirmar. Tardará un momento en leer la unidad USB antes de empezar a reproducir la música.

Salte a la pista siguiente o anterior girando el mando **[Scroll/Select]**. Mantenga pulsados los botones **[◀]** o **[▶]** para avanzar/rebobinar rápidamente. Para pausar/reproducir la música, pulse el mando **[Scroll/Select]**.

Nota:

Si no se reconoce una unidad USB, la lista de files de la unidad está dañada o no se reproduce un filero de la lista, conecte la unidad USB a un PC, formatee la unidad y vuelva a intentarlo. Los sistemas de archivos compatibles son FAT12, FAT16 y FAT32. No se admite una unidad USB que requiera alta potencia (más de 500mA o 5V). Formato de audio compatible: Mp3.

MICRO SD PLAYBACK

Para reproducir música desde una tarjeta de memoria Micro SD, simplemente inserte una tarjeta Micro SD en su puerto en la parte frontal de la radio (con la etiqueta hacia arriba). Pulse el botón **[🏠]** y navegue hasta "Micro SD", pulse **[OK]** para confirmar. Tardará un momento en leer la tarjeta Micro SD antes de que pueda empezar a reproducir música.

Salte a la pista siguiente o anterior girando el mando **[Scroll/Select]**. Mantenga pulsados los botones **[◀]** o **[▶]** para avanzar o rebobinar rápidamente. Para pausar/reproducir la música, pulse el mando **[Scroll/Select]**.

Nota: Si una Micro SD no es reconocida o no se reproduce correctamente, la lista de files del dispositivo está corrupta o un file de la lista no se reproduce, por favor formatee la tarjeta de memoria (todos los files se borrarán) y vuelva a intentarlo. Los sistemas de archivos compatibles son FAT12, FAT16 y FAT 32. Formato de audio compatible: Mp3.

AJUSTE DE ALARMA

- Elija **Alarma** en el menú principal o presione el botón **[🔔]** en el control remoto.
- Seleccione Alarma 1 o Alarma 2, elija **Turn on** para activar la alarma.
- Siga las instrucciones del asistente de alarma para configurar la alarma.
- El asistente lo guiará a través de la configuración a continuación:

Hora (Time) - configure la hora de la alarma.

Sonido (Sound) - Puede elegir **Wake to Tone**, **My Favourite**, **Wake to FM Radio** o **Wake to DAB Radio** como fuente de alarma.

Nota:

Wake to FM or Wake to DAB Radio - sólo las emisoras preseleccionadas pueden ser utilizadas para la alarma de radio (si la búsqueda de preselecciones ha sido completada).

Wake to My Favourite - Preselecciona tu emisora favorita antes de establecerla como fuente de alarma.

Repetir (Repeat) - Puede programar la alarma como desee: todos los días, una vez o varios días.

Volumen de la alarma (Alarm volumen) - Ajuste el volumen de la alarma como desee girando la perilla **[Scroll/Select]** o el botón **[▲/▼]** en el control remoto.


Duración de la alarma - Hay varias opciones de duración disponibles. Puede establecer la duración que prefiera para que la alarma suene. Cuando llegue la hora, se apagará automáticamente.

- Después de completar los ajustes anteriores, presione el botón **[◀]** para salir y asegurarse de que la alarma esté encendida. Verá que el icono de alarma aparece en la pantalla si está activado.

Nota: Si la fuente de alarma seleccionada no está disponible, se activará en su lugar la alarma **Wake to Tone**.


Detener alarma / Activar la función de repetición

Cuando la alarma se apaga, presione **[⏻]** para detener la alarma o presione la perilla **[Scroll/Select]** para activar la función de repetición. Cuando se activa la función Snooze, la alarma se silencia durante 9 minutos y suena de nuevo cuando llega el momento. Puede repetir el proceso varias veces s. Para detener la función Snooze, presione **[⏻]**.

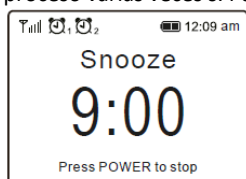

TEMPORIZADOR DE SUEÑO

Puede ajustar el temporizador para que pase al modo de espera una vez transcurrido el tiempo seleccionado (entre 15 y 180 minutos). Hay varias opciones de temporizadores para elegir. Pulse el botón **[Zz]** del mando a distancia para ajustar el temporizador o navegue hasta Temporizador de reposo en el menú principal. Verá el icono en la pantalla cuando el temporizador esté correctamente ajustado.

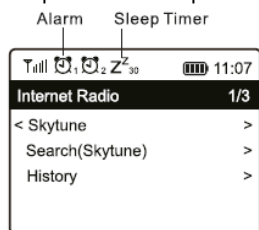

FUNCIONAMIENTO DE PODCASTS

En la pantalla de inicio, seleccione "Podcasts" y presione OK para confirmar. Encontrarás las siguientes opciones:

Escuchar de nuevo – siempre puede agregar un episodio en particular a "Escuchar de nuevo" para repetir al escuchar o continuar con la parte inconclusa.

Para guardar el episodio en "Escuchar de nuevo", presione el botón Preset  en el control remoto cuando se esté reproduciendo. Se agregará a la lista. Para eliminarlo de Escuchar de nuevo, resalta el episodio y presiona el botón derecho **[▶]** para editar.

Nota: El episodio se reanudará para reproducirse desde donde lo dejó.

Suscrito – Suscríbete a tu podcast favorito para acceder fácilmente a escuchar el último episodio. Para suscribirte a un podcast, resalta el podcast y presiona el botón derecho **[▶]** y luego selecciona Subscribe.

Para eliminar la suscripción, resalta el podcast y presiona el botón derecho **[▶]** para editar.

Historia – el episodio anterior escuchado de los podcasts.

Navegar – Para navegar por la lista de podcasts disponibles

Buscar – Buscar el podcast por palabras clave

Historial de búsqueda – la lista de registros de búsqueda anteriores.

Usar el control remoto para operar más funciones. Cuando se está reproduciendo un episodio, siempre puede saltar hacia adelante / hacia atrás "presionando y manteniendo" los **[⏮]** **[⏭]** botones, presionar estos botones brevemente saltará al episodio siguiente / anterior.

Pulse el **[⏸]** para pausar la reproducción.

CONFIGURACIÓN

Aquí encontrará la configuración / opciones disponibles para configurar su propia radio. En el menú principal, navegue a Configuration setting. Presione **[OK]** y verá una lista de opciones disponibles.

•Red inalámbrica

» Agregar red inalámbrica

Escanear y seleccionar – Escaneará una lista de redes inalámbricas alrededor.

Botón WPS: elija esta opción para conectar su enrutador Wi-Fi a través de WPS si el enrutador tiene un botón WPS.

» Eliminar red inalámbrica

Si ya ha configurado una red y desea eliminarla, elija esta opción.

Nota – Lleve siempre la radio a menos de 2 metros del enrutador Wi-Fi para la configuración.

» AP: []

Si ha agregado más de una red en la radio y desea cambiar a otra, seleccione esta opción para cambiar.

» Señal

Esto es para mostrar la intensidad de la señal Wi-Fi del enrutador Wi-Fi recibida por la radio. Por lo general, los niveles de señal inferiores a -70dBm están en un nivel más débil y si afecta la recepción de su radio, es posible que deba optimizar la ubicación del enrutador o verificar cualquier problema del enrutador en sí.

» IP

La IP está configurada como dinámica de forma predeterminada. Seleccione esta opción para cambiar la IP fija según la condición de su red.

» DNS

El DNS está configurado como dinámico de forma predeterminada. Seleccione esta opción para cambiar el DNS <fijo> según el estado de su red.

• Encendido/apagado automático de la red

Siempre encendido: La función WLAN permanece activada (acceso más rápido al cambiar del modo DAB o FM a la radio por Internet).

Apagado automático en 15 s/30 s: la función WLAN se apaga después de 15/30 segundos cuando no está en uso (para ahorrar energía).

• Canales inalámbricos

No todos los canales inalámbricos están disponibles en todos los países. Puede haber variaciones entre diferentes países. Por lo tanto, es necesario elegir los canales inalámbricos para garantizar que el Wi-Fi funcione satisfactoriamente.

Ya hemos establecido los canales de acuerdo con los requisitos en diferentes países. Elija el país en el que se hospeda de la lista para obtener el canal correcto.

• Prueba de conexión de red

En caso de que haya algún problema al conectar Skytune, seleccione esta opción para verificar cualquier elemento fallido de los parámetros de red para un diagnóstico más detallado.

Fecha y hora

• Establecer fecha y hora

Introduzca la fecha y la hora manualmente seleccionando esta opción.

• Huso horario

Configure la zona horaria para sincronizar la hora automáticamente con la hora de la red. Junto con el "tiempo establecido desde la red" y el "DST (horario de verano) se ajustará automáticamente si elige usar el tiempo de red.

• Establecer formato de hora

Elija la notación de 12 o 24 horas que prefiera.

• Establecer estilo de reloj

Puede elegir la pantalla del reloj en forma digital o en estilo analógico. El estilo seleccionado se aplicará en modo de espera, así como la pantalla de reloj grande en la reproducción de radio.

• Establecer formato de fecha

• DST (Horario de verano)

Habilitar encendido / apagado

• Establecer la hora desde la red

Esto está diseñado para sincronizar el reloj de un dispositivo con un servidor de tiempo. Su radio sincronizará el servidor de tiempo de forma predeterminada cada vez que se encienda y se conecte a Internet. Esto garantiza un grado muy alto de precisión en el reloj de la radio. Puede cambiar a usar otro servidor de tiempo ingresando la dirección URL (consulte a continuación el servidor NETWORK TIME). Puede optar por no usar la hora de red configurando "desactivado" en esta opción.

• Servidor de tiempo de red

Muestra el servidor de hora predeterminado que se utiliza para sincronizar el reloj del dispositivo de radio. Si desea establecer otro servidor de hora, ingrese la URL para realizar el cambio.

• Establecer el tiempo desde DAB

Elija sincronizar la hora con las transmisiones DAB. La precisión depende de la estación de transmisión y puede variar según la estación.

• Establecer la hora desde FM

Elija sincronizar la hora con las transmisiones de FM. La precisión depende de la estación de transmisión y puede variar según la estación.

Idioma

El idioma predeterminado es el inglés, puede elegir otros idiomas como prefiera. Desplácese con los botones [▲/▼] en el control remoto o la perilla [Scroll/Select] al elemento con y presione [OK]. Desplácese para resaltar y presione [OK] para seleccionar el idioma de su elección. Inglés, francés, español, italiano, alemán, holandés, polaco y ruso están disponibles.

DAB Setup

- DAB full scan
Siempre puede realizar una nueva búsqueda DAB seleccionando esta opción. Se borrarán todas las preselecciones y canales actuales.
- DAB station list
Las emisoras DAB escaneadas aparecerán aquí para su gestión. Puede mover de posición o incluso borrar cualquier emisora. Desplácese hasta la emisora y pulse [►]. Se presentará una ventana emergente: Mover hacia arriba, Mover hacia abajo y Borrar.

Configuración de FM

• Configuración de escaneo

Para el escaneo se puede seleccionar "Todas las estaciones" o "estaciones fuertes" (con una señal más fuerte).

• Configuración de audio

Si la señal es débil y no es posible una recepción estéreo estable, seleccione "Mono forzado" para obtener una mejor recepción.

• Escaneo completo de FM

Siempre puede realizar un nuevo escaneo de canales FM seleccionando esta opción. Se borrarán todos los preajustes y canales actuales. Se resaltará la radio en la frecuencia más baja de los valores escaneados. La lista de preajustes se guardará a menos que se lleve a cabo un nuevo escaneo de preajustes.

• Lista de emisoras de FM

Puede ajustar la clasificación preestablecida bajando, subiendo o eliminando. Resalte uno de los ajustes preestablecidos y presione el botón [►], ingresará al menú Editar.

Pulse siempre el botón [◀] para volver a la lista de preajustes.

Local Radio

La región de la radio local está configurada por defecto. Para cambiar la región, siga los pasos a continuación:

Selecione Radio local y pulse OK.

Elija Configurar manualmente radio local para ajustar la configuración de la región.

Ajustes de reproducción

Esto es para establecer el modo de reproducción en transmisión compatible con UPnP / DLNA: Repetir todo, Repetir una vez o Aleatorio.

Startup Behaviour Permite configurar el aparato para que vuelva al último modo de funcionamiento al encenderlo o para que muestre la pantalla de inicio.

Opciones de encendido

- Menú en wake (iniciar en standby) - permanecer en pantalla de inicio cuando la radio se despierta de la espera
- Reanudar en estela (iniciar en espera) - Reanudar la reproducción cuando la radio se despierta de la espera
- Reanudar la reproducción - reanudar la reproducción tras un corte de luz
- Empezar en el menú principal - permanecer en el menú principal tras un corte de luz

Dimmer

Puedes configurar el nivel de retroiluminación de la pantalla como prefieras. Hay dos ajustes: Mode y Level.

- Mode - Normal or Power Saving
Normal - la pantalla permanecerá con el mismo nivel de brillo todo el tiempo sin atenuarse.
Dim - la pantalla se apagará después de 20 segundos, si no se realiza ninguna entrada en la radio.
- Level - Bright and Dim
Bright - Sirve para ajustar el nivel de brillo en el modo Normal.
Dim - Sirve para ajustar el nivel de brillo en el modo Dim.
- Dimmer in Standby
El brillo de la pantalla en modo de espera puede ajustarse manualmente girando el mando giratorio [Scroll/Select] o pulsando los botones [▼/▲] del mando a distancia. Si no se registra ninguna entrada en 20 segundos, se restablecerá el valor de atenuación establecido en Configuración.

EQ (Equalizador)

Se pueden configurar varios géneros musicales.

Buffer Time (tiempo de almacenamiento)

A veces puede experimentar una reproducción desigual de la radio por Internet. Esto puede suceder si la conexión a Internet es lenta o se produce congestión en la red. Para ayudar a mejorar la situación, puede elegir un mayor tiempo de almacenamiento intermedio para obtener unos segundos de transmisión de radio antes de comenzar a reproducir.

Timer

Esto sirve para ajustar el volumen de la alarma y la duración de la función temporizadora.

AUX in Gain

Si el nivel de volumen del dispositivo auxiliar conectado es demasiado bajo incluso con el volumen del dispositivo al máximo, puede ajustar la ganancia a 6dB para conseguir un nivel de volumen más alto.

Reset CD Door

En caso de que el CD no pueda ser expulsado, seleccione esta opción y elija **Yes** para confirmar. El CD tardará unos segundos en ser expulsado.

Información de red

Vea la señal de red y otros parámetros. Para acceder rápidamente a esta información, presione el  botón del control remoto.

Cuando usa su PC para administrar Mis estaciones favoritas, debe usar la dirección IP y puede ver esta información desde aquí. Luego escriba la dirección IP (Configuración > Información de red > IP) en la ventana de entrada del navegador de su PC.

Información del sistema

El número de modelo, el MID del sistema y la versión del software (versión de la aplicación) se pueden encontrar aquí.

Actualización de software

Es posible que haya una versión de software para actualizar las funciones de la radio de vez en cuando. Verifique la actualización regularmente para mantener su radio actualizada con el software más reciente.

Restablecer a los valores predeterminados

Puede hacer el restablecimiento para borrar todas las configuraciones y volver a la configuración predeterminada.

**** Tenga en cuenta que todos los ajustes preestablecidos de la estación, la configuración y la configuración se borrarán después de haber realizado el reinicio.**

CONTROL REMOTO VIA PC / SMART PHONE

Experimente una manera fácil de controlar la sintonización de los canales de radio de Internet y administrar su lista de favoritos a través de la PC o el navegador web del teléfono inteligente. Los navegadores compatibles son Internet Explorer y Chrome.

- Conecte su PC o teléfono inteligente a la misma red Wi-Fi que su radio.
- Visite www.skytune.net
- En la página de inicio, haga clic en "Examinar / Buscar"
- Busque o ingrese el nombre para buscar el canal de radio, se mostrará una lista de canales de radio por Internet.
- Haga clic en el símbolo "♥"

Result for Searching 'dance'



- Le indicará si desea "Agregar favorito" o "Escuchar emisora". Ingrese la dirección IP de su radio (por ejemplo, 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.


192 . 168 . 1 . 11

La dirección IP se puede ubicar en la unidad de radio de la siguiente manera:

- * En el control remoto, presione el botón [⊕], seleccione Red y desplácese a IP para ver la dirección IP
- * En la radio, regrese al menú principal. Vaya a Configuración > Información > IP

- Seleccione "Escuchar emisora", haga clic en "Enviar" y la unidad de radio cambiará la reproducción del canal y aparecerá la página "Mi favorito" en el navegador web.

Luego puede elegir agregar la estación de reproducción a favoritos o administrar su lista con otras opciones de edición. Cualquier cambio se sincronizará con la unidad de radio inmediatamente.

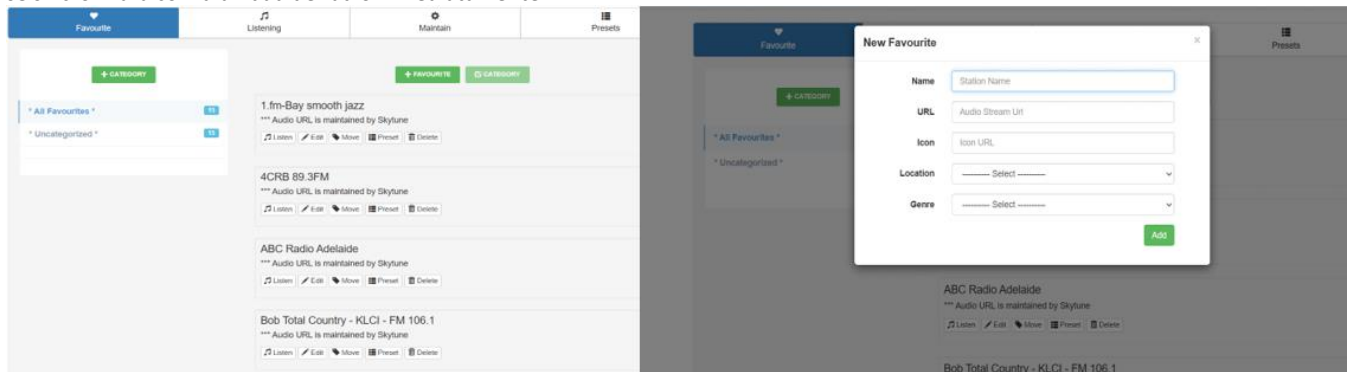

También puede agregar el canal de radio si conoce la URL de transmisión de audio publicada con el formato de transmisión de la siguiente manera:

1. Formatos de audio: MP3, AAC, AAC +
2. Formatos de transmisión: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) y HLS
3. Formatos de listas de reproducción: PLS, M3U

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Soluciones
No se puede conectar a la red Wi-Fi	Red inactiva	Confirme que un PC conectado con Wi-Fi o Ethernet con cable puede acceder a Internet (es decir, puede navegar por la web) utilizando la misma red. • Compruebe que haya un servidor DHCP disponible o que haya configurado una dirección IP estática en la radio. • Verifique que su firewall no esté bloqueando ningún puerto de salida. Como mínimo, la radio necesita acceso a los puertos UDP y TCP 80.443 y 8008, puerto DNS 53.
	El enrutador restringe el acceso a las direcciones MAC enumeradas	Obtenga la dirección MAC de Configuración> Información> Red> MAC Wi-Fi y agréguelo a la lista de equipos permitidos en su punto de acceso. Nota: La radio tiene direcciones MAC separadas para redes cableadas e inalámbricas.
	Señal de wifi insuficiente fuerza	Verifique la distancia al enrutador; ver si una computadora puede conectarse a la red en esta ubicación • Optimizar la distancia de la ubicación del enrutador.
	Método de cifrado desconocido	Cambiar el método de cifrado en el enrutador. La radio es compatible con WEP, WPA, WPA2.
	Cortafuegos que impide el acceso	Reproductor de medios de Windows: varía: los firewalls que no son de Microsoft pueden requerir configuración para UPnP.
Si su radio puede conectarse a la red con éxito, pero no puede reproducir estaciones particulares		• La estación no está transmitiendo a esta hora del día (recuerde que puede estar ubicada en una zona horaria diferente). • La estación tiene demasiadas personas que intentan conectarse al servidor de la estación de radio y la capacidad del servidor no es lo suficientemente grande. • La estación ha alcanzado el número máximo permitido de oyentes simultáneos. • El enlace en la radio no está actualizado. Esto se actualiza automáticamente todos los días, por lo que se reconocerá la próxima vez que encienda el enlace..
No hay sonido		• La emisora no emite a esta hora del día (recuerda que puede estar situada en una zona horaria diferente). • La emisora tiene demasiada gente intentando conectarse al servidor de la emisora y la capacidad del servidor no es lo suficientemente grande. • La emisora ha alcanzado el número máximo permitido de oyentes simultáneos. • La actualización del enlace se realiza regularmente. Para obtener la lista actualizada de emisoras, acceda desde la radio por Internet > Skytune. En caso de que una transmisión en particular siga sin funcionar, por favor contacta con nosotros o con Skytune para informar del caso.
Radio se queda congelada o no responde		• Por favor, compruebe si la reproducción está detenida. Pulsa el botón OK del mando para reanudar la reproducción. • Ajustar el volumen • Comprueba si otras emisoras de radio tienen el mismo problema o simplemente ocurrieron en una emisora en particular.

CONSEJOS ÚTILES

1. Si la radio por Internet sigue volviendo a almacenar la emisora de radio:

La Radio por Internet está transmitiendo los datos desde la emisora de radio a través de su conexión de banda ancha, si hay una alta tasa de error en su conexión de banda ancha o si la conexión es intermitente, entonces la Radio por Internet hará una pausa hasta que se restablezca la conexión y ha recibido suficientes datos para comenzar a jugar nuevamente.

Si su radio por Internet continúa deteniéndose, verifique el módem DSL para asegurarse de que la línea de banda ancha no sufra una alta tasa de error o desconexiones. Si tiene estos problemas, deberá ponerse en contacto con su proveedor de banda ancha..

2. Qué es el almacenamiento en búfer?

Al reproducir una transmisión, el reproductor de radio / medios de Internet descarga una pequeña cantidad de la transmisión antes de que comience a reproducirse. Esto se usa para llenar los vacíos en la transmisión que pueden ocurrir si Internet o la red inalámbrica están ocupados. La radio por Internet transmite datos de música desde la PC mientras escucha. Si un flujo se bloquea o experimenta congestión

de Internet durante la transferencia, puede detenerse o interferir con la calidad del juego. Si esto sucede, verifique la velocidad de su conexión a Internet: debe ser más rápida que la velocidad de las transmisiones.

3. Mi radio funciona pero algunas emisoras no se pueden reproducir.

El problema puede deberse a uno o más de los siguientes:

- La estación de radio ya no está transmitiendo.
- La estación de radio ha alcanzado el número máximo permitido de oyentes simultáneos.
- La estación de radio ha cambiado la disposición de la transmisión y el enlace ya no es válido.
- La estación de radio no transmite a la hora del día (no todas las emisoras transmiten las 24 horas durante todo el día).
- La conexión a Internet entre su radio y el servidor de la emisora de radio es demasiado lenta o inestable para soportar la velocidad de transmisión de datos de la transmisión.

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Audizio. Veuillez lire la présente notice avant l'utilisation afin de pouvoir en profiter pleinement. Veuillez lire la notice avant toute utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Avant d'utiliser l'appareil, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est possible qu'une odeur soit perceptible. C'est normal, l'odeur disparaîtra peu de temps après.
- L'appareil contient des composants porteurs de tension. N'OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur l'appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et dysfonctionnements.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas l'appareil sur une surface vibrante. N'obtenez pas les ouïes de ventilation.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être endommagé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l'appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez pas l'appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS l'appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les réparations
- Branchez l'appareil à une prise secteur 220-240 Vac/50 Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'appareil du secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, de la condensation peut être créée. Avant de l'allumer, laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Afin d'éviter tout accident en entreprise, vous devez respecter les conseils et instructions.
- N'allumez pas et n'éteignez pas l'appareil de manière répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas d'aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne forcez pas les réglages.
- L'appareil contient un haut-parleur pouvant engendrer des champs magnétiques. Tenez cet appareil à 60 cm au moins d'un téléviseur ou ordinateur.
- Si le produit comprend un accumulateur intégré plomb-acide, rechargez l'accumulateur tous les 3 mois en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. Sinon, l'accumulateur pourrait être endommagé de manière permanente.
- Si l'accumulateur est endommagé, remplacez-le par un accumulateur de même type et déposez l'ancien accumulateur dans un container de recyclage adapté.
- Si l'appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de produits chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de tout équipement électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des pièces d'origine, sinon il y a risque de dommages graves et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les cordons avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas abîmé si des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute utilisation, vérifiez son état.
- La tension d'alimentation est de 220-240Vac/50 Hz. Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension d'alimentation du pays est compatible avec l'appareil.
- Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil, pouvant engendrer une décharge électrique.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d'effectuer toute modification sur l'appareil. La certification CE et la garantie deviendraient caduques !

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l'appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.

Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge. Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie. La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non-respect des consignes présentes dans cette notice. Audizio ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non-respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.



DEBALLAGE

ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. Si l'appareil doit être retourné, faites-le dans l'emballage d'origine.

Si l'appareil a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l'appareil éteint le temps qu'il atteigne la température ambiante.


ALIMENTATION

Vous trouvez sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil, le type d'alimentation à utiliser. Vérifiez que la tension d'alimentation corresponde à celle mentionnée. Toute autre alimentation peut endommager l'appareil. Reliez l'appareil au secteur, il est prêt à être utilisé. En aucun cas, vous ne devez utiliser de dimmer ou d'alimentation réglable.



Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit correctement relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie

REGLAGES

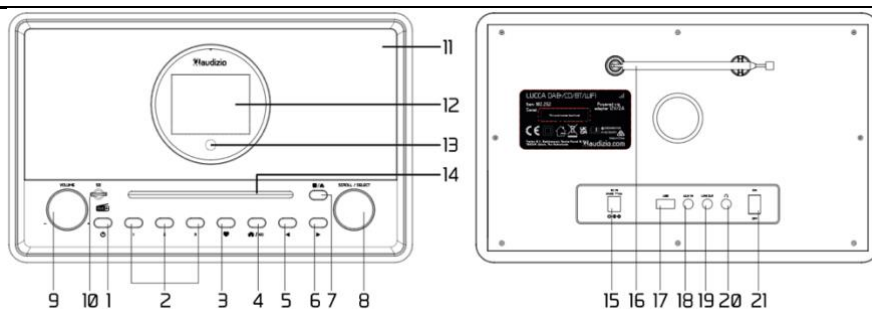

1. **Interrupteur Power**
Marche/standby
2. **Preset 1-3**
Maintenez cette touche enfoncée pour prérégler la station en cours de lecture. Appuyez sur pour rappeler la station mémorisée
3. **Favourite**
Appuyez et maintenez enfoncé pour présélectionner une station particulière dans la liste des favoris
Appuyez sur pour rappeler la liste des favoris
4. **🏠/EQ**
Accédez à l'écran d'accueil/appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran de lecture. Maintenez cette touche enfoncée pour accéder aux paramètres de l'égaliseur
5. **Gauche ◀**
Menu précédent / curseur gauche
[Radio Internet/DAB/FM]
Appui court pour revenir au dernier niveau du menu
Appuyez longuement pour passer à la présélection / station précédente
[Lecteur multimédia : UPnP/USB/CD/Micro SD]
Appuyez brièvement pour revenir à la liste des fichiers média. Appuyez et maintenez enfoncé pour rembobiner la piste
[BT]
Appuyez et maintenez enfoncé pour quitter le mode BT
6. **Droit ▶**
Menu suivant/curseur droit
[Radio Internet/DAB/FM]
Sous l'affichage de la radio en cours de lecture, appuyez brièvement de manière répétée pour afficher les informations sur la radio/afficher la grande horloge
Appuyez et maintenez enfoncé pour passer à la station/présélection suivante
Sous la liste Mes favoris, appuyez brièvement pour accéder au menu d'édition
[Lecteur multimédia UPnP/USB/CD/Micro SD]
Appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer une avance rapide
[BT]
Maintenez cette touche enfoncée pour déconnecter le périphérique jumelé
7. **■/▲ (CD)**
Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du CD. Maintenez cette touche enfoncée pour éjecter le disque
8. **Scroll/Select**
Tournez pour faire défiler le menu vers le haut/bas. Appuyez pour confirmer / sélectionner les options du menu
[FM]
Tournez le bouton pour régler manuellement les fréquences FM
[Internet radio/DAB]
Tourner pour passer à la station suivante/précédente
[Media player UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]

Tournez pour passer à la piste suivante ou précédente. Appuyez pour mettre la musique en pause ou la lire

9. Volume control

Tournez pour régler le niveau du volume. Appuyez pour couper le son

10. Fente pour carte Micro SD

11. Haut-parleur

12. Ecran couleur 2,8"

13. Capteur infrarouge pour commande à distance

14. Fente pour disque CD

15. Prise DC IN

16. Antenne télescopique

17. Port USB

18. Entrée jack 3,5

19. Sortie audio prise jack 3,5

20. Prise jack 3,5 pour casque

21. Interrupteur Power on/off

TELECOMMANDE

⏻ : Appuyez pour commuter entre Standby et fonctionnement

🔇 : Mute

0-9: Numéro d'entrée dans la liste / caractères pour le mot de passe Wi-Fi

♥ : Preset pour la station favorite

▲ : Curseur haut

◀ : Curseur gauche / retour au menu précédent

🚨 : Touche alarme

⌚ : Timer

Mode: Passer d'un mode radio à l'autre

🏠 : Menu principal

⏮ : Station précédente sur la liste/trajet précédent sur les sources médiatiques

🌐 : Accéder aux informations réseau de l'unité radio

♥ : Rappeler la liste de favoris

OK: Touche pour confirmation

▶ : Curseur de droite

▼ : Curseur bas

Vol+: Augmenter le volume

Vol-: Diminuer le volume


EQ: Egaliseur

⏭ : Station suivante sur la liste/suivante sur les sources médiatiques

⏸ : Lecture/pause pour les sources multimédias, Lecture/arrêt pour la radio Internet

Dimmer: Accès au menu Dimmer pour régler la luminosité de l'affichage

Info: Accès rapide aux informations réseau et système

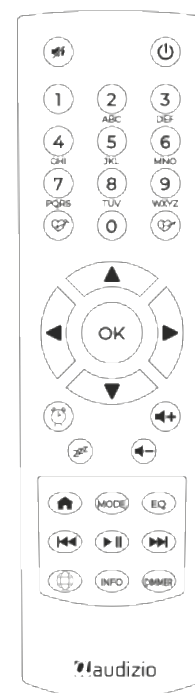

SAISIE DU MOT DE PASSE DE VOTRE RÉSEAU SANS FIL

Utilisation de la télécommande

Sur le pavé alphanumérique, appuyez plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les caractères attribués à chaque bouton (voir la liste ci-dessous). Appuyez sur [OK] pour saisir le suivant.

Bouton 1 : 1 !@#\$%^&*()_+[]{};:"'\|,./<> ?

Bouton 2 : 2ABCabc

Bouton 3 : 3DEFdef

Bouton 4 : 4GHIghi

Bouton 5 : 5JKLjkl

Bouton 6 : 6

Bouton 7 : 7PQRSpqrs

Bouton 8 : 8TUVtuv

Bouton 9 : 9WXYZwxyz

Bouton 0 : 0

Vous pouvez également utiliser les **boutons ▼ et ▲** pour sélectionner le caractère, puis appuyer sur [OK] pour saisir le suivant. Lorsque vous avez terminé, déplacez le curseur sur le **✓** repère et appuyez sur OK pour confirmer.

Utilisation des boutons de commande sur l'unité radio

Tournez le bouton **[Scroll/Select]** pour faire défiler les caractères, mettez-le en surbrillance et appuyez sur le bouton **[Scroll/Select]** pour saisir le suivant. Lorsque vous avez terminé, faites défiler jusqu'à la **✓** marque et appuyez sur le bouton **[Scroll/Select]** pour terminer l'entrée.

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse.

AVANT DE DEMARRER

Assurez-vous que les points suivants sont prêts :

Vous disposez d'une connexion internet à haut débit. Un routeur à large bande sans fil est connecté à Internet. La radio prend en charge la connexion sans fil B, G et N (le routeur sans fil N peut également être utilisé avec le réglage sur B ou G). Vous connaissez le code/mot de passe de cryptage des données WEP (Wired Equivalent Privacy) ou WPA (Wi-Fi Protected Access). Vous devez saisir le code correct lorsque la radio est connectée au routeur sans fil pour la connexion au réseau. Si vous ne connaissez pas le code ou le mot de passe, contactez la personne ou le technicien qui a installé le routeur ou le réseau. La radio peut fonctionner via une connexion réseau sans fil (connexion Wi-Fi).

DEMARRER

- Retirez la radio internet de son emballage.
- Branchez l'adaptateur secteur et allumez avec l'interrupteur Power (sur l'arrière) en le mettant sur ON.


Attention : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré avec la radio. Si vous branchez un bloc secteur avec une puissance différente, cela pourrait endommager la radio et être dangereux.

MISE EN PLACE DU RÉSEAU (WPS)

Si votre routeur Wi-Fi dispose d'un bouton WPS, vous pouvez choisir l'option « Bouton WPS » pour vous connecter rapidement au réseau Wi-Fi.

Suggérez de placer la radio à proximité du routeur Wi-Fi pour la configuration. Sélectionnez l'option « Bouton WPS » sur la radio, appuyez sur OK sur la télécommande ou appuyez sur le bouton [Scroll/Select] de l'unité radio pour confirmer.

Pendant ce temps, appuyez sur le bouton WPS du routeur Wi-Fi, il commencera à se connecter à la radio. Une fois la connexion établie, il affichera « Association terminée ».

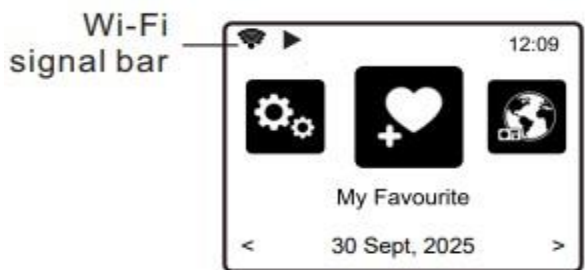

PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS

Appuyez sur [/EQ] pour entrer dans le menu principal ou sur la touche de la télécommande. Faites défiler en tournant le bouton [Tune/Select] ou appuyez les boutons [◀▲/▶▼] de la télécommande:

My Favorite - Pour afficher la liste des stations préférées qui ont été attribuées aux présélections. Il y a jusqu'à 150 présélections disponibles.

Internet Radio - Commencez à explorer les stations de radio et la musique du monde entier ici.

Média Center - Vous pouvez parcourir et diffuser de la musique à partir de votre réseau via des appareils compatibles UPnP ou DLNA.

DAB+/DAB Radio - Reprenez le signal radio DAB+ et DAB s'il est disponible dans votre région (aucune connexion Internet requise).

FM Radio - Recevez des stations de radio FM ordinaires dans votre région (aucune connexion internet requise).

BT - Lecture BT, pour lire le flux audio d'un autre appareil compatible BT après l'appairage.

AUX-IN - Lit la musique à partir de dispositifs multimédia externes après les avoir connectés à la prise AUX-IN.

CD Player - Lecture de CD.

USB - Lecture de musique à partir d'une clé USB.

Micro SD - Lecture de la musique à partir de la carte Micro SD.

Alarme - Réveil. Deux réglages d'alarme disponibles.


Minuterie de veille - Permet de mettre la radio en veille après que le temps sélectionné s'est écoulé.

Configuration - Plus d'options et de paramètres disponibles pour personnaliser à votre guise.

Podcasts - Découvrez une large gamme de podcasts du monde entier.

RADIO INTERNET

Dans le menu principal, choisissez Radio Internet, les options ci-dessous d'affichent :



Skytune

Choisissez Skytune pour commencer à profiter de milliers de stations de radio dans le monde entier. Vous pouvez filtrer votre recherche par région, genre de musique et débats. La radio locale vous permet d'accéder rapidement aux stations disponibles dans votre région grâce à une connexion Internet.



Remarque : Vous pouvez modifier la zone de radio locale sous Configuration> Local radio.

Lorsque vous faites défiler la liste de Globe All et que vous souhaitez atteindre rapidement un certain point de la longue liste, saisissez le numéro d'index sur la télécommande pour aller rapidement à ce point. Par exemple, sur la télécommande, entrez 28 et appuyez sur OK, vous atteindrez ainsi la station n°28.

Search - Recherche

Au lieu de parcourir la liste des stations de radio, vous pouvez saisir quelques caractères de la station souhaitée pour filtrer / présélectionner les stations.

History - Historique




La radio mémorise les stations que vous avez écoutées jusqu'à 99 stations. Si vous avez écouté plus de 99 stations, elle remplacera la première station que vous avez écoutée.

Commencer à écouter la radio internet

Lorsqu'une station de radio commence à jouer, il est possible d'afficher plus d'informations sur la radio. Appuyez sur la touche [▶] dans le menu de l'écran ci-dessous:



Chaque fois que vous appuyez sur le bouton [▶], vous basculez entre la grande horloge et les informations sur la chaîne radio:

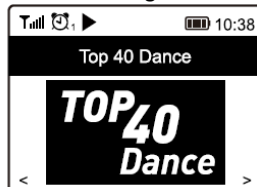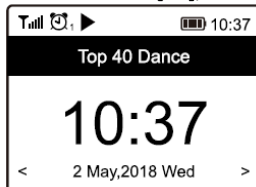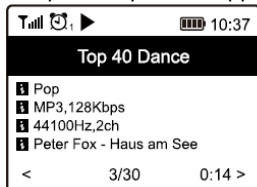


My Favorite

Ceci permet d'afficher la liste de vos stations favorites qui ont été assignées aux présélections.

Preset d'une station

Lorsqu'une station de radio est en cours de diffusion, appuyez sur le bouton [♥] de la télécommande ou appuyez et maintenez enfoncé le [♥] sur l'appareil, vous verrez l'icône [♥] apparaître comme ci-dessous. Cela signifie que la station est ajoutée à la liste des favoris.

Preset icon

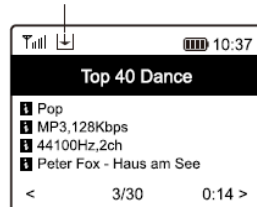

La nouvelle station ajoutée sera toujours affichée dans le dernier point sur la liste des favoris. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 150 presets.

Rappeler une station

Appuyez sur la touche [] de la télécommande ou appuyez brièvement sur [] sur la radio pour rappeler la liste des presets ou naviguez dans **My Favourite** dans le menu principal ; sélectionnez la station pour confirmer.

Editer votre liste de favoris

Dans la liste des favoris, choisissez la station de radio que vous souhaitez modifier puis appuyez sur la touche [] de la télécommande (ou appuyez sur [] de l'appareil). Vous accédez au menu Edit avec les options suivantes :

- Move down - Pour descendre dans le classement des stations
- Move up - Pour monter dans le classement des stations
- Delete - Pour effacer une station spécifique
- Déplacer vers le haut - Pour déplacer une station vers le haut de la liste des favoris
- Déplacer vers le bas - Pour déplacer une station vers le bas de la liste des favoris

MEDIA CENTER

L'appareil prend en charge l'UPnP et est compatible avec le DLNA. Cela permet de diffuser de la musique en continu sur votre réseau. Toutefois, cela nécessite que vous disposiez d'un appareil compatible dans votre réseau qui puisse fonctionner comme serveur. Il peut s'agir, par exemple, d'un disque dur de réseau ou d'un PC classique avec, par exemple, Windows 8, par lequel l'accès au dossier partagé ou le partage de médias est autorisé. Les dossiers peuvent ensuite être parcourus et diffusés à la radio.

Remarque : Assurez-vous que votre ordinateur portable est sur le même réseau Wi-Fi que la radio avant de commencer à utiliser cette fonction.

Streaming musique

- Une fois le serveur compatible UPnP/DLNA configuré pour partager des fichiers multimédia avec votre radio, vous pouvez commencer à diffuser de la musique en continu.
- Dans le menu principal, sélectionnez **Media Centre** et choisissez **UPnP**.
- Quelques secondes peuvent être nécessaires à la radio pour effectuer le balayage des serveurs UPnP disponibles. Si aucun serveur UPnP n'est trouvé, **Empty List** s'affiche.
- Une fois le balayage réussi, sélectionnez votre serveur UPnP.
- La radio affichera les catégories de médias disponibles sur le serveur UPnP, par exemple "Musique", "Listes de lecture", etc.
- Choisissez les fichiers média que vous souhaitez lire. Vous pouvez définir le mode de lecture sous **Configuration > Playback setup**.

My Playlist – Ma liste de lecture

Vous pouvez créer votre propre liste de lecture pour les fichiers de musique UPnP. Choisissez et sélectionnez la chanson que vous voulez ajouter à la liste de lecture, appuyez et maintenez le bouton [**Scroll/Select**] ou appuyez sur la touche [**OK**] de la télécommande et maintenez-la enfoncée, jusqu'à ce que apparaisse. La chanson sera ajoutée à **My playlist**.

My Playlist - Effacer la liste de lecture

Effacer toutes les chansons dans "My Playlist" permet de préparer une nouvelle liste de lecture.


Note: Si vous disposez de serveurs compatibles DLNA, suivez les étapes décrites ci-dessus pour parcourir les fichiers audio de l'appareil compatible DLNA sur la radio à écouter.

DAB +

S'il y a une diffusion audio numérique (DAB) dans votre région, la radio peut également capter les stations DAB (aucune connexion Internet n'est requise). La radio prend en charge la DAB et la DAB+.

Placez la radio près de la fenêtre et déployez l'antenne au maximum pour obtenir la meilleure réception. Il est parfois nécessaire d'ajuster la direction de l'antenne pour améliorer la réception. Dans le menu principal, faites défiler jusqu'à **DAB Radio** ou utilisez la touche [**Mode**] de la télécommande pour passer à DAB Radio. Appuyez sur [**OK**] pour commencer.

L'appareil vous demande si vous souhaitez balayer les stations DAB. Appuyez sur [**Scroll/Select**] pour lancer le balayage et la progression sera indiquée par le nombre de chaînes reçues. Une fois le balayage terminé, une page de présélection s'affiche pour vous permettre d'agir.

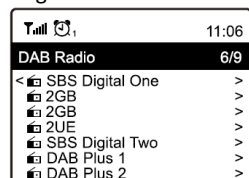

Vous pouvez sélectionner la chaîne et commencer à l'écouter. Lorsque vous souhaitez ajouter une chaîne à la liste des favoris, appuyez sur le bouton [] de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton [] de l'appareil, et elle sera ajoutée à la liste des favoris.


Appuyez toujours sur la touche [] pour revenir à la liste des chaînes préréglées.

Remarque: lorsqu'une radio DAB est en cours de lecture, appuyez sur la touche [] pour afficher plus d'informations sur la radio. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [] diverses informations s'affichent à la fois, telles que la fréquence radio, les textes en continu (si disponibles) et l'horloge. Les nouvelles stations de radio numériques doivent être captées automatiquement par la radio si elles font partie d'un multiplex que vous avez déjà reçu. Sinon, vous devez refaire le balayage des préréglages.

FM RADIO

Pour recevoir les stations FM ordinaires (aucune connexion Internet n'est nécessaire), placez la radio près de la fenêtre et étendez l'antenne le plus loin possible pour obtenir la meilleure réception. Vous devrez peut-être ajuster la direction de l'antenne pour améliorer la réception. Dans le menu principal, faites défiler jusqu'à Radio FM ou utilisez la touche [**Mode**] de la télécommande pour passer à Radio FM. Appuyez sur [**Scroll/Select**] pour commencer. Il vous demandera si vous voulez scanner les stations FM. Confirmez pour lancer le balayage

et il affichera la progression du nombre de chaînes trouvées. Lorsqu'il a terminé, il enregistre automatiquement les chaînes trouvées dans les présélections et affiche la liste pour votre action.

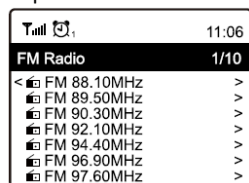


Vous pouvez sélectionner la chaîne et commencer à l'écouter. Chaque fois que vous souhaitez ajouter une chaîne à Mes favoris, appuyez sur la touche [♥] de la télécommande ou maintenez enfoncée la touche [♥] de l'appareil, et elle s'ajoutera à la liste des favoris. Appuyez toujours sur la touche [◀] pour revenir à la liste des présélections.

Remarque: Lorsque la radio FM est en cours de lecture, appuyez sur la touche [▶] pour afficher plus d'informations sur la radio. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [▶] diverses informations s'affichent à un moment donné, telles que la fréquence radio et l'affichage de la grande horloge.

Réglage manuel

Pour régler manuellement la fréquence, tournez le bouton [Scroll/Select] et appuyez sur [OK] pour confirmer.

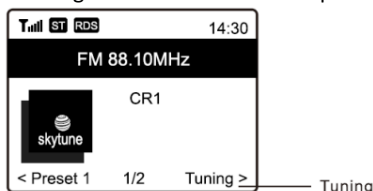

LECTURE BT

Avant que la transmission entre votre appareil BT et la radio soit possible, les deux appareils doivent être appairés. Ce processus est appelé "appairage". La radio sert de récepteur, pour recevoir le flux de musique à diffuser à la radio.

Si vous avez déjà été appairé à un appareil BT auparavant, cette connexion sera automatiquement rétablie lorsque les deux appareils seront à portée et que le fonctionnement BT aura été sélectionné sur la radio. Il n'est pas nécessaire de répéter l'appairage. Cette fonction peut devoir être active sur votre appareil BT.

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu de sélection des différents modes de fonctionnement.
- Utilisez la touche haut/bas pour sélectionner le mode de fonctionnement BT et appuyez sur l'interrupteur.
- Allumez l'appareil BT auquel vous voulez connecter la radio et activez le mode d'appairage. L'appareil scanne les appareils BT dans la zone de réception.
- Lorsque la radio est trouvée, votre appareil BT affiche son nom Audizio Lucca-V2XXXX (le XXXX est un code d'identification de votre appareil radio).
- Sélectionnez la radio de votre appareil BT.
- Démarrez la lecture sur votre appareil BT.
- La lecture se fait maintenant par la radio.

AUX IN

Vous pouvez écouter la musique stockée dans un autre appareil audio ou un smart phone sur la radio, grâce à la connexion à la prise d'entrée auxiliaire jack 3,5 située à l'arrière. Utilisez le câble jack 3,5, une extrémité à la prise d'entrée auxiliaire de la radio, l'autre à la prise des écouteurs de l'appareil audio ou si celui-ci est équipé d'une prise de sortie de ligne.

CD PLAYER

Le lecteur de CD de la radio est du type à fente. Insérez délicatement le CD dans la fente (avec le côté étiquette vers le haut) et il sera pris en charge automatiquement. Il faut un moment pour lire le disque avant de commencer la lecture de la première piste.

Passez à la piste suivante ou précédente en tournant le bouton [Scroll/Select]. Maintenez enfoncés les boutons [◀] ou [▶] pour effectuer une avance rapide / un retour en arrière. Pour faire une pause/lecture de la musique, appuyez sur le bouton [Scroll/Select].

Appuyez sur la touche [■/▲] pour arrêter la lecture ou appuyez longuement sur la touche pour éjecter le CD.

La radio passe en mode CD lorsqu'un CD est inséré.

PLAYBACK USB

Une autre option pour écouter votre musique préférée est d'utiliser un disque dur USB. Insérez le disque USB dans le port situé à l'arrière de la radio. Appuyez sur le bouton [🏠] et naviguez jusqu'à "USB", appuyez sur [OK] pour confirmer. Il faudra un moment pour lire le lecteur USB avant de commencer à lire la musique.

Passez à la piste suivante ou précédente en tournant le bouton [Scroll/Select]. Maintenez enfoncés les boutons [◀] ou [▶] pour effectuer une avance rapide / un retour en arrière. Pour faire une pause/lecture de la musique, appuyez sur le bouton [Scroll/Select].

Remarque: Si un lecteur USB n'est pas reconnu, si la liste des files du lecteur est corrompue ou si un file de la liste n'est pas lu, veuillez connecter le lecteur USB à un PC, formater le lecteur et réessayer. Les systèmes de file pris en charge sont FAT12, FAT16 et FAT32. Un lecteur USB nécessitant une puissance élevée (plus de 500mA ou 5V) n'est pas pris en charge. Format audio compatible: Mp3.

MICRO SD PLAYBACK

Pour lire de la musique à partir d'une carte mémoire Micro SD, il suffit d'insérer une carte Micro SD dans son port à l'avant de la radio (avec l'étiquette vers le haut). Appuyez sur le bouton [🏠] et naviguez jusqu'à "Micro SD", appuyez sur [OK] pour confirmer. Il faudra un moment pour lire la carte Micro SD avant de pouvoir commencer à lire la musique.

Passez à la piste suivante ou précédente en tournant le bouton [Scroll/Select]. Maintenez enfoncés les boutons [◀] ou [▶] pour invoquer l'avance rapide / le rebobinage. Pour mettre la musique en pause/lecture, appuyez sur le bouton [Scroll/Select].

Remarque: si une Micro SD n'est pas reconnue ou n'est pas lue correctement, si la liste des files de l'appareil est corrompue ou si un file de la liste n'est pas lu, veuillez formater la carte mémoire (tous les files seront supprimés) et réessayer. Les systèmes de file pris en charge sont FAT12, FAT16 et FAT 32. Format audio compatible: Mp3.

REGLAGE ALARME

- Choisissez **Alarm** dans le menu principal ou appuyez sur la touche [🔔] de la télécommande.
- Sélectionnez soit Alarm 1, soit Alarm 2, choisissez **Turn on** pour activer l'alarme.
- Suivez les instructions pour régler l'alarme.
- L'assistant vous guide via les réglages suivants:

Time - Réglage de l'heure de l'alarme.

Sound - Vous pouvez choisir **Wake to Tone**, **My Favourite**, **Wake to FM Radio** ou **Wake to DAB Radio** comme source de l'alarme.

Remarque:

Réveil en FM ou Réveil en DAB - seules les stations préréglées peuvent être utilisées pour l'alarme radio (si la recherche de préréglages est terminée).

Réveil sur Mes Favoris - Présélectionnez votre station préférée avant de la définir comme source d'alarme.

Repeat - Vous pouvez programmer l'alarme : Chaque jour, une fois, jours multiples.

Alarm Volume - Réglez le volume de l'alarme en tournant le bouton [Scroll/Select] ou activant la touche [▲/▼] sur la télécommande.

Alarm duration - Plusieurs choix de durée sont disponibles. Vous pouvez définir la durée souhaitée pour le déclenchement de l'alarme. Lorsque l'heure est venue, elle s'éteint automatiquement.


- Une fois les réglages ci-dessus effectués, appuyez sur [◀] pour quitter, assurez-vous que l'alarme est active. L'icône de l'alarme s'affiche si elle est active.

Remarque: Si la source d'alarme sélectionnée n'est pas disponible, l'alarme "**Wake to Tone**" sera déclenchée à la place.

Arrêter l'alarme / Activer la fonction Snooze


Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez [🔔] pour arrêter l'alarme ou appuyez sur [Scroll/Select] pour activer la fonction Snooze.

Lorsque le Snooze est activé, l'alarme est mise en sourdine pendant 9 minutes et retentit à nouveau lorsque la durée est écoulée. Vous pouvez répéter le processus plusieurs fois. Pour arrêter la fonction "Snooze", appuyez sur [🔔].

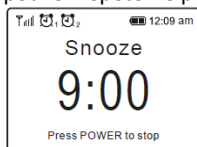

MINUTERIE DE SOMMEIL

Vous pouvez régler le minuteur pour qu'il se mette en mode veille après l'écoulement du temps sélectionné (dans une fourchette de 15 minutes à 180 minutes). Vous pouvez choisir parmi plusieurs options de minuterie. Appuyez sur le bouton [Zzz] de la télécommande pour régler la minuterie ou naviguez jusqu'à Sleep Timer dans le menu principal. Vous verrez l'icône sur l'écran lorsque la minuterie est correctement réglée.

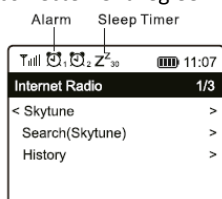

FONCTIONNEMENT DES PODCASTS

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez « Podcasts » et appuyez sur OK pour confirmer. Vous trouverez les options suivantes :

Réécouter – Vous pouvez toujours ajouter un épisode particulier à « Réécouter » pour répéter à l'écoute ou continuer la partie inachevée. Pour enregistrer l'épisode sur « Réécouter », appuyez sur le bouton Preset [🔔] de la télécommande pendant la lecture. Il sera ajouté à la liste. Pour le supprimer à nouveau de l'écoute, mettez l'épisode en surbrillance et appuyez sur le bouton droit [▶] pour le modifier.

Remarque : la lecture de l'épisode reprendra là où elle s'est arrêtée.

Abonnez-vous à votre podcast préféré pour accéder facilement au dernier épisode.

Pour vous abonner à un podcast, mettez le podcast en surbrillance et appuyez sur le bouton droit ►, puis sélectionnez S'abonner. Pour supprimer l'abonnement, mettez le podcast en surbrillance et appuyez sur le bouton droit ► pour modifier.

Historique – l'épisode précédent écouté des podcasts.

Parcourir – Pour parcourir la liste des Podcasts disponibles

Recherche – Rechercher dans le podcast par mots-clés

Historique des recherches: la liste des enregistrements de recherche précédents.

Utilisation de la télécommande pour faire fonctionner plus de fonctions. Lorsqu'un épisode est en cours de lecture, vous pouvez toujours avancer / reculer en « appuyant et maintenez » les ◀ ▶ boutons, en appuyant brièvement sur ces boutons pour passer à l'épisode suivant / précédent.

Appuyez sur la touche pour ⏸ mettre la lecture en pause.

CONFIGURATION

Vous trouverez ici l'ensemble des paramètres/options disponibles pour configurer votre propre radio. Dans le menu principal, naviguez jusqu'au paramètre de configuration. Appuyez sur [OK], une liste des options disponibles s'affiche.

• Réseau sans fil

» Ajouter un réseau sans fil

Scannez et sélectionnez – Il analysera une liste de réseaux sans fil autour.

Bouton WPS... Choisissez cette option pour connecter votre routeur Wi-Fi via WPS si le routeur dispose d'un bouton WPS.

» Supprimer le réseau sans fil

Si vous avez déjà configuré un réseau et que vous souhaitez le supprimer, choisissez cette option.

Remarque – Placez toujours la radio à moins de 2 mètres du routeur Wi-Fi pour la configuration.

» AP : []

Si vous avez ajouté plusieurs réseaux sur la radio et que vous souhaitez passer à un autre, sélectionnez cette option pour la modifier.

» Signal

Il s'agit de montrer la force du signal Wi-Fi du routeur Wi-Fi tel qu'il est reçu par la radio. Habituellement, les niveaux de signal inférieurs à -70 dBm sont à un niveau plus faible et si cela affecte la réception de votre radio, vous devrez peut-être optimiser l'emplacement du routeur ou vérifier tout problème du routeur lui-même.

» Propriété intellectuelle

L'adresse IP est définie sur Dynamique par défaut. Sélectionnez cette option pour changer l'adresse IP fixe en fonction de l'état de votre réseau.

» DNS

Le DNS est défini sur Dynamique par défaut. Sélectionnez cette option pour modifier le DNS <Fixe> en fonction de l'état de votre réseau.

• Activation/désactivation automatique du réseau

Toujours allumé : la fonction WLAN reste activée (accès plus rapide lors du passage du mode DAB ou FM à la radio Internet). Arrêt automatique en 15 s/30 s : La fonction WLAN s'éteint au bout de 15/30 secondes lorsqu'elle n'est pas utilisée (pour économiser de l'énergie).

• Canaux sans fil

Toutes les chaînes sans fil ne sont pas disponibles dans tous les pays. Il peut y avoir des variations entre les différents pays. Par conséquent, il est nécessaire de choisir les canaux sans fil pour s'assurer que le Wi-Fi fonctionne de manière satisfaisante.

Nous avons déjà configuré les canaux en fonction des besoins dans différents pays. Choisissez le pays dans lequel vous séjournez dans la liste pour obtenir la bonne chaîne.

• Test de connexion réseau

En cas de problèmes lors de la connexion à Skytune, sélectionnez cette option pour vérifier les éléments défectueux des paramètres réseau pour un diagnostic plus approfondi.

Date et heure

• Réglez la date et l'heure

Entrez la date et l'heure manuellement en sélectionnant cette option.

• Fuseau horaire

Régalez le fuseau horaire pour synchroniser automatiquement l'heure avec l'heure du réseau. Couplé avec le « set time from network » et « DST (Daylight time saving) » sera ajusté automatiquement si vous choisissez d'utiliser l'heure du réseau.

• Définir le format de l'heure

Choisissez la notation de 12 heures ou de 24 heures que vous préférez.

- **Régler le style de l'horloge**

Vous pouvez choisir l'affichage de l'horloge sous forme numérique ou de style analogique. Le style sélectionné s'appliquera en veille ainsi que l'affichage de la grande horloge en lecture radio.

- **Définir le format de date**

- **DST (heure d'été)**

Activer/désactiver

- **Réglez l'heure à partir du réseau**

Il est conçu pour synchroniser l'horloge d'un appareil avec un serveur de temps. Par défaut, votre radio synchronisera le serveur de temps chaque fois qu'elle s'allumera et se connectera à Internet. Cela garantit un très haut degré de précision dans l'horloge de la radio. Vous pouvez passer à l'utilisation d'un autre serveur de temps en saisissant l'adresse URL (voir ci-dessous serveur NETWORK TIME). Vous pouvez choisir de ne pas utiliser le temps réseau en réglant « off » dans cette option.

- **Serveur de temps réseau**

Il indique le serveur de temps par défaut utilisé pour synchroniser l'horloge du périphérique radio. Si vous souhaitez définir un autre serveur de temps, entrez l'URL pour effectuer la modification.

- **Régler l'heure à partir du DAB**

Choisissez de synchroniser l'heure avec les diffusions DAB. La précision dépend de la station de diffusion et peut varier d'une station à l'autre.

- **Réglez l'heure à partir de FM**

Choisissez de synchroniser l'heure avec les émissions FM. La précision dépend de la station de diffusion et peut varier d'une station à l'autre.

Language - langue

La langue par défaut est l'anglais, vous pouvez choisir d'autres langues selon vos préférences. Faites défiler avec les touches [▲/▼] de la télécommande ou le bouton [Scroll/Select] jusqu'au point  et appuyez sur [OK].

Faites défiler pour mettre en surbrillance et appuyez sur [OK] pour sélectionner la langue de votre choix. L'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le néerlandais, le polonais et le russe et sont disponibles.

DAB Setup

- **DAB full scan**

Vous pouvez toujours effectuer un nouveau balayage DAB en sélectionnant cette option. Toutes les présélections et chaînes actuelles seront effacées.

- **DAB station list**

Les stations DAB scannées seront listées ici pour la gestion. Vous pouvez déplacer la position ou même supprimer n'importe quelle station. Faites défiler jusqu'à la station et appuyez sur [►]. Une fenêtre contextuelle s'affiche : Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas et Supprimer.

Configuration FM

- **Réglage de la numérisation**

Vous pouvez sélectionner « Toutes les stations » ou « Stations fortes » (avec un signal plus fort) pour le balayage.

- **Réglage audio**

Si le signal est faible et qu'une réception stéréo stable n'est pas possible, sélectionnez « Mono forcé » pour obtenir une meilleure réception.

- **Balayage FM complet**

Vous pouvez toujours effectuer un nouveau balayage des chaînes FM en sélectionnant cette option. Tous les préréglages et canaux actuels seront effacés. La radio à la fréquence la plus basse des valeurs balayées sera mise en surbrillance. La liste des préréglages sera sauvegardée à moins qu'un nouveau balayage des préréglages ne soit effectué.

- **Liste des stations FM**

Vous pouvez ajuster le classement prédéfini en le déplaçant vers le bas, en le déplaçant vers le haut ou en le supprimant. Mettez en surbrillance l'un des préréglages et appuyez sur le bouton [►], il entrera dans le menu Édition.

Appuyez toujours sur la touche [◀] pour revenir à la liste des préréglages.

Radio locale

La région de la radio locale est définie par défaut. Pour modifier la région, suivez les étapes ci-dessous :

Sélectionnez Radio locale et appuyez sur OK.

Choisissez Régler manuellement la radio locale pour ajuster le paramètre de région.

Playback Setup - réglage lecture

Permet de régler le mode de lecture en streaming compatible UPnP/DLNA : Repeat All, Repeat Once or Shuffle.

Événement de démarrage

- Menu en mode Shift (Démarrer en veille) - Apparaît sur l'écran d'accueil lorsque la radio est réveillée de la veille
- Rester en service (démarrer en veille) - continuer à jouer lorsque la radio est sortie de la veille
- Continuer à jouer - continuer à jouer après les pannes
- Commencer depuis le menu principal - rester dans le menu principal après une panne

Dimmer

Vous pouvez régler le niveau de rétroéclairage de l'écran selon vos préférences. Il existe deux réglages : Mode et Level.

- Mode - Normal ou Power Saving (Dim)
Normal - l'écran conserve le même niveau de luminosité en permanence sans diminuer l'intensité de l'éclairage.
Dim - l'écran s'éteint après 20 secondes, si aucune entrée n'est effectuée sur la radio.
- Level - Bright ou Dim
Bright - Ceci permet de régler le niveau de luminosité en mode Normal.
Dim - Ceci permet de régler le niveau de luminosité en mode Dim.
- Dimmer in Standby
La luminosité de l'écran en mode veille peut être réglée manuellement en tournant le bouton rotatif **[Scroll/Select]** ou en appuyant sur les boutons **[▼/▲]** de la télécommande. Si aucune entrée n'est enregistrée dans les 20 secondes, il revient à la valeur de luminosité définie dans la configuration.

EQ(Equaliser)

Possibilité de régler plusieurs genres de musique.

Buffer Time

Il arrive parfois que la lecture de la radio Internet soit inégale. Cela peut se produire si la connexion internet est lente ou si le réseau est encombré. Pour améliorer la situation, vous pouvez choisir un "temps tampon" plus long pour obtenir quelques secondes de flux radio avant de commencer l'écoute.

La valeur par défaut est de 2 secondes. Vous pouvez choisir 5 secondes si vous préférez une durée plus longue.

Timer

Cela sert à régler le volume de l'alarme et la durée de la fonction minuterie.

AUX in Gain

Si le niveau de volume de l'appareil auxiliaire connecté est trop faible alors que le volume de l'appareil est réglé au maximum, vous pouvez régler le gain à 6dB pour obtenir un niveau de volume plus élevé.

Reset CD Door

Si le CD ne peut pas être éjecté, sélectionnez cette option et choisissez **Yes** pour confirmer. L'éjection du CD prendra quelques secondes.

Informations sur le réseau

Affichez le signal réseau et d'autres paramètres. Pour accéder rapidement à ces informations, appuyez sur le  bouton de la télécommande.

Lorsque vous utilisez votre PC pour gérer Mes stations préférées, vous devez utiliser l'adresse IP, et vous pouvez afficher ces informations à partir d'ici. Saisissez ensuite l'adresse IP (Configuration > Informations réseau > IP) dans la fenêtre de saisie du navigateur de votre PC.

Informations système

Le numéro de modèle, le MID du système et la version du logiciel (version de l'application) peuvent être trouvés ici.

Mise à jour logicielle

Il peut y avoir une version logicielle pour mettre à niveau les fonctionnalités de la radio de temps à autre. Vérifiez régulièrement la mise à jour pour que votre radio soit à jour avec le dernier logiciel.

Réinitialiser par défaut

Vous pouvez effectuer la réinitialisation pour effacer tous les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.

****** Veuillez noter que tous les préréglages de la station, les paramètres et la configuration seront effacés une fois que vous aurez effectué la réinitialisation.

TELECOMMANDE VIA PC / SMART PHONE

Découvrez un moyen simple de contrôler le réglage des chaînes de radio Internet et de gérer votre liste de favoris via le navigateur web d'un PC ou d'un Smartphone. Les navigateurs pris en charge sont Internet Explorer et Chrome.

- Connectez votre PC ou votre Smart phone au même réseau Wi-Fi que votre radio.
- Allez sur le site www.skytune.net
- Sur la page d'accueil, cliquez sur "Browse/Search"
- Naviguez ou entrez le nom pour rechercher la chaîne de radio, une liste des chaînes de radio Internet s'affichera.
- Cliquez sur le symbole "♥".



Result for Searching 'dance'



- It will prompt you whether to "Add Favourite" or "Listen to Station". Enter the IP address of your radio (e.g. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite
☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.


192 . 168 . 1 . 11

Pour trouver l'adresse IP sur l'unité radio, procédez comme suit :

- * Sur la télécommande, appuyez sur le bouton [⊕], choisissez Network - Réseau et faites défiler jusqu'à IP pour afficher l'adresse IP
- * Sur la radio, retournez au menu principal. Naviguer vers **Configuration > Network Information > IP** (Configuration > Informations > Informations sur le réseau > IP).

- Sélectionnez "Listen to Station", cliquez sur "Send" : la radio passera à la station et à la page "Mes favoris" s'affichera sur le navigateur web.

Vous pouvez alors choisir d'ajouter la station aux favoris ou de gérer votre liste par d'autres options d'édition. Tout changement sera immédiatement synchronisé avec l'unité radio.

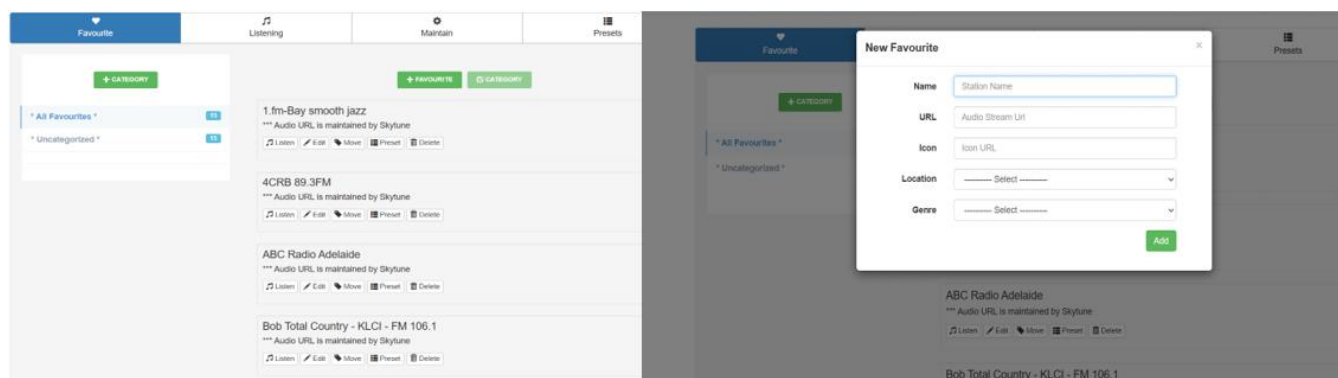

Vous pouvez également ajouter la station de radio si vous connaissez l'URL du flux audio publié avec le format de diffusion en continu :

1. Formats audio : MP3, AAC, AAC+
2. Formats de flux : Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) et HLS
3. Formats des listes de lecture : PLS, M3U
4. Fréquence d'échantillonnage : 44,1 KHz et 48 KHz

ASTUCES

1. Si la radio Internet continue à mettre en mémoire tampon une station

La radio Internet diffuse les données de la station de radio via votre connexion à large bande. Si le taux d'erreur de votre connexion à large bande est élevé, ou si la connexion est intermittente, la radio Internet s'arrête jusqu'à ce que la connexion soit rétablie et qu'elle ait reçu suffisamment de données pour recommencer à jouer.

Si votre radio Internet continue de s'arrêter, veuillez vérifier le modem DSL pour vous assurer que la ligne à large bande ne souffre pas d'un taux d'erreur élevé ou de déconnexions. Si vous rencontrez ces problèmes, vous devrez contacter votre fournisseur d'accès à large bande.

2. Qu'est-ce que la mise en mémoire tampon ?

Lorsqu'il diffuse un flux, le lecteur de radio/média Internet télécharge une petite partie du flux avant qu'il ne commence à jouer. Il sert à combler les lacunes du flux qui peuvent se produire si l'internet ou le réseau sans fil est occupé. La radio Internet diffuse des données musicales en continu depuis le PC pendant que vous écoutez. Si un flux est bloqué ou subit une congestion d'Internet pendant son transfert, il peut s'arrêter ou interférer dans la qualité de la lecture. Si cela se produit, vérifiez la vitesse de votre connexion Internet, qui doit être supérieure à celle des flux.

3. Ma radio fonctionne mais certaines stations ne peuvent pas être écoutées.

- a) Le problème peut être dû à une ou plusieurs des causes suivantes :
- b) La station de radio ne diffuse plus.
- c) La station de radio a atteint le nombre maximum d'auditeurs simultanés autorisé.
- d) La station de radio a modifié la disposition du flux et la liaison n'est plus valable.
- e) La station de radio n'émet pas à cette heure de la journée (toutes les stations n'émettent pas 24 heures sur 24 tout au long de la journée).
- f) La connexion Internet entre votre radio et le serveur de la station de radio est trop lente ou instable pour supporter le débit de données de la diffusion

PROBLEMES

Problème	Cause	Solutions
Impossible de se connecter au réseau Wi-Fi	Réseau défaillant	Confirmez qu'un PC relié à un réseau Wi-Fi ou via l'Ethernet peut accéder à internet (par exemple, naviguer sur internet est possible) en utilisant le même réseau. • Vérifiez si un serveur DHCP est disponible ou si vous avez configuré une adresse IP statique sur la radio. • Vérifiez que votre firewall ne bloque aucun port de sortie. Au minimum, la radio doit pouvoir avoir accès aux ports UDP et TCP 80,443 et 8008, DNS port 53.
	Le routeur limite l'accès aux adresses MAC	Récupérez l'adresse MAC dans Configuration > Information > Network > Wi-Fi MAC et ajoutez la liste d'équipements autorisés dans votre point d'accès. Note: la radio a des adresses MAC distinctes pour les réseaux filaires et sans fil.
	Puissance insuffisante du signal Wi-Fi	Vérifiez la distance avec le routeur : vérifiez si un ordinateur peut se connecter au réseau depuis son emplacement. • Optimisez la distance avec l'emplacement du routeur
	Méthode d'encodage inconnue	Modifier la méthode d'encodage sur le routeur. La radio accepte : WEP, WPA, WPA2
	Le firewall empêche tout accès	Windows Media Player: varie — les firewalls non Microsoft peuvent nécessiter une configuration pour UPnP.
Votre radio peut se connecter au réseau mais ne peut pas accéder aux stations		• La station n'émet pas à cette heure de la journée (rappelez-vous qu'elle peut être située dans un fuseau horaire différent). • La station compte trop de personnes essayant de se connecter au serveur de la station radio et la capacité du serveur n'est pas suffisante. • La station a atteint le nombre maximal autorisé d'auditeurs simultanés. • La mise à jour du lien est effectuée régulièrement. Pour obtenir la liste mise à jour des stations, veuillez accéder via la radio Internet > Skytune. Si un flux particulier ne fonctionne toujours pas, veuillez nous contacter ou contacter Skytune pour signaler le cas.
Pas de son		• Réglez le niveau de volume du haut-parleur externe alimenté. • Vérifiez si l'alimentation du haut-parleur externe est activée.
La radio est bloquée ou ne répond pas		• Veuillez vérifier si la lecture est arrêtée. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour reprendre la lecture. • Ajuster le volume • Vérifier si d'autres stations de radio rencontrent le même problème ou si elles sont simplement arrivées sur une station particulière

- The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone).
- The station has too many people trying to attach to the radio station server and the server capacity is not large enough.
- The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
- The update of the link is done regularly. To get the updated list of stations, please access from Internet radio > Skytune. In case a particular stream is still not working, please contact us or Skytune to report the case.
- Please check if the playback is stopped. Press the OK button on the remote to resume playback.
- Adjust the volume
- Check if other radio stations have the same problem or just happened on a particular station.

Gratulacje z okazji zakupu tego produktu Audizio. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem urządzenia, aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji.

Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie unieważnić gwarancji. Zachowaj wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć pożaru i/lub porażenia prądem. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć porażenia prądem. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

- Przed użyciem urządzenia prosimy o konsultację ze specjalistą. Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, może pojawić się nieprzyjemny zapach. To normalne i z czasem zniknie.
- Jednostka zawiera części przenoszące napięcie. Dlatego NIE otwieraj obudów.
- Nie wkładaj metalowych przedmiotów ani nie wlewaj płynów do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem i awarie.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, takich jak grzejnice itp. Nie umieszczaj urządzenia na drgającej powierzchni. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nie nadaje się do ciągłego użytkowania.
- Uważaj na przewód sieciowy i go nie uszkodzaj. Uszkodzony lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem i awarie.
- Odłączając urządzenie od gniazdka sieciowego, zawsze wyciągaj wtyczkę, nigdy przewód.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia z mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub kabel sieciowy są uszkodzone, należy je wymienić wykwalifikowany technik.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone na tyle, że widoczne są części wewnętrzne, NIE podłączaj urządzenia do gniazdka i NIE włączaj urządzenia. Skontaktuj się ze swoim dealerm. NIE podłączaj urządzenia do reostatu ani ściemniacza.
- Aby uniknąć pożaru i wstrząsu, nie narażaj urządzenia na deszcz i wilgoć.
- Wszystkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka sieciowego (220-240Vac/50Hz) chronionego bezpiecznikiem 10-16A.
- Podczas burzy lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania. Zasada jest taka: odłącz go od zasilania, gdy nie jest używany.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, może wystąpić kondensacja. Pozwól urządzeniu osiągnąć temperaturę pokojową przed włączeniem. Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach ani na zewnątrz.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, musisz przestrzegać obowiązujących wskazówek i stosować się do instrukcji.
- Nie włączaj i nie wyłączaj oprawy wielokrotnie. To skraca czas życia.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie zostawiaj mieszkania bez opieki.
- Nie używaj sprayów czyszczących do czyszczenia przełączników. Pozostałości tych sprayów powodują osady kurzu i tłuszczu. W przypadku awarii zawsze zasięgaj porady specjalisty.
- Nie wymuszaj sterowania.
- Urządzenie ma głośnik w środku, który może powodować pole magnetyczne. Trzymaj tę jednostkę co najmniej 60 cm od komputera lub telewizora.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną akumulator kwasowo-ołowiowy, Prosimy o doładowanie baterii co 3 miesiące, jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas. W przeciwnym razie bateria może zostać trwale uszkodzona.
- Jeśli bateria jest uszkodzona, proszę wymienić baterię z tymi samymi parametrami. I pozbać się uszkodzonej baterii w sposób przyjazny dla środowiska.
- Jeśli urządzenie się zepsuło, zawsze zlec sprawdzenie wykwalifikowanemu technikowi przed ponownym włączeniem urządzenia.
- Nie używaj chemikaliów do czyszczenia urządzenia. Uszkodzają lakier. Czyść urządzenie tylko suchą szmatką.
- Unikaj urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Do napraw używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne uszkodzenia i/lub niebezpieczne promieniowanie.
- Wytłacz urządzenie przed odłączeniem od zasilania i/lub innego sprzętu. Odłącz wszystkie przewody i kable przed przeniesieniem urządzenia.
- Upewnij się, że przewód sieciowy nie ulegnie uszkodzeniu, gdy ludzie po nim chodzą. Sprawdź przewód sieciowy przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń i usterek!
- Napięcie sieciowe wynosi 220-240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdko pasuje. Jeśli podróżujesz, upewnij się, że napięcie sieciowe kraju jest odpowiednie dla tego urządzenia.
- Zachowaj oryginalny materiał opakowania, aby móc transportować urządzenie w bezpiecznych warunkach.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na wysokie napięcia obecne wewnątrz obudowy, które są na tyle duże, że mogą powodować ryzyko porażenia prądem.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje zawarte w instrukcji, które powinien przeczytać i przestrzegać.

Jednostka posiada certyfikat CE. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek zmian w jednostce. Unieważnili by certyfikat CE i swoją gwarancję!



UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, musi być używane w pomieszczeniach o temperaturze między 5°C/41°F a 35°C/95°F.

Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Proszę zanieść je do centrum recyklingu. Zapytaj lokalne władze lub dealera o dalsze postępy. Specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od jednostki. Specyfikacje mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Audizio cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

UWAGA! Natychmiast po otrzymaniu produktu starannie rozpakuj karton, sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały otrzymane w dobrym stanie. Natychmiast powiadom nadawcę i zachowaj materiały do pakowania do inspekcji, jeśli jakiegolwiek części okażą się uszkodzone podczas transportu lub sama paczka wykazuje oznaki niewłaściwego obchodzenia. Zachowaj paczkę i wszystkie materiały pakujące. W przypadku, gdy produkt musi zostać zwrócony do fabryki, ważne jest, aby został zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu i opakowaniu.

Jeśli urządzenie zostało narażone na gwałtowne wahania temperatury (np. po transporcie), nie włączaj go od razu. Powstająca woda kondensacji może uszkodzić Twoje urządzenie. Zostaw urządzenie wyłączone, dopóki nie osiągnie temperatury pokojowej.


ZASILANIE

Na etykiecie na odwrocie produktu jest wskazane, że taki zasilacz musi być podłączony. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada temu poziomowi, a wszystkie inne napięcia niż są określone – efekt świetlny może zostać nieodwracalnie uszkodzony. Produkt musi być również bezpośrednio podłączony do sieci i może być używany. Brak ściemniacza ani regulowanego zasilacza.



Zawsze podłączaj urządzenie do chronionego obwodu (wyłącznik lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

STEROWANIE

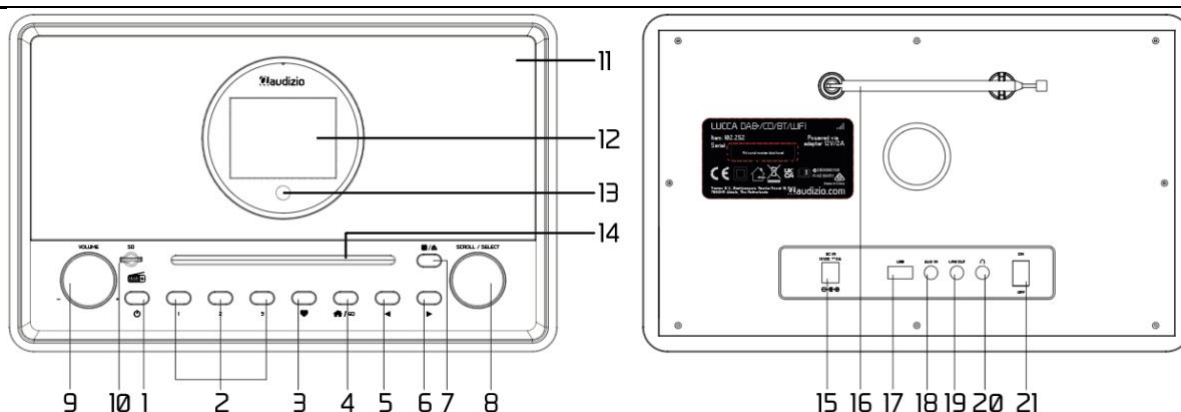

1. **Zasilanie**
Na miejscu/w trybie czuwania
2. **Szybkie ustawienie 1-3**
Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić aktualnie odtwarzaną stację. Naciśnij przycisk, aby przywołać zapisaną stację
3. **Ulubieniec**
Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić konkretną stację na listę ulubionych
Naciśnij i przypomnij sobie listę ulubionych
4. **🏠/EQ**
Otwórz ekran główny lub naciśnij ten przycisk, aby wrócić do ekranu odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do ustawień EQ
5. **Lewa ◀**
Powrót do poprzedniego menu/lewy kursor
[Radio internetowe/DAB/FM]
Krótkie naciśnięcie, aby wrócić do ostatniego poziomu menu
Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do poprzedniego presetu / stacji
[Odtwarzacz multimedialny: UPnP/USB/CD/Micro SD]
Krótkie naciśnięcie, aby wrócić do listy plików multimedialnych. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć utwór do tyłu
[BT]
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyjść z trybu BT
6. **Prawo ▶**
Następne menu/prawy kursor
[Radio internetowe/DAB/FM]
Pod wyświetlaczem odtwarzania radia naciśnij krótko wielokrotnie, aby zobaczyć informacje o radiu/wyświetlić duży zegar czasu
Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do następnej stacji/presetu
W sekcji Moje ulubione kliknij krótko, aby wejść do menu edycji
[Odtwarzacz multimedialny UPnP/USB/CD/Micro SD]
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu
[BT]
Naciśnij i przytrzymaj, aby rozłączyć sparowane urządzenie
7. **■/▲ (CD)**
Naciśnij żeby zatrzymać odtwarzanie płyty CD. Naciśnij i przytrzymaj, aby wysunąć dysk
8. **Przewiń/Wybierz**
Obróć, aby przewinąć w górę/w dół w menu. Naciśnij przycisk potwierdzania / wybieranie opcji menu
[FM]
Obróć pokrętkę, aby ręcznie nastroić częstotliwości FM

[Radio internetowe/DAB]

Obróć się, aby zmienić stację następną/poprzednią


[Odtwarzacz multimedialny UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]

Obróć, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu. Naciśnij przycisk, aby zatrzymać/odtworzyć muzykę

9. **Regulacja głośności**
Obróć, aby regulować poziom głośności. Naciśnij do wyciszenia
10. **Gniazdo na kartę pamięci Micro SD**
11. **Przewodniczący**
12. **Wyświetlacz kolorowy 2,8"**
13. **Czujnik podczerwieni do pilota**
14. **Slot na dysk CD**
15. **DC IN Jack**
16. **Antena teleskopowa**
17. **Port USB (tylko do odtwarzania)**
18. **Gniazdo aux in 3,5 mm**
19. **Wyjście liniowe**
20. **Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm**
21. **Wyłącznik zasilania/wyłączania**

ZDALNE STEROWANIE

- ⏻ : Naciśnij przełącznik między trybem czuwania a operacją
- 🔇 : Niemal
- 0-9: Input index number on the list / input characters for WiFi password
- 📶 : Ustaw aktualną stację odtwarzającą na Ulubioną
- ▲ : Kursor w górę
- ◀ : Kursor w lewo / powrót do poprzedniego menu
- 🚨 : Przycisk alarmu
- ⌚ : Timer snu
- Mode:** Przełączanie między trybami radiowymi
- 🏠 : Dom
- ⏮ : Poprzednia stacja na liście/poprzedni utwór na źródłach medialnych
- 🌐 : Dostęp do informacji o sieci jednostki radiowej
- 📖 : Przypomnij sobie listę ulubionych
- OK:** Przycisk potwierdzaj
- ▶ : Kursor w prawo
- ▼ : Kursor w dół
- Vol+:** Podnieś głośność
- Vol-:** Ścisź głośność
- EQ:** Equalizer
- ⏭ : Następna stacja na liście/następny utwór w źródłach medialnych
- ⏸ : Play/pauza dla źródeł multimedialnych, Play/stop dla radia internetowego
- Ściemniacz:** Otwórz menu ściemniacza, aby regulować jasność wyświetlacza
- Informacje:** Szybki dostęp do informacji o sieci i systemie

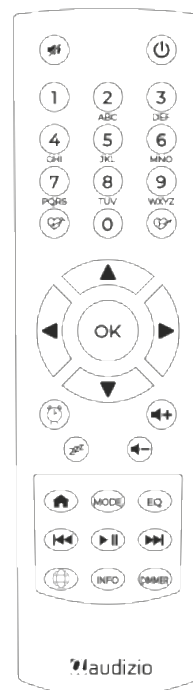

WPISYWANIE HASŁA DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Korzystanie z pilota

Na klawiaturze alfanumerycznej wielokrotnie naciskaj ten przycisk, aby przełączać się między znakami przypisanymi do każdego przycisku (patrz lista poniżej). Naciśnij [OK], aby wpisać kolejne.

Przycisk 1: 1 !@#%&^*()_+[]{};:"'\|,./<>?

Przycisk 2: 2ABCabc

Przycisk 3: 3DEFdef

Przycisk 4: 4GHIghi

Przycisk 5: 5JKLjkl

Przycisk 6: 6

Przycisk 7: 7PQRSpqrs

Przycisk 8: 8TUVtuv

Przycisk 9: 9WXYZwxyz Przycisk 0: 0

zaznaczenie na zaznaczeniu Treści generowane przez AI mogą być nieprawidłowe. ▼ and ▲ button to select the character, press [OK] to input the next one. When done, move the cursor to the ✓ mark, and press OK to confirm.

Używanie przycisków sterujących na radiourządzeniu

zaznaczenie na zaznaczeniu Treści generowane przez AI mogą być nieprawidłowe. [Scroll/Select] knob to scroll through the characters, highlight it and push the [Scroll/Select] knob to input the next one. When done, scroll to the ✓ mark and push the [Scroll/Select] knob to complete the entry.

Uwaga: Hasło jest rozróżniane na wielka a wielka litera.

ZANIM ZACZNIESZ

Prosimy upewnić się, że następujące są gotowe: Masz dostęp do internetu szerokopasmowego. Bezprzewodowy router szerokopasmowy jest bezpiecznie podłączony do internetu. Radio obsługuje bezprzewodowe połączenia B, G i N (router Wireless N można również używać przy ustawieniu B lub G). Znasz kod/hasło do szyfrowania danych Wired Equiwant Privacy (WEP) lub Wi-Fi Protected Access (WPA). Musisz wpisać poprawny kod, gdy radio jest podłączone do routera bezprzewodowego, aby połączyć się z siecią. Jeśli nie znasz kodu/hasła, skontaktuj się z osobą/technikiem, który skonfigurował router/sieć dla Ciebie. Radio może działać przez połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi).


ZACZYNAMY

- Wyjmij radio internetowe z pudełka paczki.
- Podłącz zasilacz i przełącz włącznik włącz/wyłącz (w tylnej szafce) na ON.

Uwaga: Używaj tylko adaptera dołączonego do radia. Podłączenie zasilacza o innej mocy może spowodować trwałe uszkodzenia radia i być niebezpieczne.

KONFIGURACJA SIECI (WPS)

Jeśli Twój router Wi-Fi ma przycisk WPS, możesz wybrać opcję "przycisk WPS", aby szybko połączyć się z siecią Wi-Fi. Sugeruję umieszczenie radia blisko routera Wi-Fi podczas konfiguracji. Wybierz opcję "Przycisk WPS" na radiu, naciśnij OK na pilocie lub naciśnij pokrętko [Scroll/Select] na urządzeniu radiowym, aby potwierdzić. Tymczasem naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi, a zacznie się łączyć z radiem. Po nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat "Połączenie zakończone".

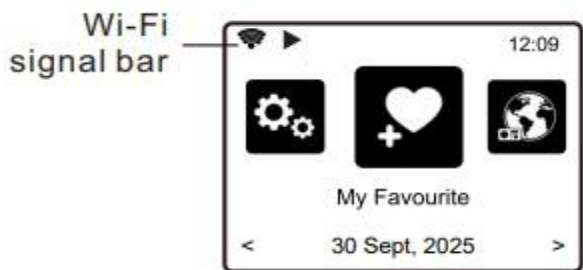

PRZEGLĄD CECH I FUNKCJI

Naciśnij [Home/EQ], aby przejść na ekran główny. Przewijaj, obracając pokrętko [Scroll/Select] lub naciskając przyciski [◀▲/▶▼] na pilocie:

My Favorite – Pokazuje listę ulubionych stacji przypisanych do presetów. Dostępnych jest do 150 presetów.

Internet Radio – Zaczynj odkrywać światowe stacje radiowe i muzykę tutaj.

Media Centre – Możesz przeglądać i streamować muzykę ze swojej sieci za pomocą urządzeń kompatybilnych z UPnP lub DLNA.

Radio DAB+/DAB – Odbierz sygnał DAB+ i DAB, jeśli jest dostępny w Twojej okolicy (bez potrzeby połączenia z internetem).

Radio FM – Odbierz zwykłe stacje FM w swojej okolicy (bez potrzeby połączenia z internetem).

BT - odtwarzanie BT, do odtwarzania strumienia audio z innego urządzenia obsługującego BT po sparowaniu.

AUX-IN – odtwarza muzykę z zewnętrznych urządzeń multimedialnych po podłączeniu ich do gniazda AUX-IN.

Odtwarzacz CD - Odtwarzaj płyty CD.

USB - Odtwarzaj muzykę z pendrive'a.

Micro SD – odtwarza muzykę z karty Micro SD.

Budzik – Budzik. Dostępne są dwa ustawienia alarmu.


Timer uśpienia – Włącz timer, aby po upływie wybranego czasu przełączyć radio w tryb czuwania.

Konfiguracja – Więcej opcji/ustawień dostępnych do personalizacji według własnego uznania.

Podcasts - Explore a wide range of podcast programs from around the world.

RADIO INTERNETOWE

Na ekranie głównym wybierz Internet Radio , a poniżej znajdziesz opcje:

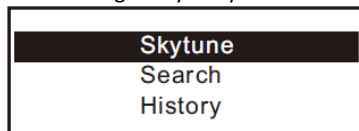

Skytune

Wybierz Skytune, aby zacząć korzystać z tysięcy stacji radiowych na całym świecie. Możesz filtrować wyszukiwanie według regionu, gatunku muzycznego i rozmów. Radio Local pozwala szybko uzyskać dostęp do stacji dostępnych w Twojej okolicy przez połączenie internetowe.



Uwaga: Możesz zmienić obszar Radio Lokalnego w Konfiguracja > Radio Lokalne.

Gdy przewijasz listę Globe All i chcesz szybko dotrzeć do określonego punktu długiej listy, wpisz numer indeksowy na pilocie, aby szybko do niego przeskoczyć. Na przykład na pilocie, wpisz 28 i naciśnij OK, a on się sprawdzi

Zróżnij stację nr 28.

Wyszukiwanie

Zamiast przeglądać listę stacji radiowych, możesz wpisać kilka znaków wybranej stacji, aby je odfiltrować lub wypisać.

Historia




Radio zapamiętuje stacje, których słuchałeś do 99 stacji. Jeśli przesłuchałeś więcej niż 99 stacji, zastąpi ona pierwszą stację, którą już słuchałeś.

Zaczynij grać radio internetowe

Gdy stacja radiowa zaczyna nadawać, można wyświetlić więcej informacji radiowych. Naciśnij **przycisk [▶]** na ekranie gry poniżej:



Za każdym razem, gdy naciśniesz **przycisk [▶]**, przełącza się między dużym zegarem a informacją o kanale radiowym:

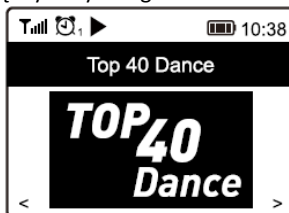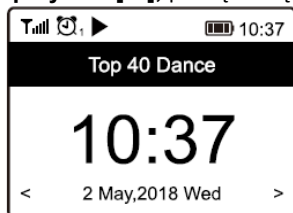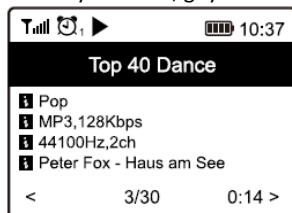

Mój ulubiony

To pokazuje listę Twoich ulubionych stacji, które zostały przypisane do presetów.

Ustawienie stacji

Gdy gra stacja radiowa, naciśnij przycisk [♥] na pilocie lub przytrzymaj [♥] na urządzeniu, a  ikona pojawi się jak poniżej. Oznacza to, że stacja zostaje dodana do listy Ulubionych.

Preset icon



Nowo dodana stacja zawsze pojawi się w ostatnim punkcie na liście Ulubionych. Możesz przechowywać do 150 presetów.

Przypomnij stację

Naciśnij przycisk [] na pilocie lub krótko [] na radiu, aby przypomnieć listę presetów, albo przejdź do **opcji Mój ulubiony** na ekranie głównym i wybierz go, aby potwierdzić.

Edytuj swoją ulubioną listę

Na liście Ulubionych wybierz stację radiową, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij **przycisk [▶]** na pilocie (lub [▶] na urządzeniu). Pojawi się w menu Edytuj z następującymi opcjami:

1. Zejście w dół – Aby zejść w rankingu stacji
2. Awans w górę – Aby awansować w rankingu
3. Usuń – Aby usunąć określoną stację
4. Przesuń się na górę – Aby przesunąć stację na szczyt listy ulubionych
5. Przesuń na dół – Aby przesunąć stację na dół listy ulubionych

CENTRUM MEDIALNE

Urządzenie obsługuje UPnP i jest kompatybilne z DLNA. Daje to możliwość streamowania muzyki z Twojej sieci. Jednak wymaga to posiadania kompatybilnego urządzenia w sieci, które może działać jako serwer. Może to być np. dysk twardy sieciowy lub tradycyjny komputer PC z np. Windows 8, przez który dozwolony jest dostęp do folderu współdzielonego lub udostępniania mediów. Teczki można następnie przeglądać i odtwarzać w radiu.

Uwaga: Prosimy upewnić się, że Twój laptop komputerowy jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co radio, zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji.

Streaming muzyki

- Gdy serwer kompatybilny z UPnP/DLNA zostanie skonfigurowany do udostępniania plików multimedialnych z radiem, możesz rozpocząć strumieniowanie muzyki.
- Na ekranie głównym wybierz **Centrum Mediów i wybierz UPnP**.
- Może minąć kilka sekund, aby radio zakończyło skanowanie dostępnych serwerów UPnP. Jeśli nie znajdziesz serwerów UPnP, pojawi się

Pusta Lista.

- Po pomyślnym skanowaniu wybierz swój serwer UPnP.
- Radio będzie wyświetlać kategorie mediów dostępne na serwerze UPnP, np. 'Muzyka', 'Playlisty' itd.
- Wybierz pliki multimedialne, które chcesz odtworzyć. Możesz ustawić tryb odtwarzania w Konfiguracja > **Ustawienia odtwarzania**.

Moja playlista

Możesz stworzyć własną playlistę plików muzycznych UPnP. Wybierz i zaznacz utwór, który chcesz dodać do playlisty, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę [**Scroll/Select**] lub przytrzymaj przycisk [**OK**] na pilocie, aż pojawi się znak . Piosenka zostanie dodana do **mojej playlisty**.

Wyczyść moją playlistę

Usuń wszystkie utwory z "Mojej playlisty", aby przygotować nową playlistę.


Uwaga: Jeśli masz dostępne serwery kompatybilne z DLNA, postępuj zgodnie z opisanymi powyżej krokami, aby przeglądać pliki audio z urządzenia kompatybilnego z DLNA w radiu i odtwarzać.

DAB +

Jeśli w Twojej okolicy działa cyfrowe nadawanie audio (DAB), radio może również odbierać stacje DAB (nie jest wymagane połączenie z internetem). Radio obsługuje zarówno DAB, jak i DAB+.

Ustaw radio blisko okna i wysuń antenę tak daleko, jak się da, aby uzyskać najlepszy odbiór. Czasami może być konieczne dostosowanie kierunku anteny, aby poprawić odbiór.

Na ekranie głównym przełącz się na **radia DAB** lub użyj przycisku [**Tryb**] na pilocie, aby przełączyć się na radio DAB. Naciśnij [**OK**], aby zacząć. Zapyta, czy chcesz zeskanować **stację DAB**. Naciśnij [**Scroll/Select**], aby rozpocząć skanowanie i pokaże postęp liczby odebranych kanałów. Po zakończeniu wyświetli się gotowa strona dla twojej akcji.

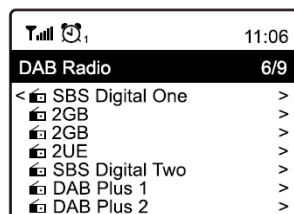

Możesz wybrać kanał i zacząć go słuchać. Za każdym razem, gdy chcesz dodać do mojej ulubionej, naciśnij przycisk na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **[♥]** na urządzeniu, a doda się do listy ulubionych.

Naciśnij przycisk **[◀]**, aby wrócić do listy presetów.

Uwaga: Gdy odtwarza się radio DAB, naciśnij przycisk **[▶]**, aby zobaczyć więcej informacji radiowych; za każdym razem naciśnięciem przycisku **[▶]** wyświetlane są różne informacje, takie jak częstotliwość radiowa, przewijane teksty (jeśli dostępne) oraz zegar czasowy. Nowe cyfrowe stacje radiowe powinny być automatycznie odbierane przez radio, jeśli są częścią multipleksu, który już otrzymałeś. W przeciwnym razie musisz ponownie wykonać Preset Scan.


FM RADIO

Aby odbierać zwykłe stacje FM (nie jest wymagane połączenie z internetem), ustaw radio blisko okna i wysuń antenę tak daleko, jak się da, aby uzyskać najlepszy odbiór. Może być konieczne dostosowanie kierunku anteny, aby poprawić odbiór.

Na ekranie głównym przewiń do FM Radio lub użyj przycisku **[Tryb]** na pilocie, aby przełączyć się na FM Radio. Naciśnij **[Przewiń/Wybierz]**, aby zacząć.

Zapyta, czy chcesz zeskanować stację FM. Potwierdź, żeby rozpocząć skanowanie i pokaże postęp w liczbie znalezionych kanałów. Po zakończeniu automatycznie zapisuje znalezione kanały na presetach i wyświetli listę dla twojej

Akcja.

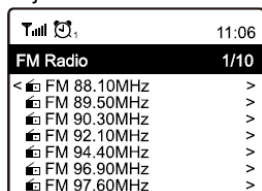


Możesz wybrać kanał i zacząć go słuchać. Za każdym razem, gdy chcesz dodać do **mojego ulubionego**, naciśnij przycisk **[♥]** na pilocie lub przytrzymaj przycisk **[♥]** na urządzeniu, a doda się do listy ulubionych.

Naciśnij przycisk **[◀]**, aby wrócić do listy presetów.

Uwaga: Gdy odtwarza radio FM, naciśnij przycisk **[▶]**, aby zobaczyć więcej informacji o radiu. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **[▶]**, wyświetlane są różne informacje, takie jak częstotliwość radiowa i wyświetlacz dużego zegara.

Ręczne strojenie

Aby ręcznie dostroić tę częstotliwość, obróć pokrętko **[Scroll/Select]** i naciśnij **[OK]**, aby potwierdzić.

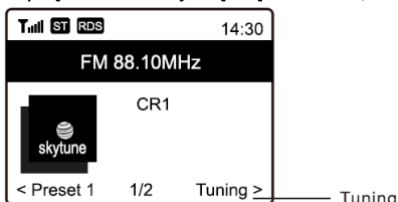

ODTWARZANIE BT

Zanim transmisja między urządzeniem BT a radiem będzie możliwa, oba urządzenia muszą być połączone. Proces ten nazywa się "parowaniem". Radio służy jako odbiornik, aby odbierać strumień muzyki i odtwarzać ją w radiu.

Jeśli już wcześniej połączyłeś się z urządzeniem BT, to połączenie zostanie automatycznie przywrócone, gdy oba urządzenia znajdą się w zasięgu, a na radiu wybrana zostanie funkcja BT. "Parowanie" nie musi być powtarzane. Ta funkcja

Może jednak wymagać aktywacji w urządzeniu BT.

1. Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić menu wyboru różnych trybów pracy.
2. Użyj przycisku góra/dół, aby wybrać tryb pracy BT i nacisnąć przełącznik.
3. Przełącz urządzenie BT, do którego chcesz podłączyć radio, i aktywuj tryb parowania tutaj. Urządzenie skanuje urządzenia BT w zasięgu odbioru.
4. Gdy radio zostanie znalezione, urządzenie BT pokazuje nazwę Audizio Lucca-V2-XXXX (XXXX to kod identyfikacyjny jednostki radiowej).
5. Wybierz radio na swoim urządzeniu BT.
6. Rozpocznij odtwarzanie na swoim urządzeniu BT.
7. Odtwarzanie odbywa się teraz za pomocą radia.

AUX IN

Możesz słuchać muzyki zapisanej w innych urządzeniach audio lub smartfonach w radiu, przez połączenie z gniazdem aux-in 3,5 mm po tylnej stronie. Użyj kabla z obiema końcami na pinze 3,5 mm, jeden koniec do gniazda aux-in w radiu, drugi do gniazda słuchawkowego w urządzeniu audio lub jeśli ma gniazdo line out.

ODTWARZACZ CD

Napęd CD w radiu jest typu slot-in. Delikatnie włóż płytę CD do gniazda (z etykietą do góry) i zostanie automatycznie przyjęta. Przeczytanie płyty zajmie chwilę, zanim zaczniesz odtwarzać pierwszy utwór.

Przełącz do następnego lub poprzedniego utworu, obracając pokrętkę [Scroll/Select]. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [◀] lub [▶], aby przewinąć do przodu / do tyłu. Aby zatrzymać/odtworzyć muzykę, naciśnij **pokrętkę** [Scroll/Select].

Naciśnij [■/▲], aby przerwać odtwarzanie, lub długo naciśnięcie przycisku, aby wysunąć płytę CD.

Radio przełącza się w tryb CD po włożeniu płyty CD.

ODTWARZANIE USB

Inną opcją słuchania ulubionej muzyki jest pendrive. Włóż pendrive do portu z tyłu radia. Naciśnij przycisk [🏠] i przejdź do "USB", naciśnij [OK], aby potwierdzić. Przeczytanie pendrive'a zajmie chwilę, zanim zaczniesz odtwarzać muzykę.

Przełącz do następnego lub poprzedniego utworu, obracając pokrętkę [Scroll/Select]. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [◀] lub [▶], aby przewinąć do przodu / do tyłu. Aby zatrzymać/odtworzyć muzykę, naciśnij **pokrętkę** [Scroll/Select].

Uwaga:

Jeśli pendrive nie jest rozpoznawany, lista plików na dysku jest uszkodzona lub plik z listy nie jest odtwarzany, podłącz pendrive do komputera, sformatuj dysk i spróbuj ponownie. Obsługiwane systemy plików to FAT12, FAT16 i FAT32.

Nie obsługiwany jest pendrive wymagający dużej mocy (ponad 500mA lub 5V). Kompatybilny format audio: Mp3.

ODTWARZANIE MICRO SD

Aby odtwarzać muzykę z karty pamięci Micro SD, wystarczy włożyć kartę Micro SD do portu z przodu radia (z etykietą do góry). Naciśnij przycisk [🏠] i przejdź do "Micro SD", naciśnij [OK], aby potwierdzić. Potrzeba chwili, żeby odczytać kartę Micro SD, zanim zaczniesz odtwarzać muzykę.

Przełącz do następnego lub poprzedniego utworu, obracając pokrętkę [Scroll/Select]. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [◀] lub [▶] wywołają przewijanie do przodu / do tyłu. Aby zatrzymać/odtworzyć muzykę, naciśnij **pokrętkę** [Scroll/Select].

Uwaga: Jeśli karta micro SD nie zostanie rozpoznana lub nie odtwarza się poprawnie, lista plików na urządzeniu jest uszkodzona lub plik z listy nie zostanie odtworzony, prosimy o sformatowanie karty pamięci (wszystkie pliki zostaną usunięte) i spróbuj ponownie. Obsługiwane systemy plików to FAT12, FAT16 oraz FAT 32. Kompatybilny format audio: Mp3.

USTAWIENIE ALARMU

- Wybierz **Alarm** na ekranie głównym lub naciśnij przycisk [🔔] na pilocie.
- Wybierz Alarm 1 lub Alarm 2, wybierz **Włącz**, aby aktywować Alarm.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami czarodzieja alarmu, aby ustawić alarm.
- Czarodziej przeprowadzi cię przez poniższe ustawienia:

Czas – ustaw czas na alarm.

Dźwięk – Możesz wybrać **Wake to Tone**, **My Favourite**, **Wake to FM Radio** lub **Wake to DAB Radio** jako źródło alarmu.

Uwaga:

Wake to FM lub Wake to DAB Radio – tylko gotowe stacje mogą być używane do alarmu radiowego (jeśli skanowanie preset zostało zakończone).

Wake to My Favorite – Ustaw ulubioną stację przed ustawieniem tego jako źródła alarmu.

Powtarzaj – możesz zaplanować budzik według własnego uznania: codziennie, raz lub kilka dni.

Głośność alarmu – Dostosuj głośność alarmu według własnego uznania, obracając pokrętkę [Scroll/Select] lub przycisk [▲/▼] na pilocie.

Czas trwania alarmu – Dostępnych jest wiele opcji trwania trwania alarmu. Możesz ustawić preferowany czas włączania alarmu.

Gdy nadejdzie termin, wyłączy się automatycznie.

- Po ukończeniu powyższych ustawień naciśnij przycisk [◀], aby wyjść i upewnić się, że alarm jest włączony. Zobaczysz, że ikona alarmu pojawiła się na ekranie po prawidłowej aktywacji.

Uwaga: Jeśli wybrane źródło alarmu nie jest dostępne, **zamiast tego zostanie uruchomiony alarm Wake to Tone**.

Zatrzymanie alarmu/Aktywacja funkcji drzemki


Gdy alarm się rozłączy, naciśnij [🔔], aby go zatrzymać, lub naciśnij pokrętkę [Scroll/Select], aby aktywować funkcję Drzemki.

Gdy drzemka jest aktywowana, alarm jest wyciszony na 9 minut i włącza się ponownie, gdy jest czas. Możesz powtarzać ten proces wielokrotnie. Aby zatrzymać funkcję drzemki, naciśnij [🔔].



TIMER UŚPIENIA

Możesz ustawić timer tak, aby radio przechodziło w tryb czuwania po upływie wybranego czasu w zakresie od 15 do 180 minut. Do wyboru jest kilka opcji timera. Naciśnij przycisk [Z³⁰] na pilocie, aby ustawić timer lub przejść do Sleep Timer na ekranie głównym. Ikona pojawi się na wyświetlaczu, gdy timer zostanie ustawiony.

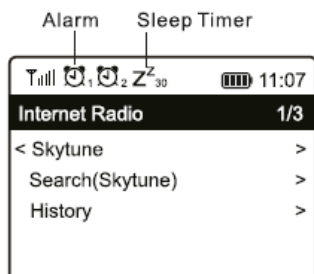

DZIAŁALNOŚĆ PODCASTÓW

Na ekranie głównym wybierz "Podcasty" i naciśnij OK, aby potwierdzić. Znajdziesz następujące opcje:

Posłuchaj jeszcze raz – Zawsze możesz dodać konkretny odcinek do "Posłuchaj jeszcze raz", aby powtórzyć podczas słuchania lub kontynuować niedokończoną część.

Aby zapisać odcinek do "Posłuchaj ponownie", naciśnij przycisk Preset na pilocie podczas odtwarzania. Zostanie dodana do listy. Aby ponownie usunąć go z Słuchaj, zaznacz odcinek i naciśnij prawy przycisk ►, aby edytować.

Uwaga: Odcinek będzie kontynuowany tam, gdzie się skończył.

Subskrybowany – Subskrybuj swój ulubiony podcast, aby łatwo odsłuchać najnowszy odcinek. Aby subskrybować podcast, zaznacz go i naciśnij odpowiedni przycisk ►, a następnie wybierz Subskrybuj.

Aby usunąć subskrypcję, zaznacz podcast i naciśnij prawy przycisk ►, aby edytować.

Historia – poprzedni odsłuchiwany odcinek podcastów.

Przeglądaj – Aby przeglądać listę dostępnych podcastów

Wyszukaj – Wyszukaj podcast według słów kluczowych

Historia wyszukiwania – lista poprzednich rekordów wyszukiwania.

Używam pilota do obsługi większej liczby funkcji. Podczas odtwarzania odcinka zawsze możesz przewijać do przodu lub do tyłu, "naciśnij i przytrzymaj" przyciski ◀▶; krótkie naciśnięcie tych przycisków pozwala przeskoczyć do następnego lub poprzedniego odcinka. Naciśnij the, ▶|| aby zatrzymać odtwarzanie.

KONFIGURACJA

Tutaj znajdziesz pełne ustawienia i opcje konfiguracji własnego radia. Na ekranie głównym przejdź do ustawień Konfiguracja. Naciśnij [OK], a zobaczysz listę dostępnych opcji.

Sieć

• Sieć bezprzewodowa

» Dodaj sieć bezprzewodową

Skanuj i wybierz – Przeskakuje listę sieci bezprzewodowych w okolicy.

Przycisk WPS– Wybierz tę opcję, aby połączyć router Wi-Fi przez WPS, jeśli router ma przycisk WPS.

» Usuń sieć bezprzewodową

Jeśli już założyłeś sieć i chcesz ją usunąć, wybierz tę opcję.

Uwaga – Zawsze przybliżaj radio w odległości 2 metrów od routera Wi-Fi do konfiguracji.

» AP: []

Jeśli dodałeś więcej niż jedną sieć w radiu i chcesz przejść na inną, wybierz tę opcję zmiany.

» Sygnał

Ma to pokazać siłę sygnału Wi-Fi routera Wi-Fi odbieranego przez radio. Zazwyczaj poziomy sygnał poniżej -70dBm są na słabszym poziomie i jeśli wpływa to na odbiór radia, może być konieczne zoptymalizowanie lokalizacji routera lub sprawdzenie problemu samego routera.

» **IP**

IP jest domyślnie ustawione na dynamiczne. Wybierz opcję zmiany stałego IP zgodnie ze stanem sieci.

» **DNS**

DNS jest domyślnie ustawiony na dynamiczny. Wybierz zmianę <Naprawionego> DNS zgodnie ze stanem sieci.

• **Automatyczne włączanie/wyłączanie sieci**

Zawsze włączone: Funkcja WLAN pozostaje włączona (szybszy dostęp przy przełączaniu z trybu DAB lub FM na radio internetowe). Auto wyłącza się po 15s/30s: Funkcja WLAN wyłącza się po 15/30 sekundach, gdy nie jest używana (aby oszczędzać energię).

• **Kanały bezprzewodowe**

Nie wszystkie kanały bezprzewodowe są dostępne we wszystkich krajach. Mogą występować różnice między różnymi krajami. Dlatego konieczne jest wybranie kanałów bezprzewodowych, aby Wi-Fi działało poprawnie.

Kanały już ustaliliśmy zgodnie z wymaganiami w różnych krajach. Wybierz kraj, w którym się zatrzymasz, z listy, aby znaleźć właściwy kanał.

• **Test połączenia sieciowego**

W przypadku problemów z podłączaniem Skytune, wybierz tę opcję, aby sprawdzić uszkodzone elementy parametrów sieci i uzyskać dalszą diagnozę.

Data i godzina

• **Ustalenie daty i godziny**

Wpisz datę i godzinę ręcznie, wybierając tę opcję.

• **Strefa czasowa**

Ustaw strefę czasową tak, aby automatycznie synchronizowała czas z czasem sieciowym. W połączeniu z "ustawem czas z sieci" i "DST (Daylight time time)", zostaną automatycznie dostosowane, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z czasu sieciowego.

• **Format ustalonego czasu**

Wybierz notację 12-godziną lub 24-godziną, którą preferujesz.

• **Styl zegara nastawionego**

Możesz wybrać wyświetlacz zegara w formie cyfrowej lub analogowej. Wybrany styl będzie stosowany zarówno w trybie Standby, jak i w dużej mierze zegara w odtwarzaniu radiowym.

• **Format daty ustalenia**

• **DST (Światłowe Zmiany Czasu Dziennego)**

Włącz/wyłącz

• **Czas ustawienia z sieci**

Ma to na celu synchronizację zegara urządzenia z serwerem czasu. Twoje radio domyślnie synchronizuje serwer czasu za każdym razem, gdy się włącza i łączy z Internetem. Zapewnia to bardzo wysoką dokładność zegara radia. Możesz zmienić na inny serwer czasu, wpisując adres URL (patrz poniżej NETWORK TIME server). Możesz zdecydować, by nie używać czasu sieciowego, ustawiając "wyłączone" w tej opcji.

• **Serwer czasu sieciowego**

Pokazuje domyślny serwer czasu używany do synchronizacji zegara urządzenia radiowego. Jeśli chcesz ustawić inny serwer czasowy, wpisz adres URL, aby dokonać zmiany.

• **Czas ustawienia z DAB**

Wybierz synchronizację czasu z transmisjami DAB. Dokładność zależy od stacji nadawczej i może się różnić w zależności od stacji.

• **Czas emisji FM**

Wybierz synchronizację czasu z transmisjami FM. Dokładność zależy od stacji nadawczej i może się różnić w zależności od stacji.

Język

Domyślnym językiem jest angielski, możesz wybrać inne języki według preferencji. Przewiń przyciski [▲ / ▼] na pilocie lub pokrętko [Scroll/Select] do przedmiotu i  naciśnij [OK].

Przewiń, aby podświetlić i naciśnij [OK], aby wybrać wybrany język. Dostępne są angielskie, francuskie, hiszpańskie, włoskie, niemieckie, niderlandzkie, polskie i rosyjskie.

Konfiguracja DAB

• **Pełne skanowanie DAB**

Zawsze możesz przeprowadzić nowy skan DAB, wybierając tę opcję. Wszystkie obecne presety i kanały zostaną usunięte.

• **Lista stacji DAB**

Zeskanowane stacje DAB będą tutaj wymienione do zarządzania. Możesz zmieniać pozycję lub nawet usunąć dowolną stację. Przewiń do stacji i naciśnij [▶]. Pojawi się okno wyskakujące z okienkiem: Przesuń w górę, Przesuń w dół i Usuń.

Konfiguracja FM

• Ustawienie skanowania

Do skanowania można wybrać opcję "Wszystkie stacje" lub "silne stacje" (z silniejszym sygnałem).

• Ustawienia audio

Jeśli sygnał jest słaby i stabilny odbiór stereo nie jest możliwy, wybierz "Wymuszone Mono", aby uzyskać lepszy odbiór.

• Pełny skan FM

Zawsze możesz przeprowadzić nowe skanowanie kanałów FM, wybierając tę opcję. Wszystkie obecne presety i kanały zostaną usunięte. Radio na najniższej częstotliwości spośród skanowanych wartości zostanie podświetlone. Lista presetów zostanie zapisana, chyba że zostanie przeprowadzone nowe skanowanie presetów.

• Lista stacji FM

Możesz dostosować wstępnie ustawioną rangę na zasadzie Move down, Advance up lub Delete it. Zaznacz jeden z presetów i naciśnij przycisk [▶], a on wejdzie do menu edycji.

Zawsze naciśnij przycisk [◀], aby wrócić do listy presetów.

Radio lokalne

Region Lokalnego Radia jest ustawiony na wartość domyślną. Aby zmienić region, wykonaj poniższe kroki: Wybierz Radio Lokalne i naciśnij OK. Wybierz Ręczne ustawienie Radio Lokalne, aby dostosować ustawienia regionu.

Zachowanie startupu

- Menu podczas budzenia (start w trybie czuwania) - pozostań na ekranie głównym po wybudzeniu radia z trybu czuwania
- Wznowić po budzeniu (rozpocząć w trybie czuwania) - wznowić odtwarzanie, gdy radio zostanie wywołane z trybu czuwania
- Wznowienie odtwarzania – wznowienie odtwarzania po przerwie w dostawie prądu
- Start od menu głównego – pozostań w menu głównym po przerwie w dostawie prądu

Dimmer

Możesz ustawić poziom podświetlenia wyświetlacza według własnych preferencji. Są dwa ustawienia: Tryb i Poziom.

1. Tryb – normalny lub oszczędzający energię
Normalnie – wyświetlacz utrzymuje ten sam poziom jasności przez cały czas, bez przyciemniania.
Przyciemnienie – wyświetlacz przyciemnia się po 20 sekundach, jeśli nie zostanie wprowadzone żadne wejście.
2. Poziom – Jasne i przyciemnione
Jasne – służy do regulacji poziomu jasności w trybie Normal.
Dimowanie – Służy to do regulacji poziomu jasności w trybie Dim.
3. Dimmer w trybie czuwania
Jasność wyświetlacza w trybie czuwania można regulować ręcznie, przekręcając pokrętkę obrotową [Scroll/Select] lub naciskając przyciski [▼/▲] na pilocie. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie zarejestrowane żadne wejście, przywróci się do wartości dim, którą ustawiono w Konfiguracji.

EQ (Equaliser)

Można ustalić różne gatunki muzyczne.

Czas buforowy

Czasami możesz doświadczyć nierównego odtwarzania radia internetowego. Może się to zdarzyć, gdy połączenie internetowe jest wolne lub występują przeciążenia sieci. Aby poprawić sytuację, możesz wybrać dłuższy czas buforowania, aby uzyskać kilka sekund strumienia radiowego przed rozpoczęciem odtwarzania.

Domyślna wartość to 2 sekundy. Możesz wybrać 5/10 sekund, jeśli wolisz dłuższy czas buforowania.

Timer

Służy to do ustawienia głośności alarmu oraz czasu trwania funkcji Timera.

AUX w wzmocnieniu

Jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia pomocniczego jest zbyt niski, nawet jeśli głośność jest ustawiona na maksimum, możesz chcieć ustawić wzmocnienie na 6dB, aby uzyskać wyższy poziom głośności.

Reset CD Door

Jeśli płyta CD nie może zostać wysunięta, wybierz tę opcję i wybierz **Tak**, aby potwierdzić. Wydanie płyty CD zajmie kilka sekund.

Informacje o sieci

Zobacz sygnał sieciowy i inne parametry. Aby szybko uzyskać dostęp do tych informacji, naciśnij  przycisk na pilocie.

Gdy używasz komputera do zarządzania moimi ulubionymi stacjami, musisz użyć adresu IP, a te informacje możesz zobaczyć tutaj.

Następnie wpisz adres IP (Configuration > Network Information > IP) do okna wejścia przeglądarki na komputerze.

Informacje o systemie

Numer modelu, MID systemu oraz wersję oprogramowania (wersja aplikacji) można znaleźć tutaj.

Aktualizacja oprogramowania

Od czasu do czasu mogą pojawić się aktualizacje funkcji radia. Regularnie sprawdzaj aktualizacje, aby mieć radio na bieżąco z najnowszym oprogramowaniem.

Reset do domyślnego ustawienia

Możesz zrobić reset, aby usunąć wszystkie ustawienia i wrócić do domyślnych ustawień.

****Prosimy pamiętać, że wszystkie preset, ustawienia i konfiguracja stacji zostaną usunięte po wykonaniu resetu.**

ZDALNE STEROWANIE PRZEZ PC / SMARTFON

Poznaj prosty sposób na sterowanie kanałami radiowymi i zarządzanie ulubioną listą przez przeglądarkę internetową na komputerze lub smartfonie. Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer i Chrome.

1. Podłącz swój komputer lub smartfon do tej samej sieci Wi-Fi co radio.
2. Odwiedź www.skytune.net
3. Na stronie głównej kliknij "Przeglądaj/Szukaj"
4. Przeglądaj lub wpisz nazwę, aby wyszukać kanał radiowy, wyświetli się lista internetowych kanałów radiowych.
5. Kliknij symbol "♥"



Result for Searching 'dance'



1. Pojawi się pytanie, czy dodać ulubione, czy "Posłuchać stacji". Wpisz adres IP swojego radia (np. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11


Adres IP można znaleźć na urządzeniu radiowym w następujący sposób:

* Na pilocie naciśnij przycisk [], wybierz Sieć i przewiń do IP, aby zobaczyć adres IP

* W radiu wróć na ekran główny. Przejdź do **Configuration > Network Information > IP**

- Wybierz "Posłuchaj stacji", kliknij "Wyślij", a jednostka radiowa zmieni odtwarzanie kanału i w przeglądarce pojawi się strona "Mój ulubiony".

Możesz wtedy dodać stację do ulubionej lub zarządzać listą innymi opcjami edycji. Wszelkie zmiany natychmiast zsynchronizują się z jednostką radiową.

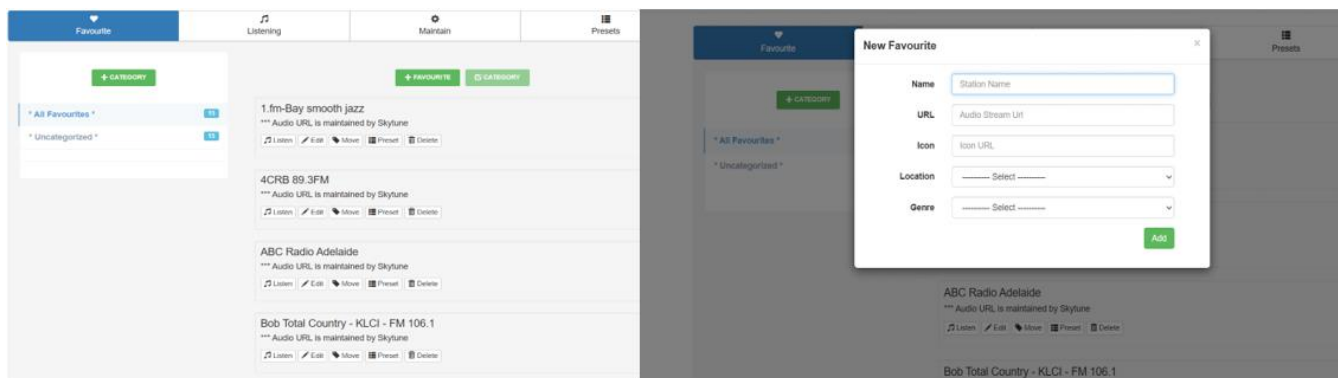

Możesz także dodać kanał radiowy, jeśli znasz opublikowany URL strumienia audio w formacie streamingowym, w następujący sposób:

1. Formaty audio: MP3, AAC, AAC+
2. Formaty strumieniowe: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) i HLS
3. Formaty playlist: PLS, M3U
4. Częstotliwość próbkowania: 44,1 KHz i 48 KHz

POMOCNE WSKAZÓWKI

1. Jeśli radio internetowe będzie stale ponownie buforowało stację radiową:

Internet Radio przesyła dane ze stacji radiowej przez twoje łącze szerokopasmowe; jeśli występuje wysoki wskaźnik błędów lub połączenie jest przerywane, spowoduje to wstrzymanie radia internetowego, dopóki połączenie nie zostanie przywrócone i nie otrzyma wystarczającej ilości danych, by rozpocząć odtwarzanie.

Jeśli Twoje radio internetowe ciągle przestaje działać, sprawdź modem DSL, aby upewnić się, że linia szerokopasmowa nie doświadcza wysokiego wskaźnika błędów ani rozłączeń. Jeśli masz takie problemy, musisz skontaktować się ze swoim dostawcą szerokopasmowego internetu.

2. Czym jest buforowanie?

Podczas odtwarzania strumienia, odtwarzacz radiowy/multimedialny pobiera niewielką część strumienia zanim zacznie się odtwarzać. Służy ona do uzupełnienia wszelkich luk w strumieniu, które mogą wystąpić, gdy internet lub sieć bezprzewodowa są zajęte. Internet Radio przesyła dane muzyczne z komputera, gdy słuchasz. Jeśli stream zostanie zablokowany lub doświadczy przeciążenia Internetu podczas przesyłania, może to przerwać lub zakłócić jakość gry. Jeśli tak się stanie, sprawdź prędkość połączenia internetowego – musi być szybsza niż prędkość strumienia.

3. Moje radio działa, ale niektórych stacji nie da się odtwarzać.

1. Problem może wynikać z jednego lub kilku z następujących czynników:
2. Stacja radiowa już nie nadaje dalej.
3. Stacja radiowa osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych słuchaczy.
4. Stacja radiowa zmieniła układ strumienia i połączenie przestaje być ważne.
5. Stacja radiowa nie nadaje o tej porze dnia (nie wszystkie stacje nadają 24 godziny na dobę).
6. Połączenie internetowe między twoim radiem a serwerem stacji jest zbyt wolne lub niestabilne, by obsłużyć prędkość transmisji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązania
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Sieć nie działa	Sprawdź, czy komputer podłączony przewodowo z Wi-Fi lub Ethernet może mieć dostęp do internetu (czyli przeglądać internet) korzystając z tej samej sieci. • Sprawdź, czy serwer DHCP jest dostępny lub czy masz skonfigurowany statyczny adres IP w radiu. • Sprawdź, czy zaporą sieciową nie blokuje żadnych portów wychodzących. Radio wymaga co najmniej dostępu do portów UDP i TCP 80,443 i 8008, port DNS 53.
	Router ogranicza dostęp do wymienionych adresów MAC	Pobierz adres MAC z Configuration > Information > Network > Wi-Fi MAC i dodaj go do listy dozwolonego sprzętu na swoim punkcie access (punkt dostępowy). Uwaga: Radio ma oddzielne adresy MAC dla sieci przewodowej i bezprzewodowej.
	Niewystarczający sygnał Wi-Fi Siła	Sprawdź odległość do routera; Sprawdź, czy komputer może połączyć się z siecią w tym miejscu • Optymalizacja odległości lokalizacji routera
	Nieznana metoda szyfrowania	Zmień metodę szyfrowania na routerze. Radio obsługuje WEP, WPA, WPA2
	Zapora sieciowa uniemożliwiająca dostęp	Odtwarzacz Windows Multi: różni się — zapory spoza Microsoftu mogą wymagać konfiguracji dla UPnP.
Jeśli twoje radio może się połączyć z siecią odnosząc sukcesy, ale nie może odtwarzać konkretnych stacji		• Stacja nie nadaje o tej porze dnia (pamiętaj, że może znajdować się w innej strefie czasowej). • Zbyt wiele osób próbuje połączyć się do serwera stacji radiowej, a jej pojemność jest zbyt mała. • Stacja osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych słuchaczy. • Aktualizacje linku są regularnie aktualizowane. Aby uzyskać aktualną listę stacji, prosimy o dostęp z radia internetowego > Skytune. Jeśli dany stream nadal nie działa, prosimy o kontakt z nami lub Skytune, aby zgłosić sprawę.
Brak dźwięku		• Prosimy sprawdzić, czy odtwarzanie zostało zatrzymane. Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby wznowić odtwarzanie. • Regulacja głośności • Sprawdź, czy inne stacje radiowe mają ten sam problem lub czy po prostu nie pojawiły się na konkretnej stacji.

Gratulujeme k nákupu tohoto produktu Audizio. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál, abyste mohli plně využít všechny funkce.

Před použitím si přečtete manuál. Dodržujte pokyny, abyste záruku nezneplatnili. Přijměte veškerá opatření, abyste předešli požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem. Manuál si nechte pro budoucí použití.

- Před použitím zařízení se prosím poraďte se specialistou. Když je jednotka poprvé zapnuta, může se objevit zápach. To je normální a časem to zmizí.
- Jednotka obsahuje napěťové součástky. Proto neotevírejte kryt.
- Nevkládejte kovové předměty ani nelévejte kapaliny do zařízení. To může způsobit elektrický šok a poruchy.
- Neumísťujte jednotku blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory apod. Nepokládejte zařízení na vibrující povrch. Větrací otvory nezakrývejte.
- Zařízení není vhodné pro nepřetržité používání.
- Buďte opatrní s kabelem ze sítě a nepoškoděte ho. Vadný nebo poškozený napájecí kabel může způsobit elektrický šok a poruchu.
- Když odpojíte jednotku ze zásuvky, vždy vytáhněte zástrčku, nikdy kabel.
- Nezapojujte ani nevypojujte zařízení mokřima rukama.
- Pokud jsou poškozeny konektor a/nebo napájecí kabel, musí je vyměnit kvalifikovaný technik.
- Pokud je jednotka poškozená natolik, že jsou vidět vnitřní části, NEZAPOJUJTE ji do zásuvky a NEZAPÍNEJTE ji. Kontaktujte svého prodejce. NEPŘIPOJUJTE jednotku k reostatu nebo stmívači.
- Aby se předešlo požáru a riziku úrazu, nevystavujte jednotku dešti a vlhkosti.
- Všechny opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Připojte jednotku k uzemněné síťové zásuvce (220-240Vac/50Hz) chráněné pojistkou 10-16A.
- Během bouřky nebo pokud zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte ho od sítě. Pravidlo je: Odpojte ho od sítě, když se nepoužívá.
- Pokud jednotka nebyla používána delší dobu, může dojít ke kondenzaci. Nechte jednotku dosáhnout pokojové teploty, než ji zapnete. Nikdy nepoužívejte jednotku ve vlhkých místnostech ani venku.
- Abyste předešli nehodám ve firmách, musíte dodržovat příslušné pokyny a pokyny podle nich.
- Nepřepínejte svítidlo opakovaně a nezapínej. To zkracuje životnost.
- Držte jednotku mimo dosah dětí. Nenechávejte byt bez dozoru.
- Nepoužívejte čisticí spreje k čištění spínačů. Zbytky těchto sprejů způsobují usazeniny prachu a mastnoty. V případě poruchy vždy vyhledejte radu specialisty.
- Nenuťte ovládání.
- Tato jednotka má uvnitř reproduktor, který může způsobovat magnetické pole. Udržujte tuto jednotku alespoň 60 cm od počítače nebo televize.
- Pokud má tento produkt vestavěnou olověnou dobíjecí baterii. Pokud produkt nepoužijete delší dobu, dobíjejte ji prosím každé 3 měsíce. Jinak může být baterie trvale poškozena.
- Pokud je baterie poškozená, vyměňte ji za stejnou specifikaci. A poškozenou baterii zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí.
- Pokud jednotka spadla, vždy ji nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem, než ji znovu zapnete.
- Nepoužívejte chemikálie k čištění zařízení. Poškodí lak. Čistěte jednotku pouze suchým hadříkem.
- Vyhýbejte se elektronickému zařízení, které by mohlo způsobovat rušení.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly, jinak může dojít k vážnému poškození a/nebo nebezpečnému záření.
- Jednotku vypněte před odpojením od sítě a/nebo jiného zařízení. Před přesunem jednotky odpojte všechny kabely a kabely.
- Ujistěte se, že hlavní kabel není poškozen, když po něm někdo chodí. Před každým použitím zkontrolujte hlavní kabel, jestli nejsou poškozené a závadné!
- Síťové napětí je 220-240Vac/50Hz. Zkontrolujte, jestli zásuvka sedí. Pokud cestujete, ujistěte se, že síťové napětí v zemi je pro tuto jednotku vhodné.
- Původní balicí materiál si ponechte, abyste mohli jednotku bezpečně přepravovat.



Tato značka přitahuje pozornost uživatele na vysoké napětí přítomné uvnitř pouzdra, které je dostatečně silné na to, aby představovalo riziko úrazu.



Tato značka upoutává uživatele na důležité pokyny, které jsou obsaženy v manuálu, a které by měl číst a dodržovat je.

Jednotka získala certifikaci CE. Je zakázáno provádět jakékoli změny na jednotce. Tím by zneplatnili certifikát CE a jejich záruku!

POZNÁMKA: Aby byla jednotka zajištěna normální funkce, musí být používána v místnostech s teplotou mezi 5°C/41°F a 35°C/95°F.



Elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domácího odpadu. Prosím, přineste je do recyklačního centra. Zeptejte se místních úřadů nebo prodejce, jak postupovat. Specifikace jsou typické. Skutečné hodnoty se mohou mírně lišit mezi jednotlivými jednotkami. Specifikace lze měnit bez předchozího oznámení.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Audizio cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

INSTRUKCE K ROZBALOVÁNÍ

POZOR! Ihned po obdržení produktu pečlivě vybalte krabici, zkontrolujte její obsah, abyste se ujistili, že všechny díly jsou přítomny a že byly přijaty v dobrém stavu. Ihned informujte odesílatele a pokud se nějaké díly projeví poškozením při přepravě nebo pokud se na samotném balíčku objeví známky špatného zacházení, nechte si obalový materiál k kontrole. Uložte balíček a všechny balicí materiály. V případě, že je nutné výrobek vrátit do továrny, je důležité, aby byl vrácen v původní tovární krabici a balení.

Pokud bylo zařízení vystaveno výrazným teplotním výkyvům (například po přepravě), nezapínejte ho okamžitě. Vznikající kondenzace může vaše zařízení poškodit. Nechte zařízení vypnuté, dokud nedosáhne pokojové teploty.


NAPÁJENÍ

Na štítku na zadní straně produktu je uvedeno, že tento typ napájení musí být připojen. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá tomu, a všechna ostatní napětí kromě specifikovaných napětí může být světelný efekt nenávratně poškozen. Produkt musí být také přímo připojen k síti a může být použit. Žádný stmívač ani nastavitelný zdroj.



Vždy připojte zařízení k chráněnému obvodu (jistič nebo pojistka). Ujistěte se, že zařízení má vhodné elektrické uzemnění, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

OVLÁDÁNÍ

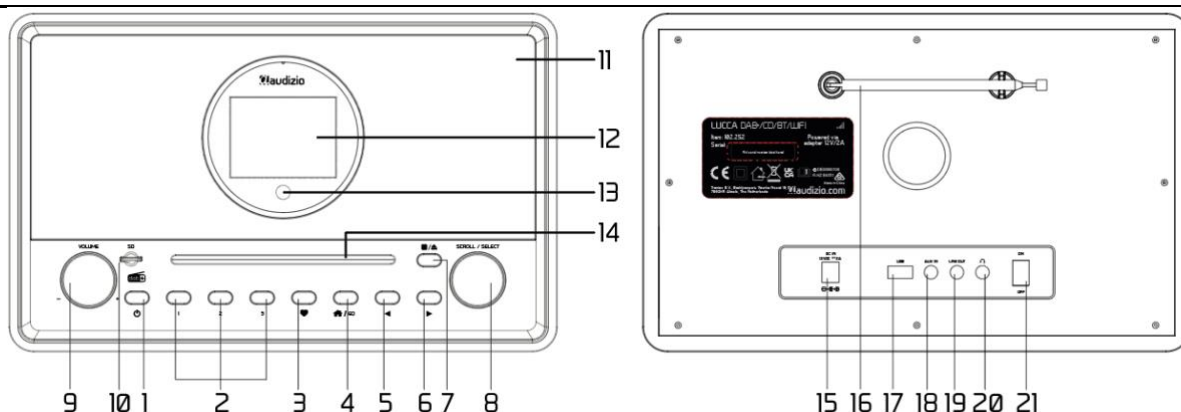

1. **Síla**
Zapnuto/v pohotovosti
2. **Rychlé přednastavení 1-3**
Stiskněte a podržte pro přednastavení aktuálně přehrávané stanice. Stiskněte pro stažení uložené stanice
3. **Oblíbené**
Stiskněte a podržte pro přednastavení konkrétní stanice na seznam oblíbených
Stiskněte pro stažení oblíbeného seznamu
4. **🏠/EQ**
Otevřete domovskou obrazovku / stiskněte toto tlačítko pro návrat na herní obrazovku. Stiskněte a podržte pro přístup k nastavení ekvalizéru
5. **Levá ◀**
Zpět na předchozí menu/levý kurzor
[Internetové rádio/DAB/FM]
Krátké stisknutí pro návrat na poslední úroveň menu
Stiskněte a podržte pro přeskočení na předchozí přednastavení / stanici
[Přehrávač médií: UPnP/USB/CD/Micro SD]
Krátkým stiskem se vrátíte do seznamu mediálních souborů. Stiskněte a podržte pro přetočit skladbu zpět
[BT]
Stiskněte a podržte pro ukončení BT režimu
6. **Správně ▶**
Další menu/pravý kurzor
[Internetové rádio/DAB/FM]
Při zobrazení přehrávání rádia opakovaně krátkým stiskem zobrazíte informace o rádiu/zobrazte velké časové hodiny
Stiskněte a podržte pro přeskočení na další stanici/přednastavení
Pod mým seznamem oblíbených krátkým stiskem vstoupíte do editační nabídky
[Přehrávač médií UPnP/USB/CD/Micro SD]
Stiskněte a podržte pro přetočení vpřed
[BT]
Stiskněte a podržte pro odpojení spárovaného zařízení
7. **■/▲ (CD)**
Stiskněte pro zastavení přehrávání CD. Stiskněte a podržte pro vysunutí disku
8. **Scroll/Select**
Otočte a posouvejte nahoru/dolů v menu. Stiskněte pro potvrzení / výběr možností menu
[FM]
Otočte knoflík na manuální ladění FM frekvencí

[Internetové rádio/DAB]

Otočit pro změnu na další/předchozí stanici

[Přehrávač médií UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]

Otočte a přeskočím na další nebo předchozí skladbu. Stiskněte pro pauzu/přehrávání hudby

9. **Ovládání hlasitosti**

Otočte pro nastavení hlasitosti. Stiskněte pro ztlumení

10. **Slot na paměťovou kartu Micro SD**

11. **Mluví**

12. **2,8" barevný displej**

13. **Infračervený senzor pro dálkové řízení**

14. **CD disk slot**

15. **DC IN Jack**

16. **Teleskopická anténa**

17. **USB port (pouze pro přehrávání)**

18. **Aux in jack 3,5 mm**

19. **Linkový výstup**

20. **Sluchátkový jack 3,5 mm**

21. **Vypínač napájení/vypínání**

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

⏻ : Stiskněte pro přepínání mezi režimem Standby a Operation

🔇 : Němý

0-9: Vstupní indexové číslo v seznamu / vstupní znaky pro WiFi heslo

♥ : Přednastav aktuální přehrávací stanici na Oblíbené

▲ : Kurzor nahoru

◀ : Kurzor vlevo / zpět do předchozího menu

🕒 : Tlačítko budíku

⌚ : Časovač spánku

Režim: Přepínání mezi rádiovými režimy

🏠 : Domů

⏮ : Předchozí stanice na seznamu/předchozí skladba na mediálních zdrojích

🌐 : přístup k síťovým informacím rádiové jednotky

♥ : Vzpomínka na seznam oblíbených

OK: Tlačítko potvrdit

▶ : Kurzor vpravo

▼ : Kurzor dolů

Vol+: Zvýšení hlasitosti

Vol-: Ztlumit hlasitost


EQ: Equalizer

⏭ : Další stanice na seznamu/další skladba na mediálních zdrojích

⏮ : Přehrát/pauzovat pro zdroje médií, Přehrát/zastavit pro internetové rádio

Stmívač: Otevřete menu Stmívače pro úpravu jasu displeje

Informace: Rychlý přístup k informacím o síti a systému

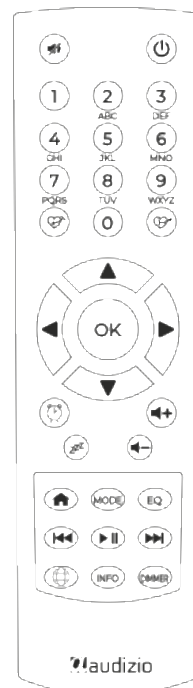

ZADÁVÁNÍ HESLA PRO VAŠI BEZDRÁTOVOU SÍŤ

Použití dálkového ovládání

Na alfanumerické klávesnici opakovaně mačkejte tlačítko, abyste přepínali znaky přiřazené ke každému tlačítku (viz seznam níže). Stiskněte [OK] pro zadání dalšího.

Tlačítko 1: 1 !@#\$%^&*()_+[]{};:"'\|,./<>?

Tlačítko 2: 2ABCabc

Tlačítko 3: 3DEFdef

Tlačítko 4: 4GHIghi

Tlačítko 5: 5JKLjkl

Button 6: 6MNOnno

Tlačítko 7: 7PQRSpqrs

Tlačítko 8: 8TUVtuv

Tlačítko 9: 9WXYZwxyz Tlačítko 0: 0

Černá fajfka na fajfce Obsah generovaný AI může být nesprávný. ▼ and ▲ button to select the character, press [OK] to input the next one. When done, move the cursor to the ✓ mark, and press OK to confirm.

Používání ovládacích tlačítek na rádiové jednotce

Černá fajfka na fajfce Obsah generovaný AI může být nesprávný. [Scroll/Select] knob to scroll through the characters, highlight it and push the [Scroll/Select] knob to input the next one. When done, scroll to the ✓ mark and push the [Scroll/Select] knob to complete the entry.

Poznámka: Heslo je citlivé na velká písmena.

NEŽ ZAČNEŠ

Prosím, ujistěte se, že je připraveno následující: Máte širokopásmové připojení k internetu. Bezdrátový širokopásmový router je úspěšně připojen k internetu. Rádio podporuje bezdrátové připojení B, G a N (bezdrátový N router lze také použít s nastavením B nebo G). Znáte kód/heslo pro šifrování dat Wired Equivalent Privacy (WEP) nebo Wi-Fi Protected Access (WPA). Musíte zadat správný kód, když je rádio připojeno k bezdrátovému routeru pro připojení k síti. Pokud neznáte kód/heslo, kontaktujte prosím osobu/technika, který pro vás router/síť nastavoval. Rádio může fungovat přes bezdrátové připojení (Wi-Fi).

ZAČÍNÁME

- Vyjměte internetové rádio z krabice s balením.
- Zapojte napájecí adaptér a přepněte vypínač napájení/vypnutí (na zadní skříni) na ZAPNUTO.


Pozor: Používejte pouze adaptér dodávaný s rádiem. Připojení zdroje s jiným hodnocením může způsobit trvalé poškození rádia a může být nebezpečné.

NASTAVENÍ SÍTĚ (WPS)

Pokud má váš Wi-Fi router tlačítko WPS, můžete zvolit možnost "tlačítko WPS" a rychle se připojit k Wi-Fi síti.

Doporučuji umístit rádio blízko Wi-Fi routeru pro nastavení. Vyberte možnost "WPS button" na rádiu, stiskněte OK na dálkovém ovladači nebo stiskněte knoflík [Scroll/Select] na rádiu pro potvrzení.

Mezitím stiskněte tlačítko WPS na Wi-Fi routeru, začne se připojovat k rádiu. Jakmile je spojení navázáno, zobrazí se "Asociace dokončena".

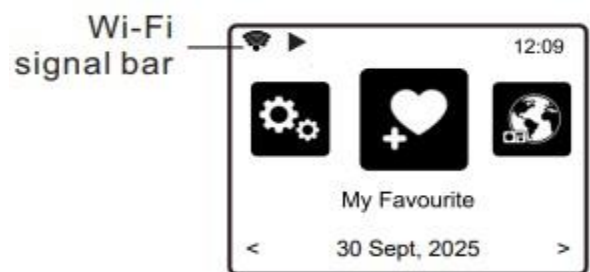

PŘEHLED FUNKCÍ A FUNKCÍ

Stiskněte [🏠/EQ] pro vstup na domovskou obrazovku. Posouvejte se otočením knoflíku [Scroll/Select] nebo stisknutím tlačítek [◀▲/▶▼] na ovladači:

My Favorite – Zobrazuje seznam oblíbených stanic, které byly přiřazeny k předvolbám. K dispozici je až 150 předvolb.

Internet Radio – Začněte objevovat celosvětové rozhlasové stanice a hudbu zde.

Media Centre – Hudbu můžete prohlížet a streamovat ze své sítě přes zařízení kompatibilní s UPnP nebo DLNA.

DAB+/DAB rádio – Přijímejte DAB+ a DAB rádiový signál, pokud je ve vaší oblasti dostupný (není potřeba připojení k internetu).

FM rádio – Přijímejte běžné FM stanice ve vašem okolí (není potřeba připojení k internetu).

BT - BT přehrávání, pro přehrávání audio streamu z jiného zařízení s podporou BT po spárování.

AUX-IN – Přehrává hudbu z externích mediálních zařízení po připojení k AUX-IN konektoru.

CD přehrávač – Přehrávat CD.

USB - Přehraj hudbu z USB disku.

Micro SD – Přehrává hudbu z micro SD karty.

Budík – Budík. K dispozici jsou dvě nastavení budíku.


Časovač spánku – Povolte časovač pro přepnutí rádia do pohotovostního režimu po uplynutí zvoleného času.

Konfigurace – Více možností/nastavení k dispozici pro personalizaci podle potřeby.

Podcasty – Prozkoumejte širokou škálu podcastových programů z celého světa.


INTERNETOVÉ RÁDIO

Na domovské obrazovce zvolte Internet Radio a níže najdete možnosti:

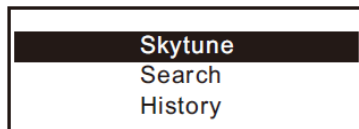

Skytune

Vyberte si Skytune a začněte si užívat tisíce rozhlasových stanic po celém světě. Vyhledávání můžete filtrovat podle regionu, hudebního žánru a přednášek. Místní rádio vám umožní rychlý přístup ke stanicím dostupným ve vašem okolí prostřednictvím internetového připojení.

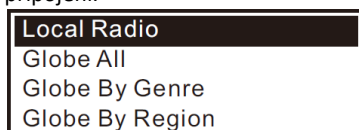

Poznámka: Oblast Lokálního rádia můžete změnit v sekci Konfigurace> Místní rádio.

Když procházíte seznam Globe All a chcete rychle dosáhnout určitého bodu v dlouhém seznamu, zadejte indexové číslo na dálkovém ovladači, abyste rychle přeskočili na toto místo. Například na dálkovém ovladači, zadejte 28 a stiskněte OK, a tak to udělá Zvýrazněte stanici č. 28.

Vyhledávání

Místo prohlížení seznamu rozhlasových stanic můžete zadat několik znaků požadované stanice a vyfiltrovat nebo zkrátit seznam.

Historie


Rádio si pamatuje stanice, které jste poslouchali až do 99 stanic. Pokud jste poslouchali více než 99 stanic, nahradí to tu první, kterou jste poslouchali.

Začni pouštět internetové rádio

Když začne hrát rozhlasová stanice, lze zobrazit více informací z rádia. Stiskněte tlačítko [▶] ve stavu hry screen below:



Pokaždé, když stisknete tlačítko [▶], přepne se mezi velkými hodinami a informacemi z rádiového kanálu:

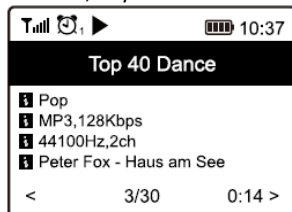


Můj oblíbený

To slouží k zobrazení seznamu vašich oblíbených stanic, které byly přiřazeny k předvolbám.

Přednastavená stanice

Když hraje rozhlasová stanice, stiskněte tlačítko [♥] na dálkovém ovladači nebo podržte [♥] na zařízení, uvidíte ikonu [♥] níže. To znamená, že stanice je přidána do seznamu oblíbených.

Preset icon

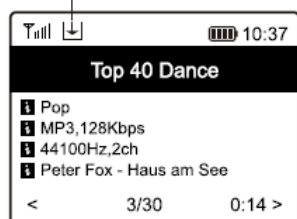

Nově přidaná stanice se vždy zobrazí v poslední položce v seznamu oblíbených. Můžete uložit až 150 předvolb.

Přivolání stanice

Stiskněte tlačítko [] na dálkovém ovladači nebo krátce stiskněte [] na rádiu, abyste si vyvolali seznam předvolb, nebo přejděte na **Můj oblíbený** na domovské obrazovce a vyberte ho pro potvrzení.

Upravte svůj oblíbený seznam

V seznamu oblíbených vyberte rádiovou stanici, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko [] na dálkovém ovladači (nebo stiskněte [] na zařízení). Do nabídky Upravit se dostane s následujícími možnostmi:

1. Přesun dolů – Snížení hodnocení stanice
2. Postup nahoru – Postup v žebříčku
3. Smazat – Smazat konkrétní stanici
4. Přesun na začátek – Přesun stanice na vrchol seznamu oblíbených
5. Přesun na konec – Přesun stanice na konec seznamu oblíbených

MEDIÁLNÍ CENTRUM

Zařízení podporuje UPnP a je kompatibilní s DLNA. To vám umožní streamovat hudbu z vaší sítě. To však vyžaduje, abyste měli kompatibilní zařízení ve své síti, které může fungovat jako server. Může to být například síťový pevný disk nebo běžný počítač s Windows 8, přes který je povolen přístup ke sdílené složce nebo sdílení médií. Složky lze pak prohlížet a pouštět v rádiu.

Poznámka: Ujistěte se, že váš notebook je připojený ke stejné Wi-Fi síti jako rádio, než začnete tuto funkci využívat.

Streamování hudby

- Jakmile je server kompatibilní s UPnP/DLNA nakonfigurován tak, aby sdílel mediální soubory s vaším rádiem, můžete začít streamovat hudbu.
- Na domovské obrazovce vyberte Media Centre a zvolte UPnP.
- Může trvat několik sekund, než rádio dokončí kontrolu dostupných UPnP serverů. Pokud nejsou nalezeny žádné UPnP servery, zobrazí se **Prázdný seznam**.
- Po úspěšném skenování vyberte svůj UPnP server.
- Rádio bude zobrazovat mediální kategorie dostupné ze serveru UPnP, např. 'Hudba', 'Playlisty' atd.
- Vyberte si mediální soubory, které chcete přehrát. Režim přehrávání můžete nastavit v **Konfiguraci > nastavení přehrávání**.

Můj playlist

Můžete si vytvořit vlastní playlist pro hudební soubory UPnP. Vyberte a zvýrazněte skladbu, kterou chcete přidat do playlistu, stiskněte a držte knoflík [Scroll/Select] nebo držte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví cedulka . Píseň bude přidána do **mého playlistu**.

Vymaz můj playlist

Odstraňte všechny skladby z "Můj playlist", abyste mohli připravit nový playlist.

Poznámka: Pokud máte k dispozici servery kompatibilní s DLNA, postupujte podle výše popsanych kroků pro prohlížení audio souborů z DLNA kompatibilního zařízení v rádiu a přehrávání.


DAB +

Pokud je ve vaší oblasti digitální audio vysílání (DAB), rádio může zachytit i DAB stanice (není potřeba připojení k internetu). Rádio podporuje jak DAB, tak DAB+.

Umístěte rádio blízko okna a vysuňte anténu co nejvíce, abyste dosáhli co nejlepšího signálu. Někdy je třeba upravit směr antény, abyste zlepšili příjem.

Na domovské obrazovce přejděte na **DAB rádio** nebo použijte tlačítko [Mode] na dálkovém ovladači pro přepnutí na DAB rádio. Stiskněte [OK] pro začátek.

Zeptá se vás, zda chcete **naskenovat DAB stanici**. Stiskněte [Scroll/Select] pro zahájení skenování a zobrazí se průběh počtu přijatých kanálů. Po dokončení se zobrazí přednastavená stránka pro vaši akci.

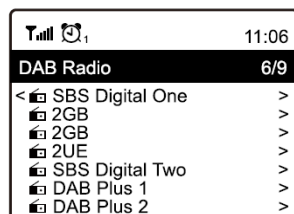

Můžete si vybrat kanál a začít ho poslouchat. Kdykoli chcete přidat do Oblíbeného, stiskněte tlačítko na ovladači nebo podržte tlačítko na jednotce, a přidá se to do seznamu oblíbených.

Stiskněte tlačítko pro návrat do seznamu přednastavených nastavení.

Poznámka: Když hraje DAB rádio, stiskněte tlačítko pro zobrazení dalších informací o rádiu, pokud stisknutím tlačítka zobrazí se různé informace najednou, jako je rádiová frekvence, pohyblivé texty (pokud jsou k dispozici) a časový čas. Nové digitální rozhlasové stanice by měly být automaticky zachyceny rádiem, pokud jsou součástí multiplexu, který jste již obdrželi. Jinak musíte znovu provést sken přednastavených nastavení.


FM RÁDIO

Pro příjem běžných FM stanic (není potřeba připojení k internetu) umístěte rádio blízko okna a vysuňte anténu co nejvíce, abyste dosáhli co nejlepšího příjmu. Možná budete muset upravit směr antény, abyste zlepšili příjem.

Na domovské obrazovce přejděte na FM rádio nebo použijte tlačítko **[Mode]** na ovladači pro přepnutí na FM rádio. Stiskněte **[Scroll/Select]** pro start.

Zeptá se vás, zda chcete skenovat FM stanice. Potvrďte spuštění skenování a zobrazí se pokrok v počtu nalezených kanálů. Po dokončení se automaticky uloží nalezené kanály na předvolby a zobrazí se seznam pro vaši

Akce.

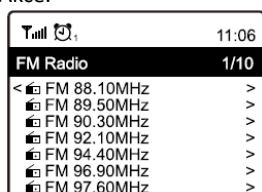


Můžete si vybrat kanál a začít ho poslouchat. Kdykoli chcete přidat do **Oblíbeného**, stiskněte tlačítko na ovladači nebo podržte tlačítko na jednotce, a přidá se to do seznamu oblíbených.

Stiskněte tlačítko pro návrat do seznamu přednastavených nastavení.

Poznámka: Když přehrává FM rádio, stiskněte tlačítko pro zobrazení více informací o rádiu. Pokud stisknete tlačítko , zobrazí se různé informace, například rádiová frekvence a displej velkých hodin.

Manuální ladění

Pro manuální ladění na frekvenci otočte **knoflík** [Scroll/Select] a stiskněte **[OK]** pro potvrzení.

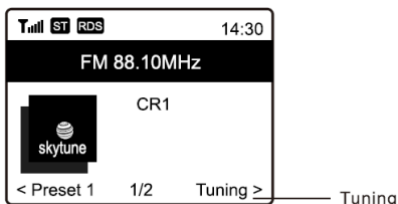

BT PLAYBACK

Než je možné vysílat mezi vaším BT zařízením a rádiem, musí být obě zařízení propojena. Tento proces se nazývá "párování". Rádio slouží jako přijímač, který přijímá hudební proud a přehrává se v rádiu.

Pokud jste už dříve byli připojeni k BT zařízení, toto spojení se automaticky obnoví, když jsou obě zařízení v dosahu a na rádiu je zvolena funkce BT. "Párování" nemusí být opakováno. Tato funkce

Možná bude potřeba aktivovat to ve svém zařízení BT.

1. Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení výběrového menu pro různé provozní režimy.
2. Použijte tlačítko nahoru/dolů pro výběr BT v provozním režimu a stiskněte vypínač.
3. Přepněte BT zařízení, ke kterému chcete rádio zapnout, a aktivujte režim párování zde. Zařízení skenuje BT zařízení v dosahu příjmu.
4. Když rádio najdete, vaše zařízení BT zobrazí jeho název Audizio Lucca-V2-XXXX (XXXX je identifikační kód vaší rádiové jednotky).
5. Vyberte rádio na svém BT zařízení.
6. Začněte přehrávat na svém BT zařízení.
7. Přehrávání nyní probíhá přes rádio.

AUX IN

Hudbu uloženou v jiném audio zařízení nebo chytrém telefonu v rádiu můžete poslouchat přes připojení k 3,5mm aux-in jacku na zadní straně. Použijte kabel s oběma konci v 3,5mm pinu, jeden konec k aux-in jacku na rádiu, druhý konec k sluchátkovému jacku na audio zařízení nebo pokud má line out konektor.

CD PŘEHŘÁVAČ

CD mechanika v rádiu je typu zasunutá do zásuvky. Jemně vložte CD do slotu (štítek nahoru) a automaticky se přijme. Chvilí trvá, než disk přečtete, než začne hrát první stopu.

Přeskočte na další nebo předchozí skladbu otočením knoflíku [Scroll/Select]. Stiskněte a držte tlačítka [◀] nebo [▶] pro přetáčení dopředu / zpět. Pro pozastavení/přehrávání hudby stiskněte **knoflík** [Scroll/Select].

Stiskněte [■/▲] pro zastavení přehrávání nebo dlouhé stisknutí tlačítka pro vysunutí CD.

Rádio přepne do režimu CD, když je vloženo CD.

USB PŘEHŘÁVÁNÍ

Další možností, jak poslouchat svou oblíbenou hudbu, je USB disk. USB disk vložte do portu vzadu na rádiu. Stiskněte tlačítko [🏠] a přejděte na "USB", stiskněte [OK] pro potvrzení. Chvilí potrvá, než USB disk přečte, než začne hudbu přehrávat.

Přeskočte na další nebo předchozí skladbu otočením knoflíku [Scroll/Select]. Stiskněte a držte tlačítka [◀] nebo [▶] pro přetáčení dopředu / zpět. Pro pozastavení/přehrávání hudby stiskněte **knoflík** [Scroll/Select].

Poznámka:

Pokud USB disk není rozpoznán, seznam souborů na disku je poškozený nebo není přehrán soubor v seznamu, připojte USB disk k PC, naformátujte ho a zkuste to znovu. Podporované souborové systémy jsou FAT12, FAT16 a FAT32.

USB disk vyžadující vysoký výkon (více než 500mA nebo 5V) není podporován. Kompatibilní audio formát: Mp3.

MICRO SD PŘEHŘÁVÁNÍ

Pro přehrávání hudby z paměťové karty Micro SD stačí vložít Micro SD kartu do jejího portu na přední straně rádia (s etiketou nahoru). Stiskněte tlačítko [🏠] a přejděte na "Micro SD", stiskněte [OK] pro potvrzení. Chvilí trvá, než si přečtete Micro SD kartu, než začne přehrávat hudbu.

Přeskočte na další nebo předchozí skladbu otočením knoflíku [Scroll/Select]. Stisknutím a podržením tlačítek [◀] nebo [▶] se spustí rychlé přetáčení dopředu / zpět. Pro pozastavení/přehrávání hudby stiskněte **knoflík** [Scroll/Select].

Poznámka: Pokud není Micro SD rozpoznána nebo se nepřehrává správně, seznam souborů na zařízení je poškozený nebo se soubor v seznamu nepřehraje, naformátujte paměťovou kartu (všechny soubory budou smazány) a zkuste to znovu. Podporované souborové systémy jsou FAT12, FAT16 a FAT 32. Kompatibilní audio formát: Mp3.

NASTAVENÍ ALARMU

- Vyberte **Alarm** na domovské obrazovce nebo stiskněte tlačítko [🔔] na dálkovém ovladači.

- Vyberte buď Alarm 1, nebo Alarm 2, zvolte **Zapnout** pro aktivaci budíku.

- Postupujte podle pokynů od čaroděje alarmu k nastavení alarmu.

- Čaroděj vás provede níže uvedenými nastaveními:

Čas – Nastavte čas na budík.

Zvuk – Jako zdroj budíku si můžete zvolit Wake to Tone, My Favourite, Wake to FM Radio nebo Wake to DAB Radio.

Poznámka:

Wake to FM nebo Wake to DAB Radio – pro rádiový alarm lze použít pouze přednastavené stanice (pokud byl skenování přednastavených zařízení dokončeno).

Probuďte se k mému oblíbenému – Předem nastavte svou oblíbenou stanici, než ji nastavíte jako zdroj budíku.

Opakujte – budík si můžete naplánovat podle přání: každý den, jednou nebo vícekrát.

Hlasitost alarmu – Hlasitost budíku si můžete upravit podle potřeby otáčením knoflíku [Scroll/Select] nebo [▲/▼] na ovladači.

Doba trvání alarmu – Existuje několik možností délky. Můžete nastavit preferovanou dobu, po kterou bude budík znít. Když přijde čas, automaticky se vypne.


- Po dokončení výše uvedených nastavení stiskněte tlačítko [◀] pro ukončení a ujistěte se, že je budík zapnutý. Uvidíte, že ikona Alarm se objevila na displeji, pokud je správně aktivována.

Poznámka: Pokud zvolený zdroj alarmu není dostupný, bude **spuštěn místo toho alarm Wake to Tone**.

Zastavení budíku/Aktivace funkce odložení spánku


Když budík zazvoní, stiskněte [🔔] pro jeho zastavení nebo stiskněte **knoflík** [Scroll/Select] pro aktivaci funkce odložení.

Když je aktivován odložený stav, budík je na 9 minut ztlumený a znovu zazní, když je čas. Proces můžete opakovat několikrát. Pro zastavení funkce odložení stiskněte [🔔].

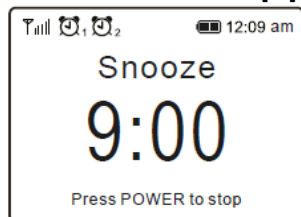

ČASOVAČ SPÁNÍ

Můžete nastavit časovač tak, aby rádio po uplynutí zvolené doby přešlo do pohotovostního režimu v rozmezí 15 až 180 minut. Existuje několik možností časovačů, ze kterých si můžete vybrat. Stiskněte tlačítko [Z²] na dálkovém ovladači pro nastavení časovače nebo přejděte na Časovač spánku na domovské obrazovce. Ikona se objeví na displeji, když je časovač nastaven.

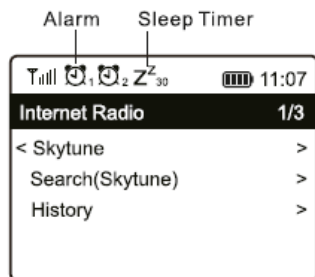

PROVOZ PODCASTŮ

Na domovské obrazovce vyberte "Podcasty" a stiskněte OK pro potvrzení. Najdete zde následující možnosti:

Poslouchajte znovu – Vždy můžete přidat konkrétní epizodu do "Listen again" a zopakovat ji při poslechu, nebo pokračovat v nedokončené části.

Pro uložení epizody do "Poslouchat znovu" stiskněte tlačítko Preset  na dálkovém ovladači, když se přehrávají. Bude přidána na seznam. Chcete-li ji znovu odstranit z Listen, zvýrazněte epizodu a stiskněte pravé tlačítko ► pro úpravu.

Poznámka: Epizoda bude pokračovat tam, kde skončila.

Přihlášení – Přihlaste se k odběru svého oblíbeného podcastu pro snadný přístup k poslechu nejnovější epizody. Pro přihlášení k odběru podcastu zvýrazněte podcast a stiskněte správné tlačítko ►, poté vyberte Odběr.

Pro odstranění předplatného zvýrazněte podcast a stiskněte správné tlačítko ► pro úpravu.

Historie – předchozí poslouchaná epizoda podcastů.

Procházet – Pro prohlížení seznamu dostupných podcastů

Hledat – Vyhledávat podcast podle klíčových slov

Historie vyhledávání – seznam předchozích záznamů vyhledávání.

Používám dálkové ovládání k ovládání více funkcí. Když se epizoda přehrává, můžete vždy přeskočit dopředu / zpět pomocí tlačítka "stisknout a podržet",   krátké stisknutí těchto tlačítek přeskočí na další / předchozí epizodu.

Stiskněte tlačítko  pro pozastavení přehrávání.

KONFIGURACE

Zde najdete kompletní nastavení / možnosti pro konfiguraci vlastního rádia. Na domovské obrazovce přejděte do nastavení Konfigurace. Stiskněte [OK] a uvidíte seznam dostupných možností.

Sít

• Bezdrátová síť

» Přidat bezdrátovou síť

Skenovat a vybrat – Prohledá seznam bezdrátových sítí v okolí.

Tlačítko WPS– Vyberte tuto možnost pro připojení Wi-Fi routeru přes WPS, pokud má router tlačítko WPS.

» Odstraňte bezdrátovou síť

Pokud už máte síť nastavenou a chcete ji odstranit, vyberte tuto možnost.

Poznámka: Vždy přibližujte rádio do 2 metrů od Wi-Fi routeru pro nastavení.

» AP: []

Pokud jste do rádia přidali více než jednu síť a chcete přejít na jinou, vyberte tuto možnost změny.

» Signál

To ukazuje sílu Wi-Fi signálu Wi-Fi routeru, jak je přijímán rádiem. Obvykle jsou úrovně signálu nižší než -70 dBm na slabší úrovni a pokud to ovlivňuje příjem rádia, možná budete muset optimalizovat polohu routeru nebo zkontrolovat problém přímo na routeru.

» IP

IP je ve výchozím nastavení nastavena na dynamickou. Vyberte změnu pevné IP podle stavu vaší sítě.

» DNS

DNS je ve výchozím nastavení nastaveno na dynamické. Zvolte změnu <Fix> DNS podle stavu vaší sítě.

- **Automatické zapnutí/vypnutí sítě**

Vždy zapnuto: Funkce WLAN zůstává zapnutá (rychlejší přístup při přechodu z DAB nebo FM režimu na internetové rádio). Automatické vypnutí za 15s/30s: WLAN funkce se vypne po 15/30 sekundách, když není používána (kvůli úspore energie).

- **Bezdrátové kanály**

Ne všechny bezdrátové kanály jsou dostupné ve všech zemích. Mezi jednotlivými zeměmi mohou být rozdíly. Proto je nutné zvolit bezdrátové kanály, aby Wi-Fi fungovalo uspokojivě.

Kanály jsme už nastavili podle požadavků v různých zemích. Vyberte zemi, ve které budete bydlet, ze seznamu, abyste získali správný kanál.

- **Test připojení k síti**

Pokud by došlo k problémům s připojením Skytune, vyberte tuto možnost pro kontrolu případných selhání v síťových parametrech pro další diagnostiku.

Datum a čas

- **Stanovení data a času**

Zadejte datum a čas ručně výběrem této možnosti.

- **Časové pásmo**

Nastavte časové pásmo tak, aby se čas automaticky synchronizoval s časem v síti. Ve spojení s "nastaveným časem ze sítě" a "letním časem" (DST) se automaticky upraví, pokud se rozhodnete používat síťový čas.

- **Formát nastaveného času**

Vyberte si buď 12hodinovou nebo 24hodinovou notaci, kterou preferujete.

- **Styl nastavených hodin**

Můžete si zvolit hodinový displej v digitální podobě nebo analogový styl. Zvolený styl bude platit jak v režimu Standby, tak i na displeji velkých hodin v rádiovém přehrávání.

- **Formát stanoveného data**

- **DST (denní časový čas)**

Zapnout/vypnout

- **Čas nastavení ze sítě**

Je navržen tak, aby synchronizoval hodiny zařízení s časovým serverem. Vaše rádio bude synchronizovat časový server automaticky pokaždé, když se zapne a připojí k internetu. To zajišťuje velmi vysokou přesnost hodin rádia. Na jiný časový server můžete přejít zadáním URL adresy (viz níže NETWORK TIME server). Můžete se rozhodnout nepoužívat síťový čas tím, že v této možnosti nastavíte "vypnuto".

- **Síťový časový server**

Ukazuje výchozí časový server používaný k synchronizaci hodin rádiového zařízení. Pokud chcete nastavit jiný časový server, zadejte URL pro změnu.

- **Čas nastavení z DAB**

Zvolte synchronizaci času s DAB vysíláním. Přesnost závisí na vysílací stanici a může se lišit podle stanice.

- **Čas nastavení z FM**

Zvolte synchronizaci času s FM vysíláním. Přesnost závisí na vysílací stanici a může se lišit podle stanice.

Jazyk

Výchozím jazykem je angličtina, můžete si vybrat jiné jazyky podle preference. Posuňte tlačítka [**▲** / **▼**] na ovladači nebo knoflíkem [**Scroll/Select**] k předmětu  a stiskněte [**OK**].

Zvýrazněte a stiskněte [**OK**] pro výběr jazyka dle volby. K dispozici jsou angličtina, francouzština, španělština, italština, němčina, nizozemština, polština a ruština.

Nastavení DAB

- **Kompletní DAB sken**

Vždy můžete provést nový DAB sken výběrem této možnosti. Všechny aktuální předvolby a kanály budou vymazány.

- **Seznam DAB stanic**

Naskenované DAB stanice budou zde uvedeny pro správu. Můžete měnit pozici nebo dokonce smazat jakoukoli stanici. Přejděte na stanici a stiskněte [**►**]. Zobrazí se vyskakovací okno: Posunout se nahoru, Přesunout dolů a Smazat.

FM nastavení

- **Nastavení skenování**

Pro skenování lze zvolit buď "Všechny stanice" nebo "silné stanice" (se silnějším signálem).

- **Nastavení zvuku**

Pokud je signál slabý a stabilní stereo příjem není možný, zvolte "Forced Mono" pro lepší příjem.

• FM plný sken

Tuto možnost můžete vždy provést nové skenování FM kanálů. Všechny aktuální předvolby a kanály budou vymazány. Rádio na nejnižší frekvenci ze skenovaných hodnot bude zvýrazněno. Seznam přednastavení bude uložen, pokud není provedeno nové skenování přednastavení.

• Seznam FM stanic

Přednastavené pořadí můžete upravit pomocí Přesun dolů, Posunout nahoru nebo Smazat. Zvýrazněte jeden z předvoleb a stiskněte tlačítko [►], vstoupí do nabídky Edit.

Vždy stiskněte tlačítko [◀] pro návrat do seznamu přednastavených nastavení.

Místní rádio

Region Local Radio je nastaven na výchozí hodnotu. Pro změnu regionu postupujte podle níže uvedených kroků: Vyberte Lokální rádio a stiskněte OK. Zvolte Ručně nastavit Místní rádio pro úpravu nastavení regionu.

Chování startupu

- Menu při probuzení (start v pohotovostním režimu) - zůstaňte na domovské obrazovce, když je rádio probuzeno ze standby
- Obnovit při probuzení (začít v pohotovostním režimu) - Obnovit přehrávání, když je rádio probuzeno ze standby
- Pokračování přehrávání – obnovení přehrávání po výpadku proudu
- Začít v hlavním menu – zůstat v hlavním menu po výpadku proudu

Stmívač

Úroveň podsvícení displeje si můžete nastavit podle svých představ. Existují dvě nastavení: Režim a Úroveň.

1. Režim – normální nebo úsporný
Normální – displej zůstane stále se stejnou úrovní jasu bez ztlumení.
Stmívejte – displej se po 20 sekundách ztlumí, pokud rádio nevstupuje.
2. Úroveň – Jasná a tlumená
Jasný – Slouží k nastavení úrovně jasu v normálním režimu.
Stim – Toto slouží k nastavení úrovně jasu v režimu Stmění.
3. Stmívač v pohotovosti
Jas displeje v pohotovostním režimu lze nastavit ručně otočením otočného knoflíku [Scroll/Select] nebo stisknutím tlačítek [▼/▲] na dálkovém ovladači. Pokud do 20 sekund není zaznamenán žádný vstup, obnoví se hodnota tlumené hodnoty nastavené v Konfiguraci.

EQ (Equaliser)

Lze nastavit různé hudební žánry.

Buffer Time

Někdy můžete zaznamenat nerovnoměrné přehrávání internetového rádia. To se může stát, pokud je internetové připojení pomalé nebo dojde k přetížení sítě. Pro zlepšení situace můžete zvolit delší čas na přehrávání, abyste získali pár sekund rádiového přenosu před začátkem přehrávání.

Výchozí hodnota je 2 sekundy. Můžete zvolit 5/10 sekund, pokud preferujete delší dobu na buffer.

Časovač

To slouží k nastavení hlasitosti budíku a délky pro funkci Timer.

AUX v zisku

Pokud je hlasitost připojeného pomocného zařízení příliš nízká, i když je hlasitost zařízení nastavena na maximum, možná budete chtít nastavit zesílení na 6dB, abyste dosáhli vyšší úrovně hlasitosti.

Resetovat CD Door

Pokud CD nelze vysunout, vyberte tuto možnost a pro potvrzení zvolte **Ano**. Uvolnění CD potrvá pár sekund.

Informace o síti

Zobrazit síťový signál a další parametry. Pro rychlý přístup k těmto informacím stiskněte  tlačítko na dálkovém ovladači.

Když používáte PC ke správě svých oblíbených stanic, musíte použít IP adresu a tyto informace můžete zobrazit zde. Poté zadejte IP adresu (Configuration > Network Information > IP) do vstupního okna prohlížeče vašeho počítače.

Informace o systému

Číslo modelu, systémový MID a softwarová verze (verze aplikace) najdete zde.

Aktualizace softwaru

Může být čas od času vydáno softwarové vydání pro vylepšení funkcí rádia. Pravidelně kontrolujte aktualizace, abyste měli rádio aktuální s nejnovějším softwarem.

Reset na výchozí nastavení

Můžeš provést reset, aby se všechna nastavení vymazala a vrátila se k výchozím nastavením.

****Upozorňujeme, že všechny přednastavení, nastavení a konfigurace stanice budou po provedení resetu smazány.**

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘES PC / CHYTRÝ TELEFON

Zažijte snadný způsob, jak ovládat ladění internetových rádiových kanálů a spravovat svůj seznam oblíbených přes webový prohlížeč na PC nebo v chytrém telefonu. Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer a Chrome.

1. Připojte svůj počítač nebo chytrý telefon ke stejné Wi-Fi síti jako rádio.
2. Navštivte www.skytune.net
3. Na domovské stránce klikněte na "Procházet/Hledat"
4. Procházejte nebo zadejte název pro vyhledávání rádiového kanálu, zobrazí se seznam internetových rozhlasových kanálů.
5. Klikněte na symbol "♥"



Result for Searching 'dance'



- Bude vás vyzvat, zda máte "Přidat oblíbené" nebo "Poslouchat stanici". Zadejte IP adresu svého rádia (např. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device


Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11

IP adresa může být na rádiové jednotce nalezena následovně: * Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [], vyberte Síť a posuňte se na IP pro zobrazení IP adresy * V rádiu se vraťte na domovskou obrazovku. Přejít na **konfiguraci > síťové informace > IP**

- Vyberte "Poslouchajte stanici", klikněte na "Odeslat" a rádio přepne přehrávání kanálu a ve webovém prohlížeči se objeví stránka "Moje oblíbená".

Pak si můžete vybrat přidání hracího místa do oblíbených nebo správu seznamu pomocí jiných úprav. Jakékoliv změny se okamžitě synchronizují s rádiovou jednotkou.

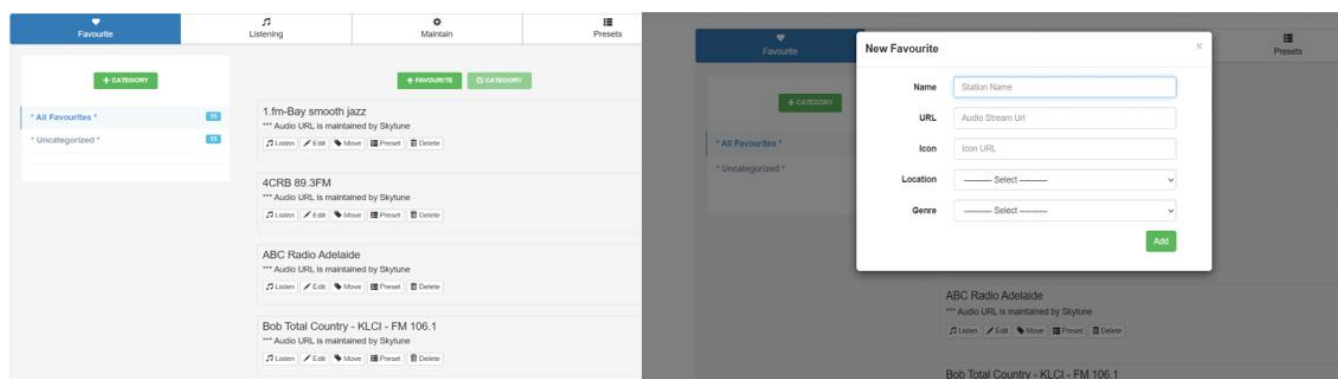

Můžete také přidat rádiový kanál, pokud znáte publikovanou URL audio streamu s formátem streamování, a to následovně:

1. Audio formáty: MP3, AAC, AAC+
2. Formáty streamů: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) a HLS
3. Formáty playlistů: PLS, M3U
4. Vzorkovací frekvence: 44,1 KHz a 48 KHz

UŽITEČNÉ TIPY

1. Pokud internetové rádio neustále znovu bufferuje rozhlasovou stanici:

Internetové rádio streamuje data ze stanice přes vaše širokopásmové připojení; pokud je na vašem připojení vysoká chybovost nebo je připojení přerušované, způsobí to pozastavení internetového rádia, dokud se připojení znovu neobnoví a neobdrží dostatek dat k opětovnému zahájení přehrávání.

Pokud vám internetové rádio neustále přestává fungovat, zkontrolujte prosím DSL modem, abyste se ujistili, že širokopásmová linka nemá vysokou chybovost nebo nedochází k odpojení. Pokud tyto problémy řešíte, budete muset kontaktovat svého poskytovatele širokopásmového připojení.

2. Co je to bufferování?

Při přehrávání streamu si internetový rádio/mediální přehrávač stáhne malou část streamu dříve, než začne přehrávat. Používá se k vyplnění případných mezer v proudu, které mohou vzniknout, pokud je internet nebo bezdrátová síť obsazená. Internet Radio streamuje hudební data z počítače, zatímco posloucháte. Pokud je stream zablokovaný nebo při přenosu dochází k přetížení internetu, může se to zastavit nebo narušit kvalitu hry. Pokud se to stane, zkontrolujte rychlost internetového připojení – musí být rychlejší než rychlost streamů.

3. Moje rádio funguje, ale některé stanice nelze přehrávat.

1. Problém může být způsoben jedním nebo více z následujících faktorů:
2. Rozhlasová stanice již nevysílá.
3. Rozhlasová stanice dosáhla maximálního povoleného počtu současných posluchačů.
4. Rozhlasová stanice změnila uspořádání streamu a spojení již není platné.
5. Rozhlasová stanice nevysílá v danou denní dobu (ne všechny stanice vysílají 24 hodin denně během dne).
6. Internetové připojení mezi vaším rádiem a serverem rozhlasové stanice je příliš pomalé nebo nestabilní na to, aby udrželo datovou rychlost vysílání.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Nelze se připojit k Wi-Fi síti	Síť nedostupná	Ověřte, že Wi-Fi nebo Ethernet připojený počítač může přistupovat k internetu (tj. může prohlížet web) přes stejnou síť. • Zkontrolujte, zda je k dispozici DHCP server, nebo zda jste na rádiu nastavili statickou IP adresu. • Zkontrolujte, že váš firewall neblokuje žádné odchozí porty. Minimálně rádio potřebuje přístup k UDP a TCP portům 80,443 a 8008, DNS portu 53.
	Router omezuje přístup k uvedeným MAC adresám	Získejte MAC adresu z MAC adresy Configuration > Information > Network > Wi-Fi a přidejte ji do seznamu povolených zařízení na vašem přístupovém bodě. Poznámka: Rádio má samostatné MAC adresy pro kabelové a bezdrátové sítě.
	Nedostatečný Wi-Fi signál Síla	Zkontrolujte vzdálenost od routeru; Zjistěte, jestli se počítač může připojit k síti na tomto místě • Optimalizovat vzdálenost polohy routeru
	Neznámá metoda šifrování	Změňte způsob šifrování na routeru. Rádio podporuje WEP, WPA, WPA2
	Firewall brání přístup	Windows Media Player: liší se — firewally mimo Microsoft mohou vyžadovat konfiguraci pro UPnP.
Pokud se vaše rádio může připojit k síti úspěšně, ale nemůže hrát konkrétní stanice		• Stanice v tuto denní dobu nevysílá (pamatujte, že může být v jiném časovém pásmu). • Stanice má příliš mnoho lidí, kteří se snaží připojit k serveru rádiové stanice, a kapacita serveru není dostatečně velká. • Stanice dosáhla maximálního povoleného počtu současných posluchačů. • Aktualizace odkazu probíhá pravidelně. Pro aktuální seznam stanic se prosím připojte přes internetové rádio > Skytune. Pokud nějaký stream stále nefunguje, kontaktujte nás nebo Skytune a nahláste případ.
Žádný zvuk		• Zkontrolujte, zda je přehrávání zastaveno. Stiskněte tlačítko OK na ovladači pro obnovení přehrávání. • Upravit hlasitost • Zkontrolujte, zda mají stejný problém i jiné rozhlasové stanice nebo se to jen stalo na konkrétní stanici.

	Lucca Internet Radio with DAB+		
Item	102.252	102.253	102.255
Colour	Wood	Dark Wood	Crema
Playback options	BT 5.3 streaming, CD, DAB+ tuner, FM radio, Internet radio, Micro SD, USB		
Input connections	3.5mm jack, USB		
Output connections	3.5mm jack		
Output power	60W		
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (24V Adapter)		
Dimensions	310 x 225 x 200mm		
Weight	3,60kg		

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU



United Kingdom

Tronios Ltd.,
Central 8, Caspian Close,
Stanford-le-Hope, SS17 9FN,
United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifications and design are subject to change without prior notice.

